4.6L

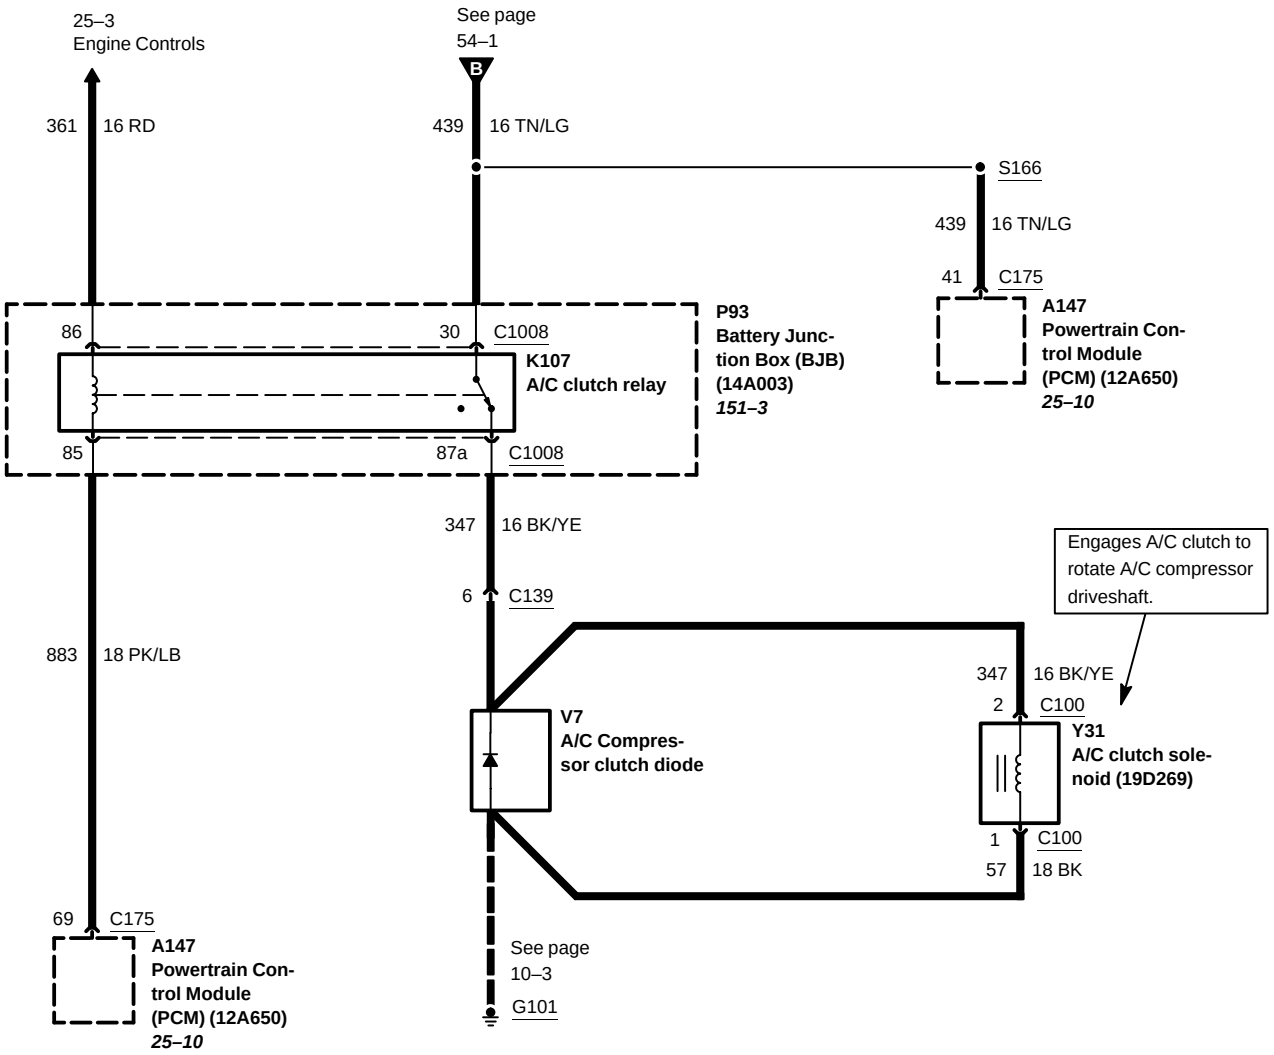
25–3
Engine Controls
See page
54–1
B
361 16 RD
439 16 TN/LG
S166
439 16 TN/LG
41 C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–10
86
30 C1008
K107
A/C clutch relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–3
85
87a C1008
347 16 BK/YE
Engages A/C clutch to rotate A/C compressor driveshaft.
6 C139
883 18 PK/LB
347 16 BK/YE
2 C100
V7
A/C Compressor clutch diode
Y31
A/C clutch solenoid (19D269)
1 C100
57 18 BK
69 C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–10
See page
10–3
G101