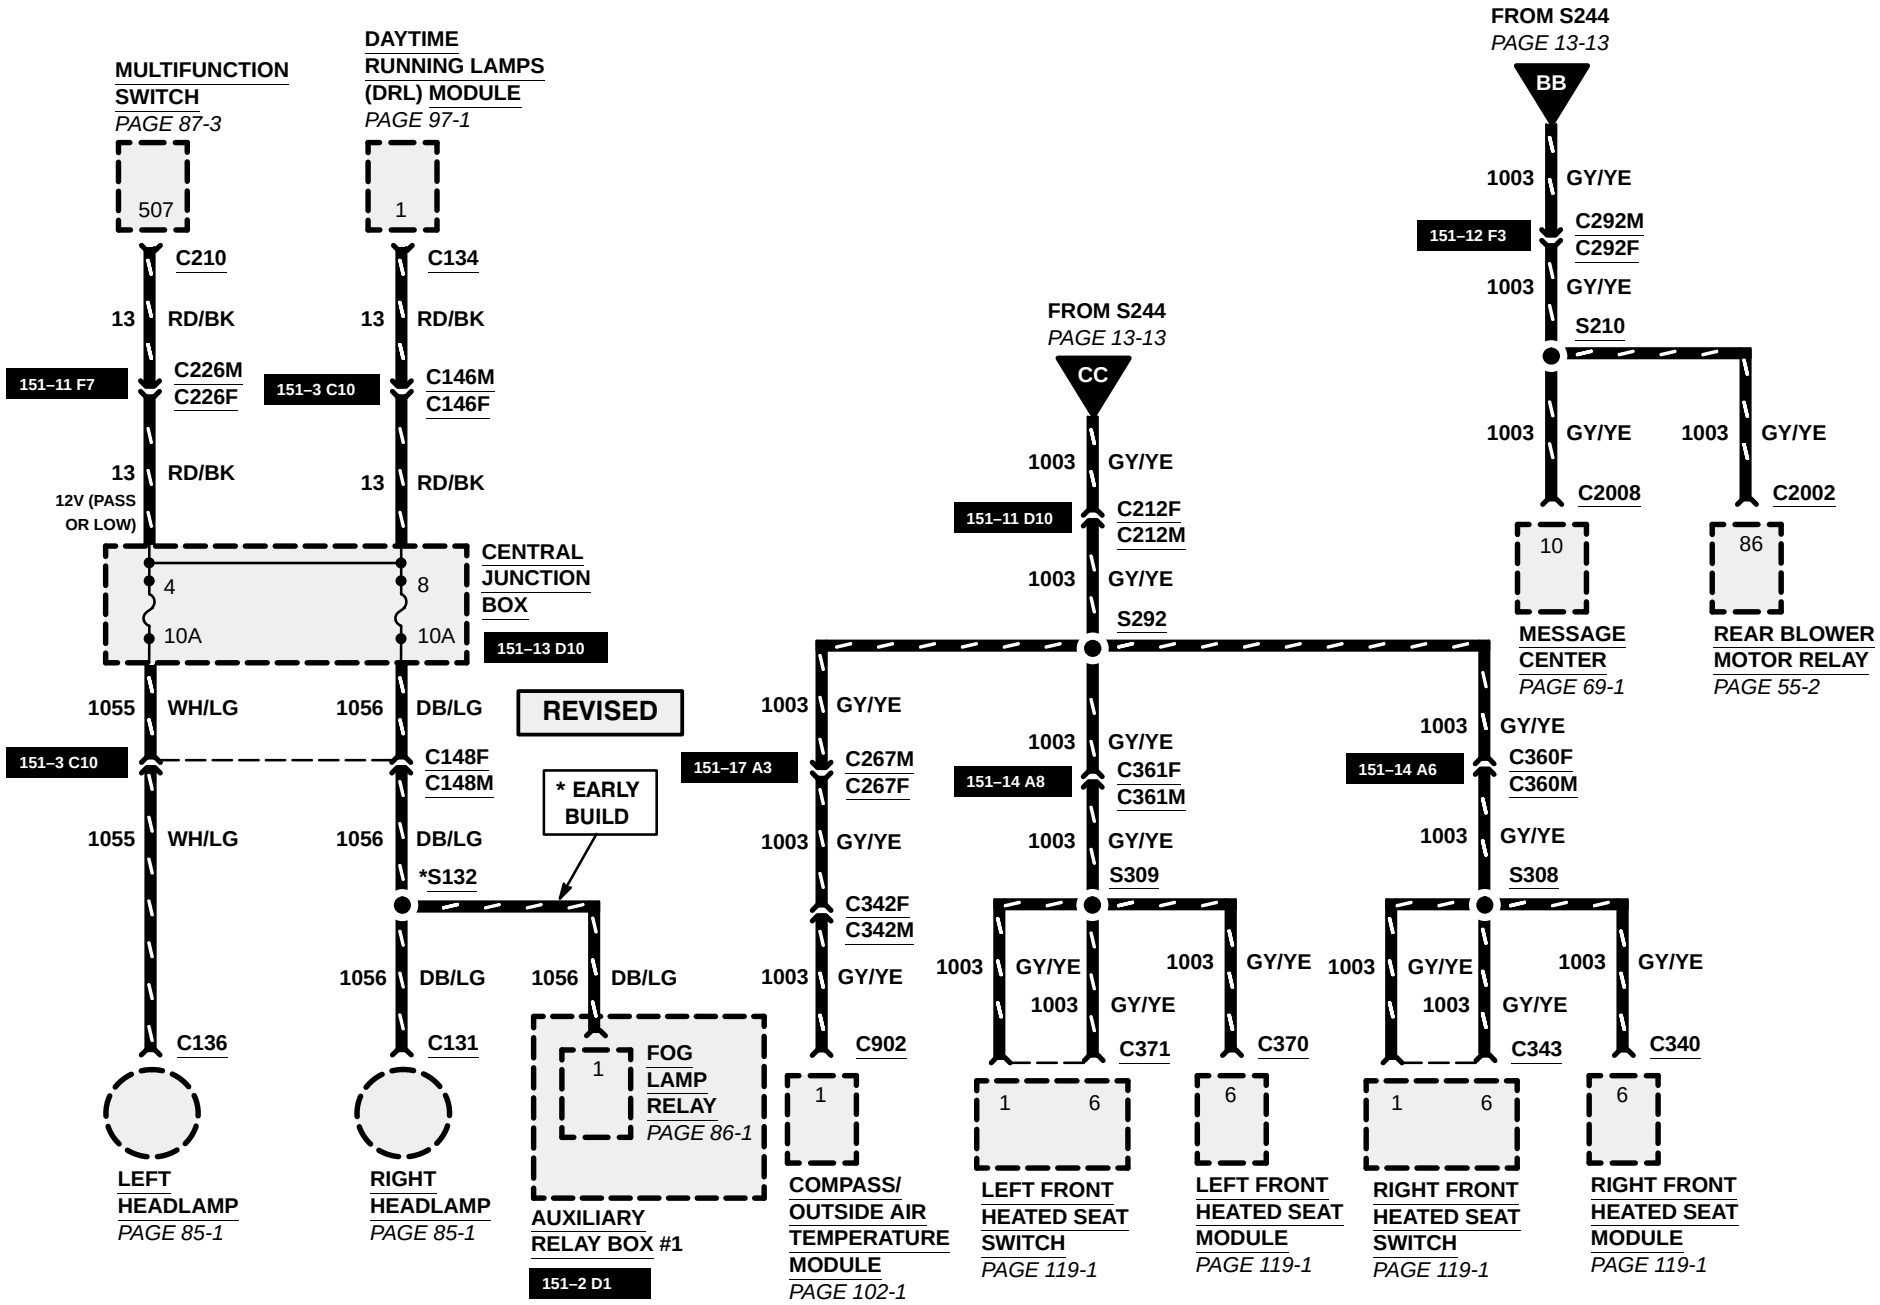
MULTIFUNCTION SWITCH
PAGE 87-3
DAYTIME RUNNING LAMPS (DRL) MODULE
PAGE 97-1
507
1
C210
C134
13 RD/BK
13 RD/BK
151–11 F7
C226M
C226F
151–3 C10
C146M
C146F
13 RD/BK
12V (PASS OR LOW)
13 RD/BK
CENTRAL JUNCTION BOX
4
8
10A
10A
151–13 D10
1055 WH/LG
1056 DB/LG
REVISED
151–3 C10
C148F
C148M
* EARLY BUILD
1055 WH/LG
1056 DB/LG
*S132
1056 DB/LG
1056 DB/LG
C136
C131
1
FOG LAMP RELAY
PAGE 86-1
LEFT HEADLAMP
PAGE 85-1
RIGHT HEADLAMP
PAGE 85-1
AUXILIARY RELAY BOX #1
151–2 D1
FROM S244
PAGE 13-13
CC
1003 GY/YE
151–11 D10
C212F
C212M
1003 GY/YE
S292
1003 GY/YE
151–17 A3
C267M
C267F
1003 GY/YE
C342F
C342M
1003 GY/YE
C902
1
COMPASS/ OUTSIDE AIR TEMPERATURE MODULE
PAGE 102-1
1003 GY/YE
151–14 A8
C361F
C361M
1003 GY/YE
S309
1003 GY/YE
1003 GY/YE
1003 GY/YE
C371
C370
1
6
LEFT FRONT HEATED SEAT SWITCH
PAGE 119-1
6
LEFT FRONT HEATED SEAT MODULE
PAGE 119-1
1003 GY/YE
151–14 A6
C360F
C360M
1003 GY/YE
S308
1003 GY/YE
1003 GY/YE
1003 GY/YE
C343
C340
1
6
RIGHT FRONT HEATED SEAT SWITCH
PAGE 119-1
6
RIGHT FRONT HEATED SEAT MODULE
PAGE 119-1
FROM S244
PAGE 13-13
BB
1003 GY/YE
151–12 F3
C292M
C292F
1003 GY/YE
S210
1003 GY/YE
1003 GY/YE
C2008
C2002
10
MESSAGE CENTER
PAGE 69-1
86
REAR BLOWER MOTOR RELAY
PAGE 55-2