4.6L

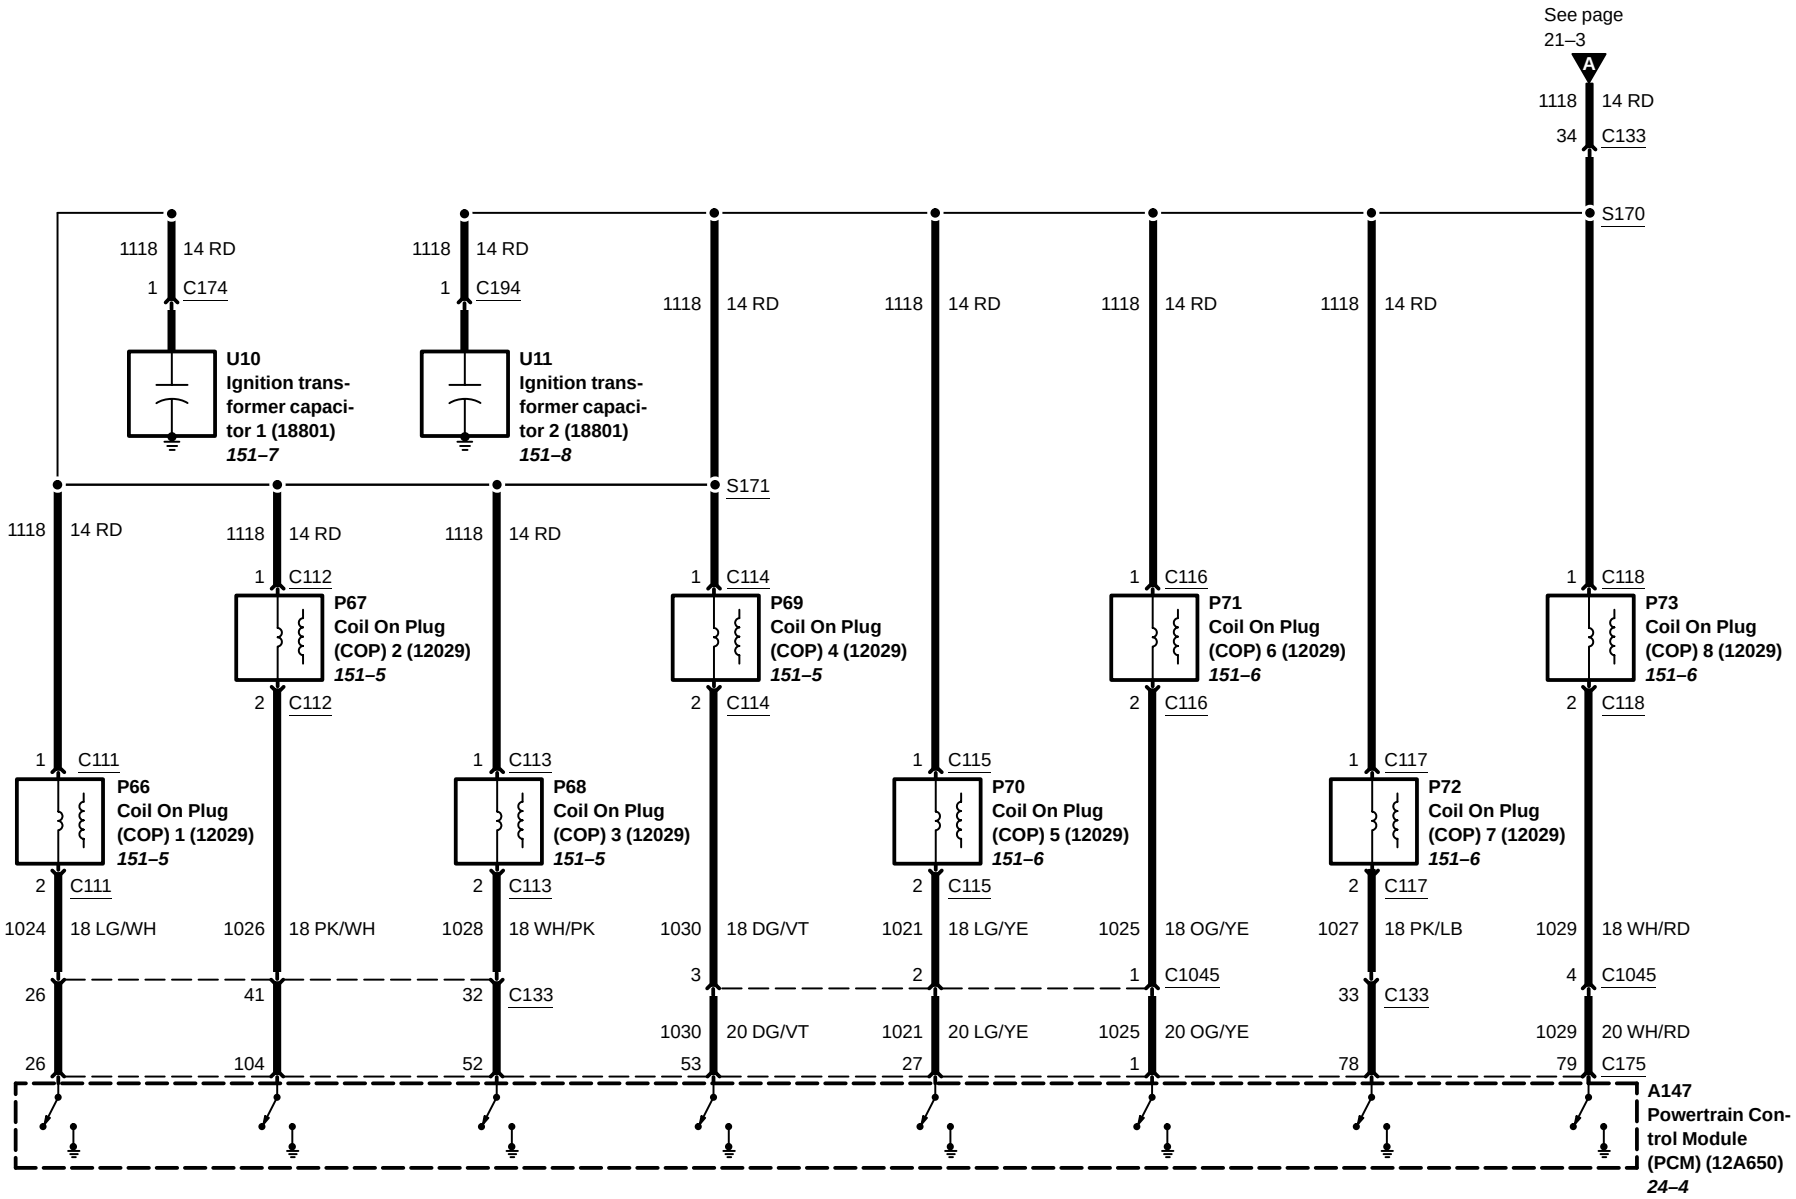
See page 21–3
A
1118 14 RD
34 C133
S170
1118 14 RD
1 C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–7
1118 14 RD
1 C194
U11
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
151–8
1118 14 RD
1118 14 RD
1118 14 RD
1118 14 RD
S171
1118 14 RD
1118 14 RD
1118 14 RD
1 C112
P67
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
151–5
2 C112
1 C114
P69
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
151–5
2 C114
1 C116
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–6
2 C116
1 C118
P73
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–6
2 C118
1 C111
P66
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
151–5
2 C111
1 C113
P68
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
151–5
2 C113
1 C115
P70
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
151–6
2 C115
1 C117
P72
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–6
2 C117
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
1028 18 WH/PK
1030 18 DG/VT
1021 18 LG/YE
1025 18 OG/YE
1027 18 PK/LB
1029 18 WH/RD
26 C133
41
32
3 C1045
2
1 C1045
33 C133
4 C1045
1030 20 DG/VT
1021 20 LG/YE
1025 20 OG/YE
1029 20 WH/RD
26
104
52
53
27
1
78
79 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–4