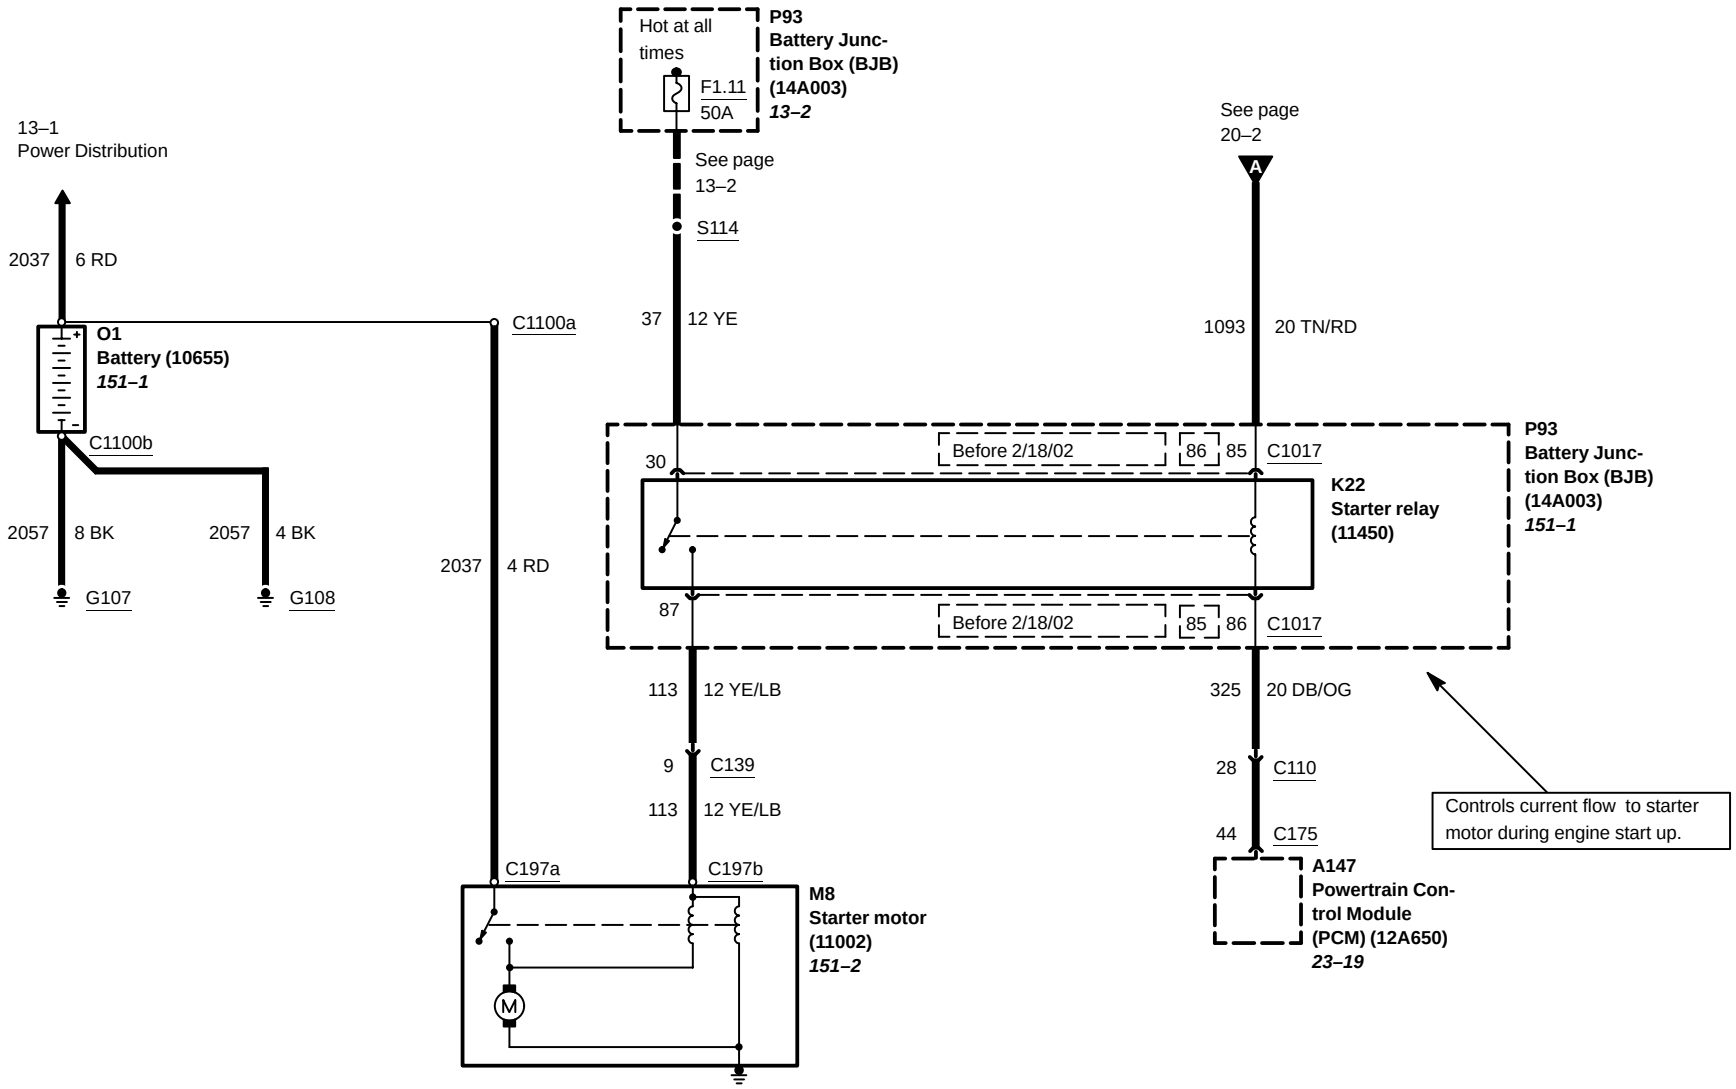
13–1
Power Distribution
2037 6 RD
O1
Battery (10655)
151–1
C1100b
2057 8 BK
G107
2057 4 BK
G108
C1100a
2037 4 RD
C197a
C197b
M8
Starter motor
(11002)
151–2
Hot at all times
F1.11
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
See page 13–2
S114
37 12 YE
See page 20–2
A
1093 20 TN/RD
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–1
Before 2/18/02
86 85 C1017
30
K22
Starter relay
(11450)
87
Before 2/18/02
85 86 C1017
113 12 YE/LB
9 C139
113 12 YE/LB
325 20 DB/OG
28 C110
44 C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–19
Controls current flow to starter motor during engine start up.