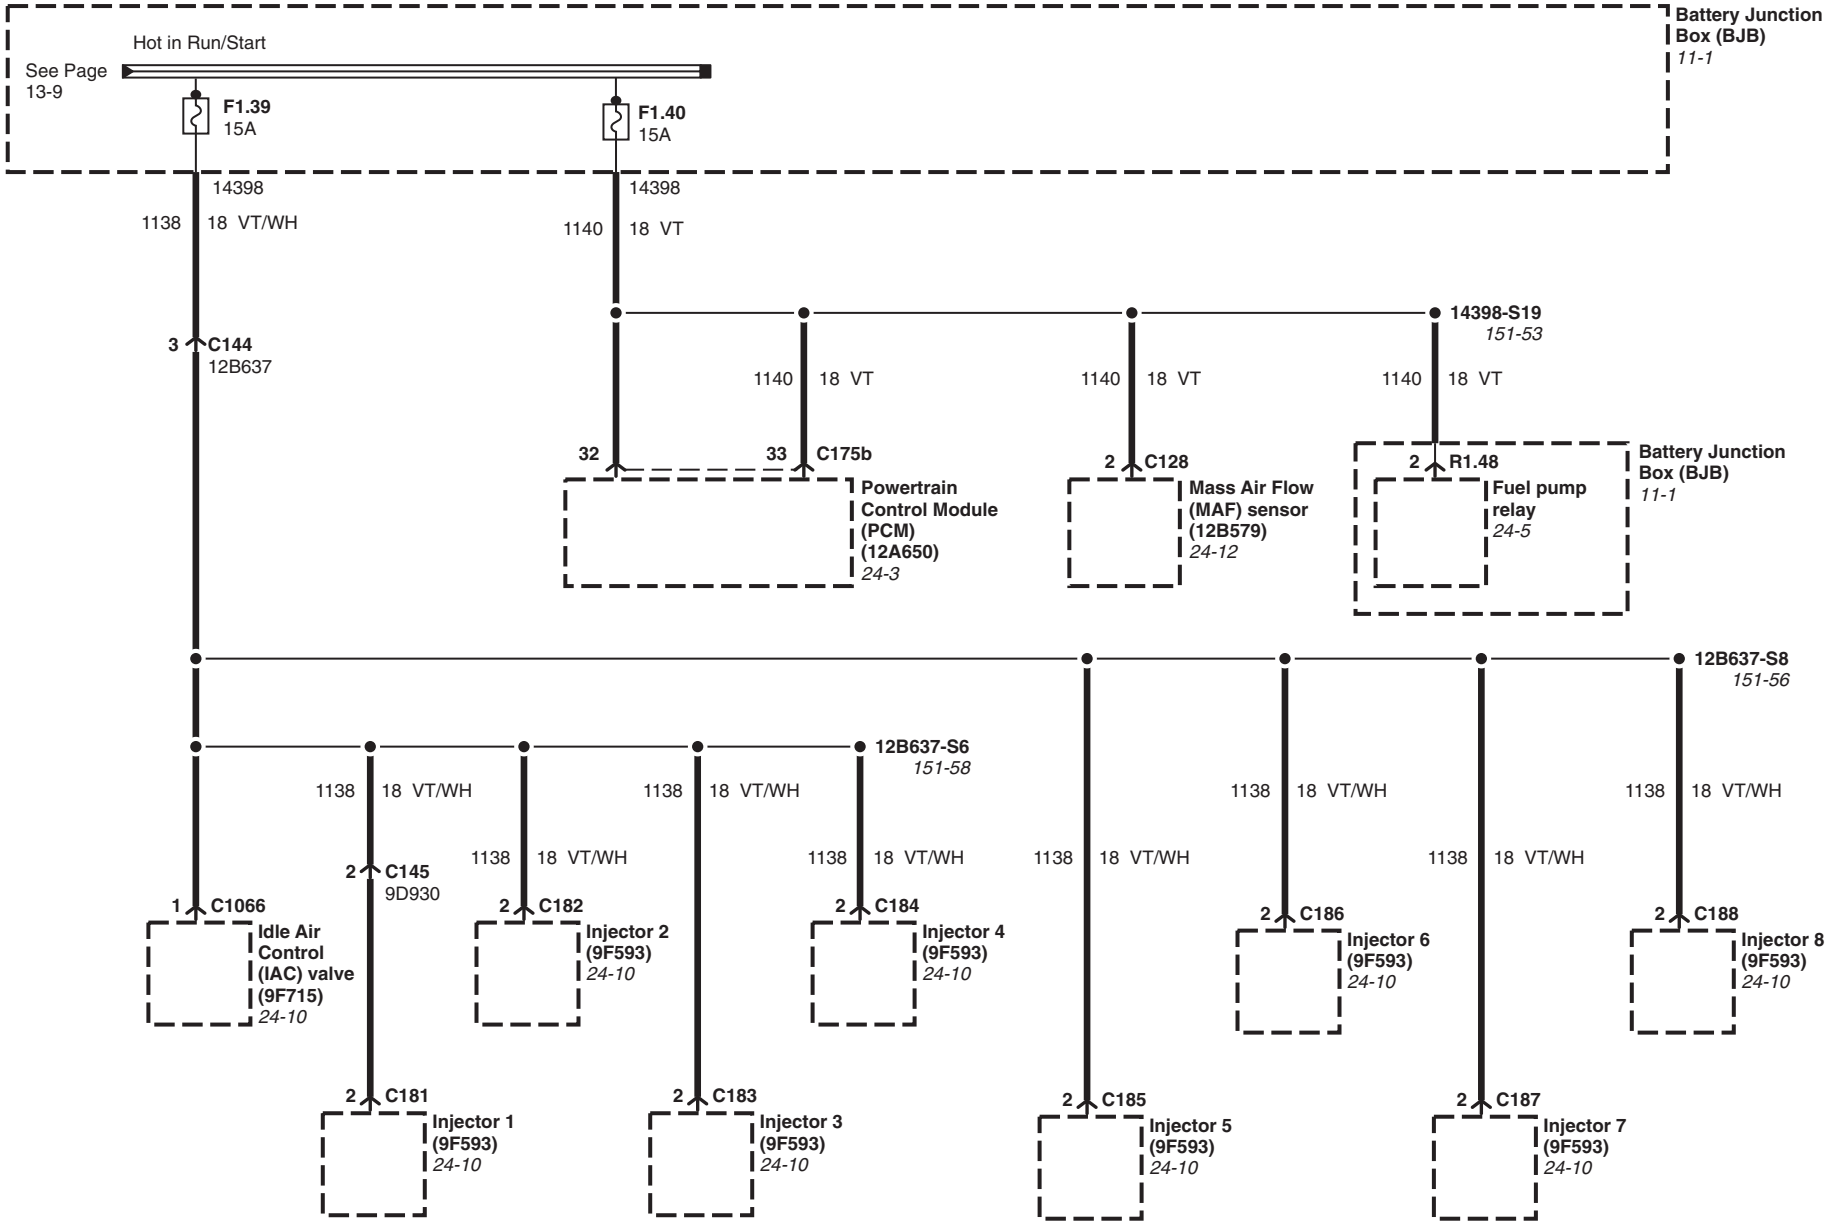
Battery Junction Box (BJB) 11-1
Hot in Run/Start
See Page 13-9
F1.39 15A
F1.40 15A
14398
1138 18 VT/WH
1140 18 VT
3 C144 12B637
32
33 C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24-3
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 24-12
14398-S19 151-53
2 R1.48
Fuel pump relay 24-5
12B637-S8 151-56
12B637-S6 151-58
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 24-10
2 C145 9D930
2 C182
Injector 2 (9F593) 24-10
2 C184
Injector 4 (9F593) 24-10
2 C186
Injector 6 (9F593) 24-10
2 C188
Injector 8 (9F593) 24-10
2 C181
Injector 1 (9F593) 24-10
2 C183
Injector 3 (9F593) 24-10
2 C185
Injector 5 (9F593) 24-10
2 C187
Injector 7 (9F593) 24-10