3.8L

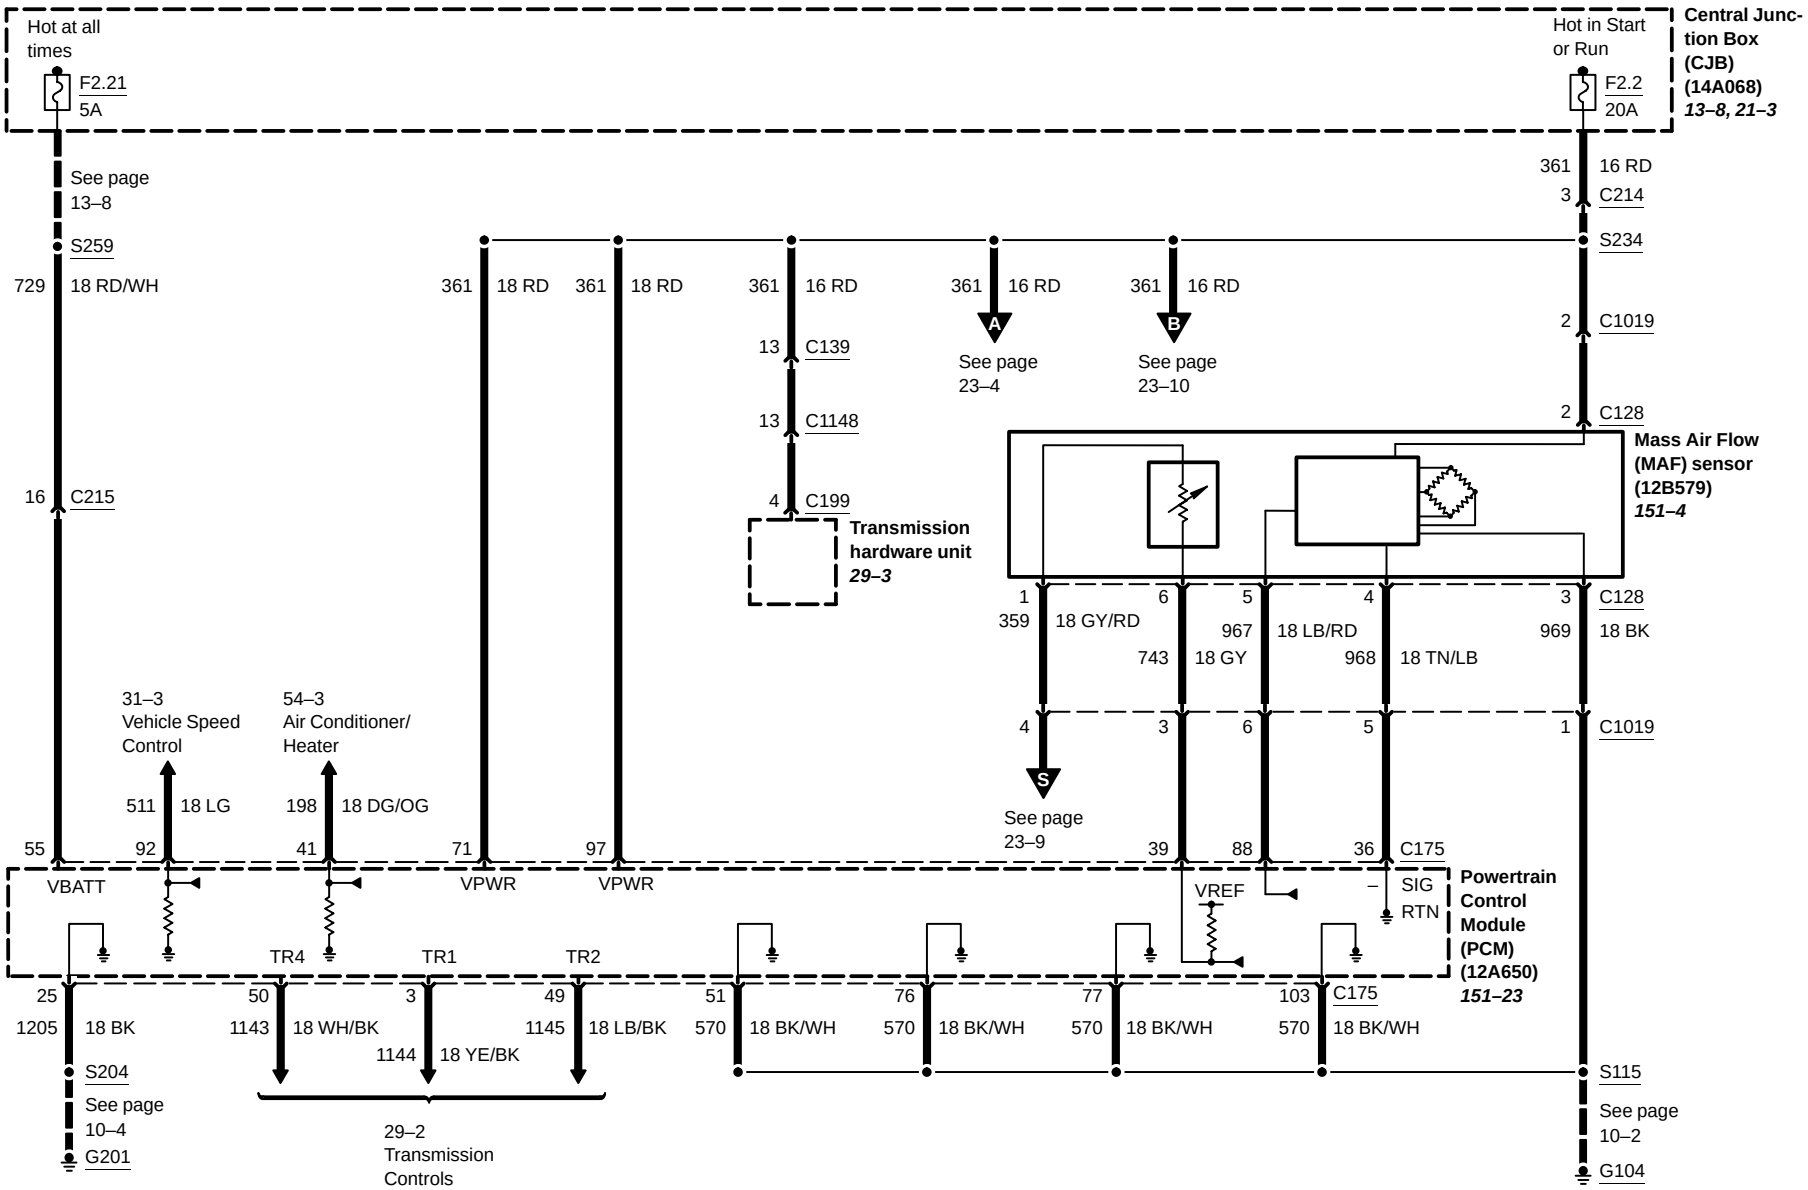
Hot at all times
F2.21
5A
Hot in Start or Run
F2.2
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8, 21–3
See page 13–8
S259
729 18 RD/WH
361 18 RD
361 18 RD
361 16 RD
13 C139
13 C1148
4 C199
Transmission hardware unit 29–3
361 16 RD
A
See page 23–4
361 16 RD
B
See page 23–10
361 16 RD
3 C214
S234
2 C1019
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–4
16 C215
1 359 18 GY/RD
6 743 18 GY
5 967 18 LB/RD
4 968 18 TN/LB
3 969 18 BK
C128
4
S
See page 23–9
4 3 6 5 1 C1019
31–3 Vehicle Speed Control
511 18 LG
54–3 Air Conditioner/ Heater
198 18 DG/OG
55 92 41 71 97 39 88 36 C175
VBATT
VPWR
VPWR
VREF
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23
TR4
TR1
TR2
25 1205 18 BK
50 1143 18 WH/BK
3 1144 18 YE/BK
49 1145 18 LB/BK
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S204
See page 10–4
G201
29–2 Transmission Controls
S115
See page 10–2
G104