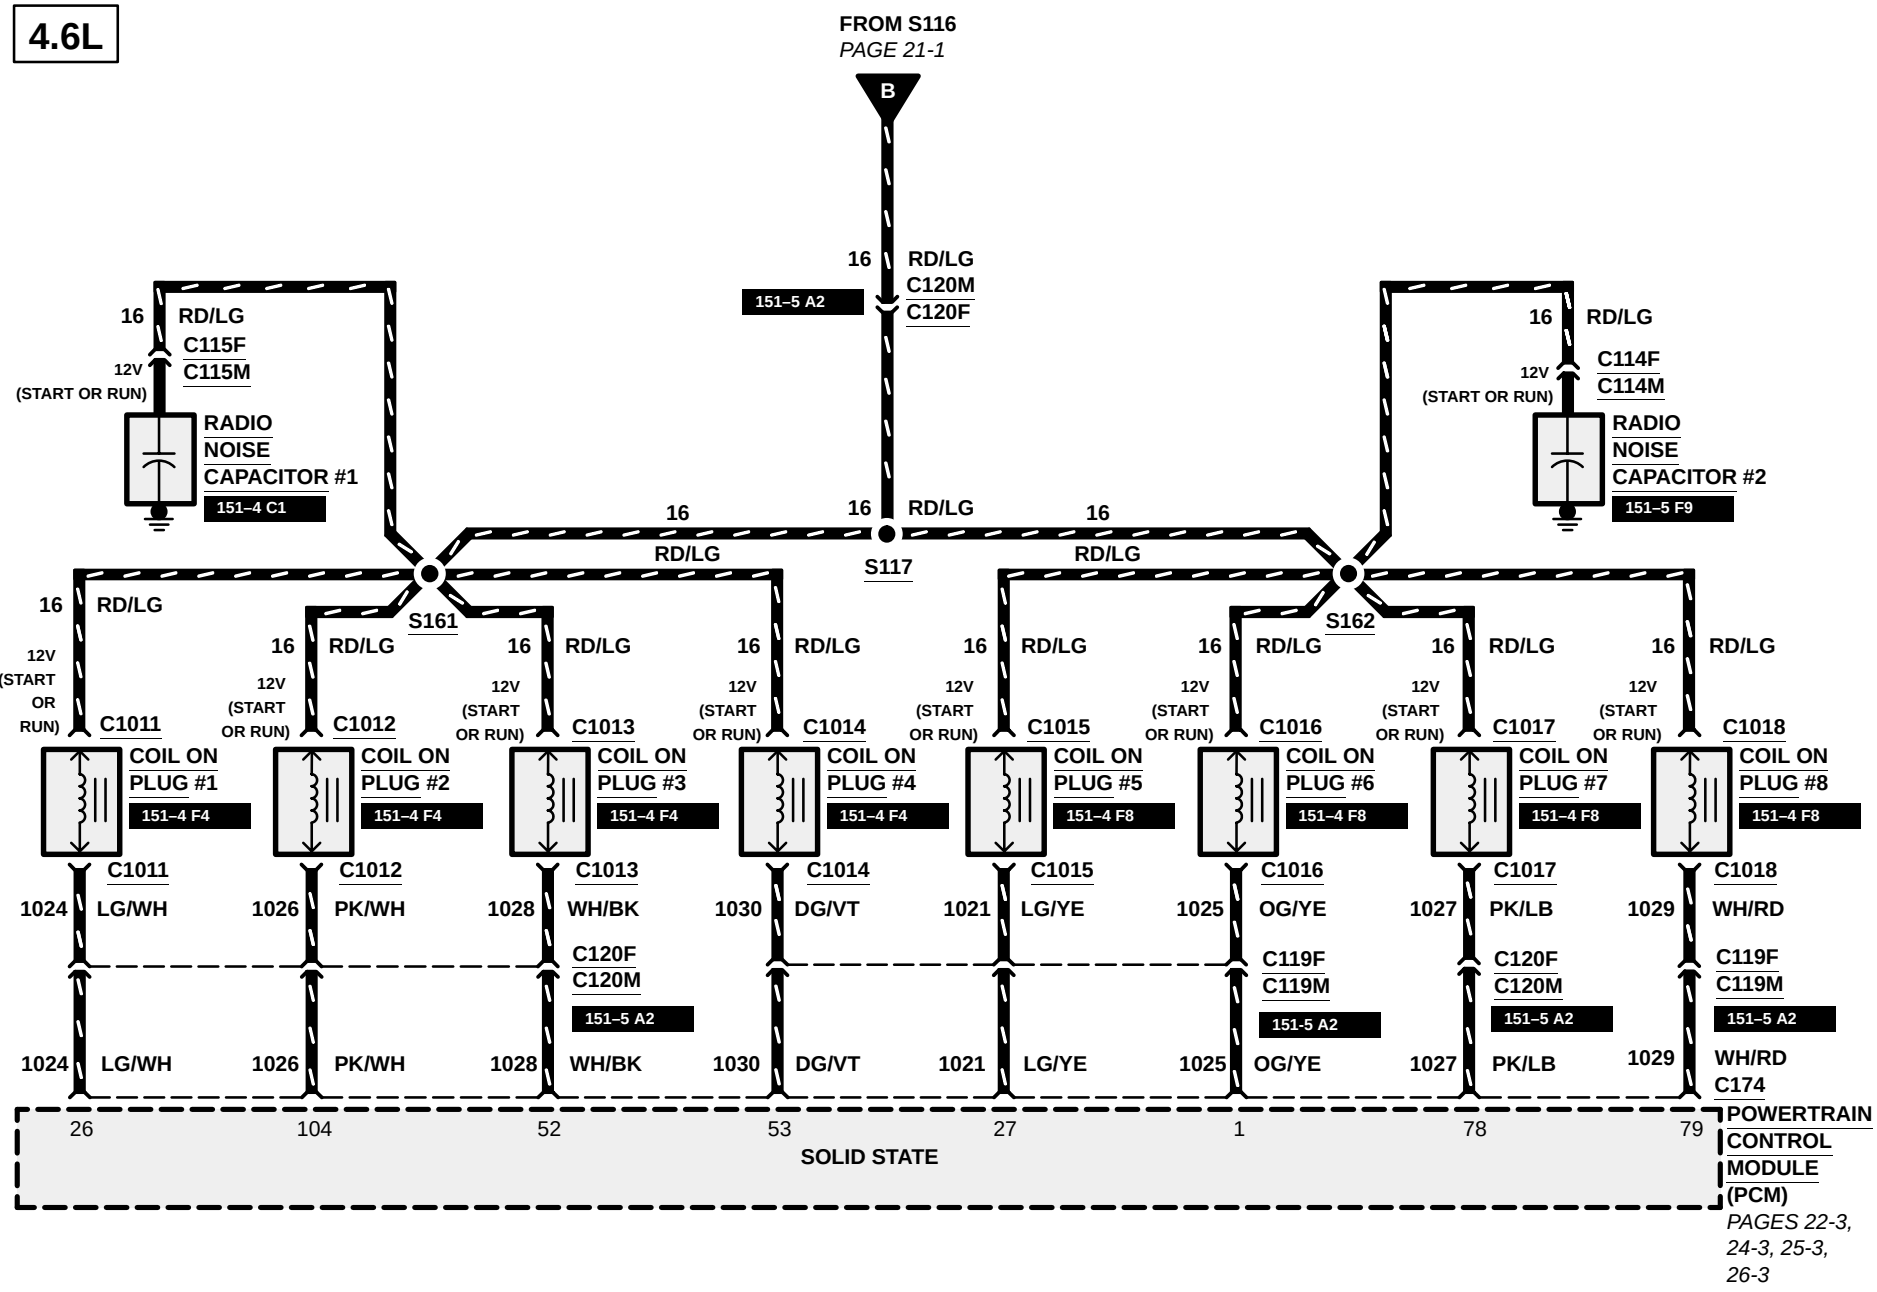
4.6L
FROM S116
PAGE 21-1
B
16 RD/LG
151–5 A2
C120M
C120F
16 RD/LG
C115F
C115M
12V (START OR RUN)
RADIO NOISE CAPACITOR #1
151–4 C1
16 RD/LG
C114F
C114M
12V (START OR RUN)
RADIO NOISE CAPACITOR #2
151–5 F9
16 RD/LG
16 RD/LG
16 RD/LG
S117
S161
S162
16 RD/LG
12V (START OR RUN)
C1011
COIL ON PLUG #1
151–4 F4
C1012
COIL ON PLUG #2
151–4 F4
C1013
COIL ON PLUG #3
151–4 F4
C1014
COIL ON PLUG #4
151–4 F4
C1015
COIL ON PLUG #5
151–4 F8
C1016
COIL ON PLUG #6
151–4 F8
C1017
COIL ON PLUG #7
151–4 F8
C1018
COIL ON PLUG #8
151–4 F8
1024 LG/WH
1026 PK/WH
1028 WH/BK
1030 DG/VT
1021 LG/YE
1025 OG/YE
1027 PK/LB
1029 WH/RD
C120F
C120M
151–5 A2
C119F
C119M
151-5 A2
C174
26
104
52
53
27
1
78
79
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 22-3, 24-3, 25-3, 26-3