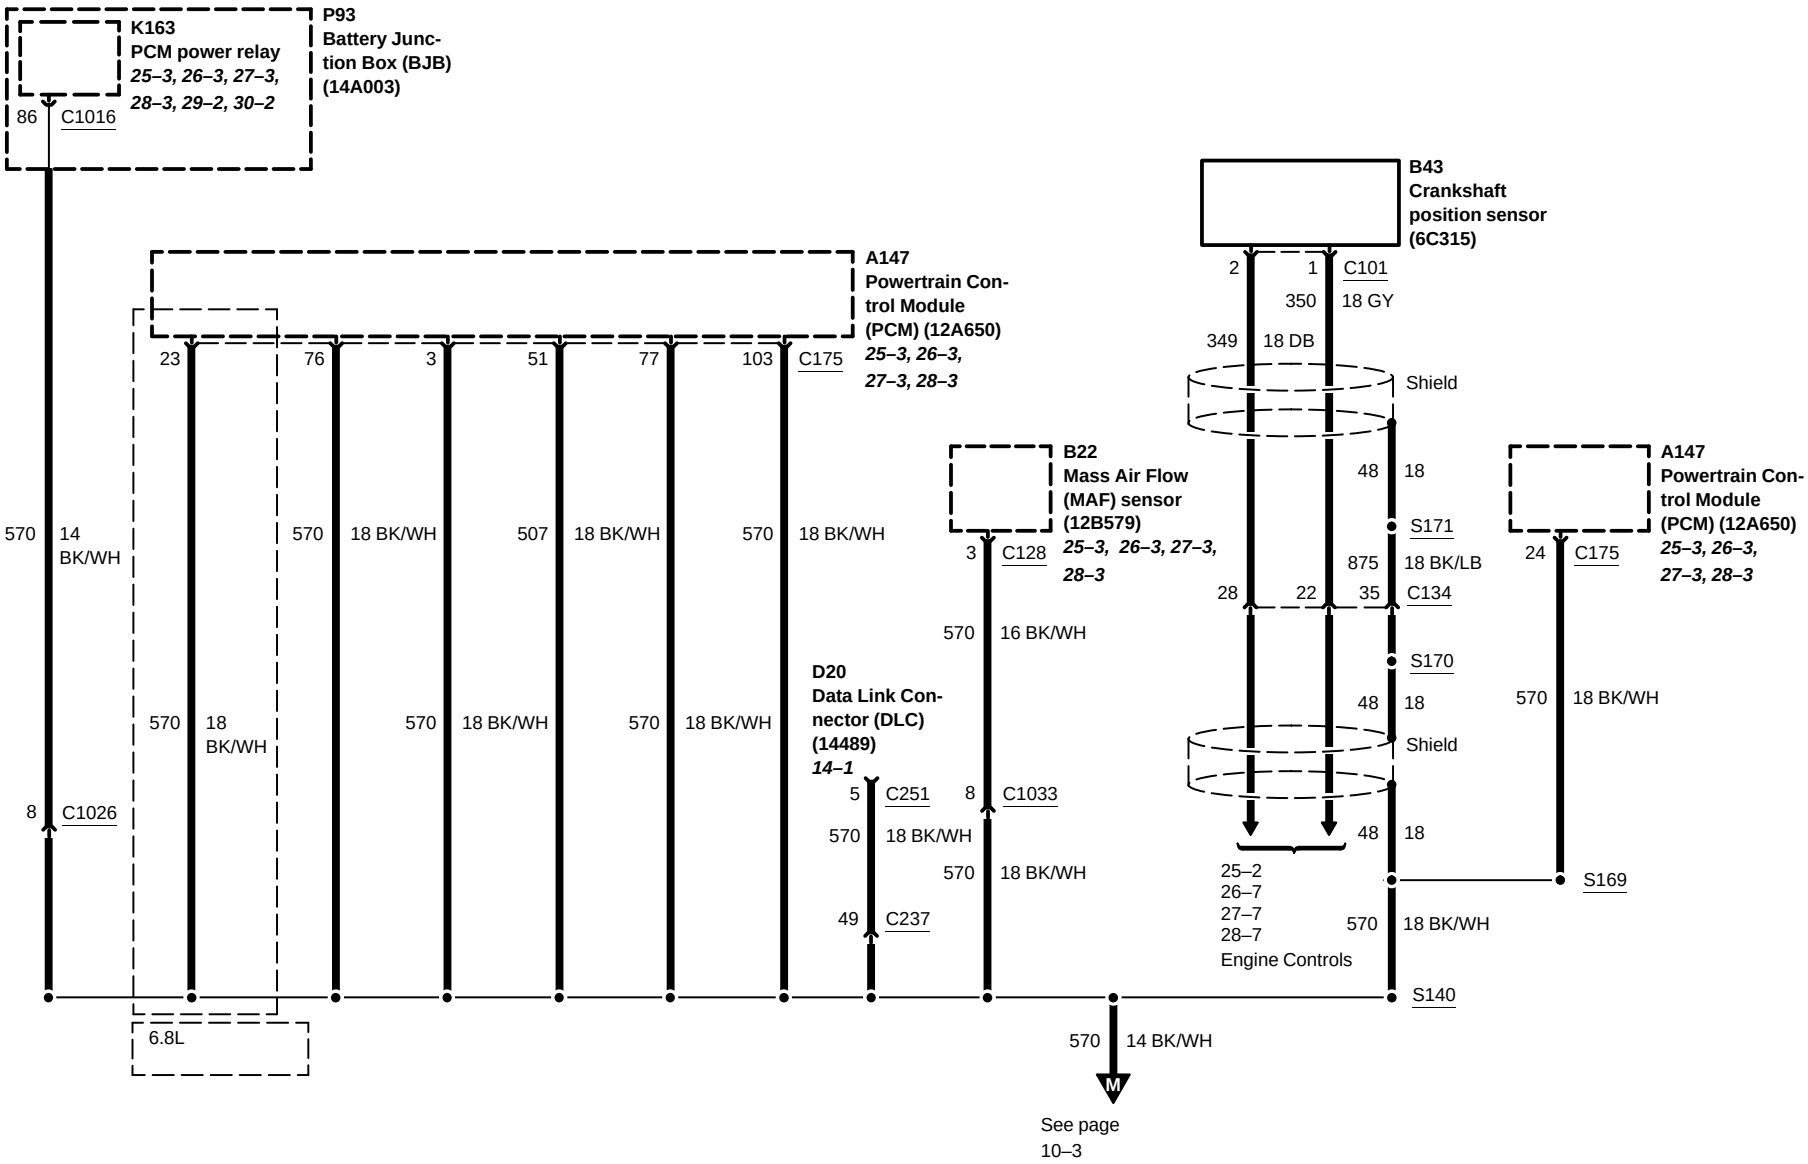
K163
PCM power relay
25–3, 26–3, 27–3, 28–3, 29–2, 30–2
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
86
C1016
570
14
BK/WH
8
C1026
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–3, 26–3, 27–3, 28–3
23
76
3
51
77
103
C175
570
18 BK/WH
507
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18
BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
6.8L
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
25–3, 26–3, 27–3, 28–3
3
C128
570
16 BK/WH
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–1
5
C251
570
18 BK/WH
49
C237
8
C1033
570
18 BK/WH
B43
Crankshaft position sensor
(6C315)
2
1
C101
350
18 GY
349
18 DB
Shield
48
18
S171
875
18 BK/LB
28
22
35
C134
S170
48
18
Shield
48
18
25–2
26–7
27–7
28–7
Engine Controls
570
18 BK/WH
S140
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–3, 26–3, 27–3, 28–3
24
C175
570
18 BK/WH
S169
570
14 BK/WH
M
See page 10–3