5.4L

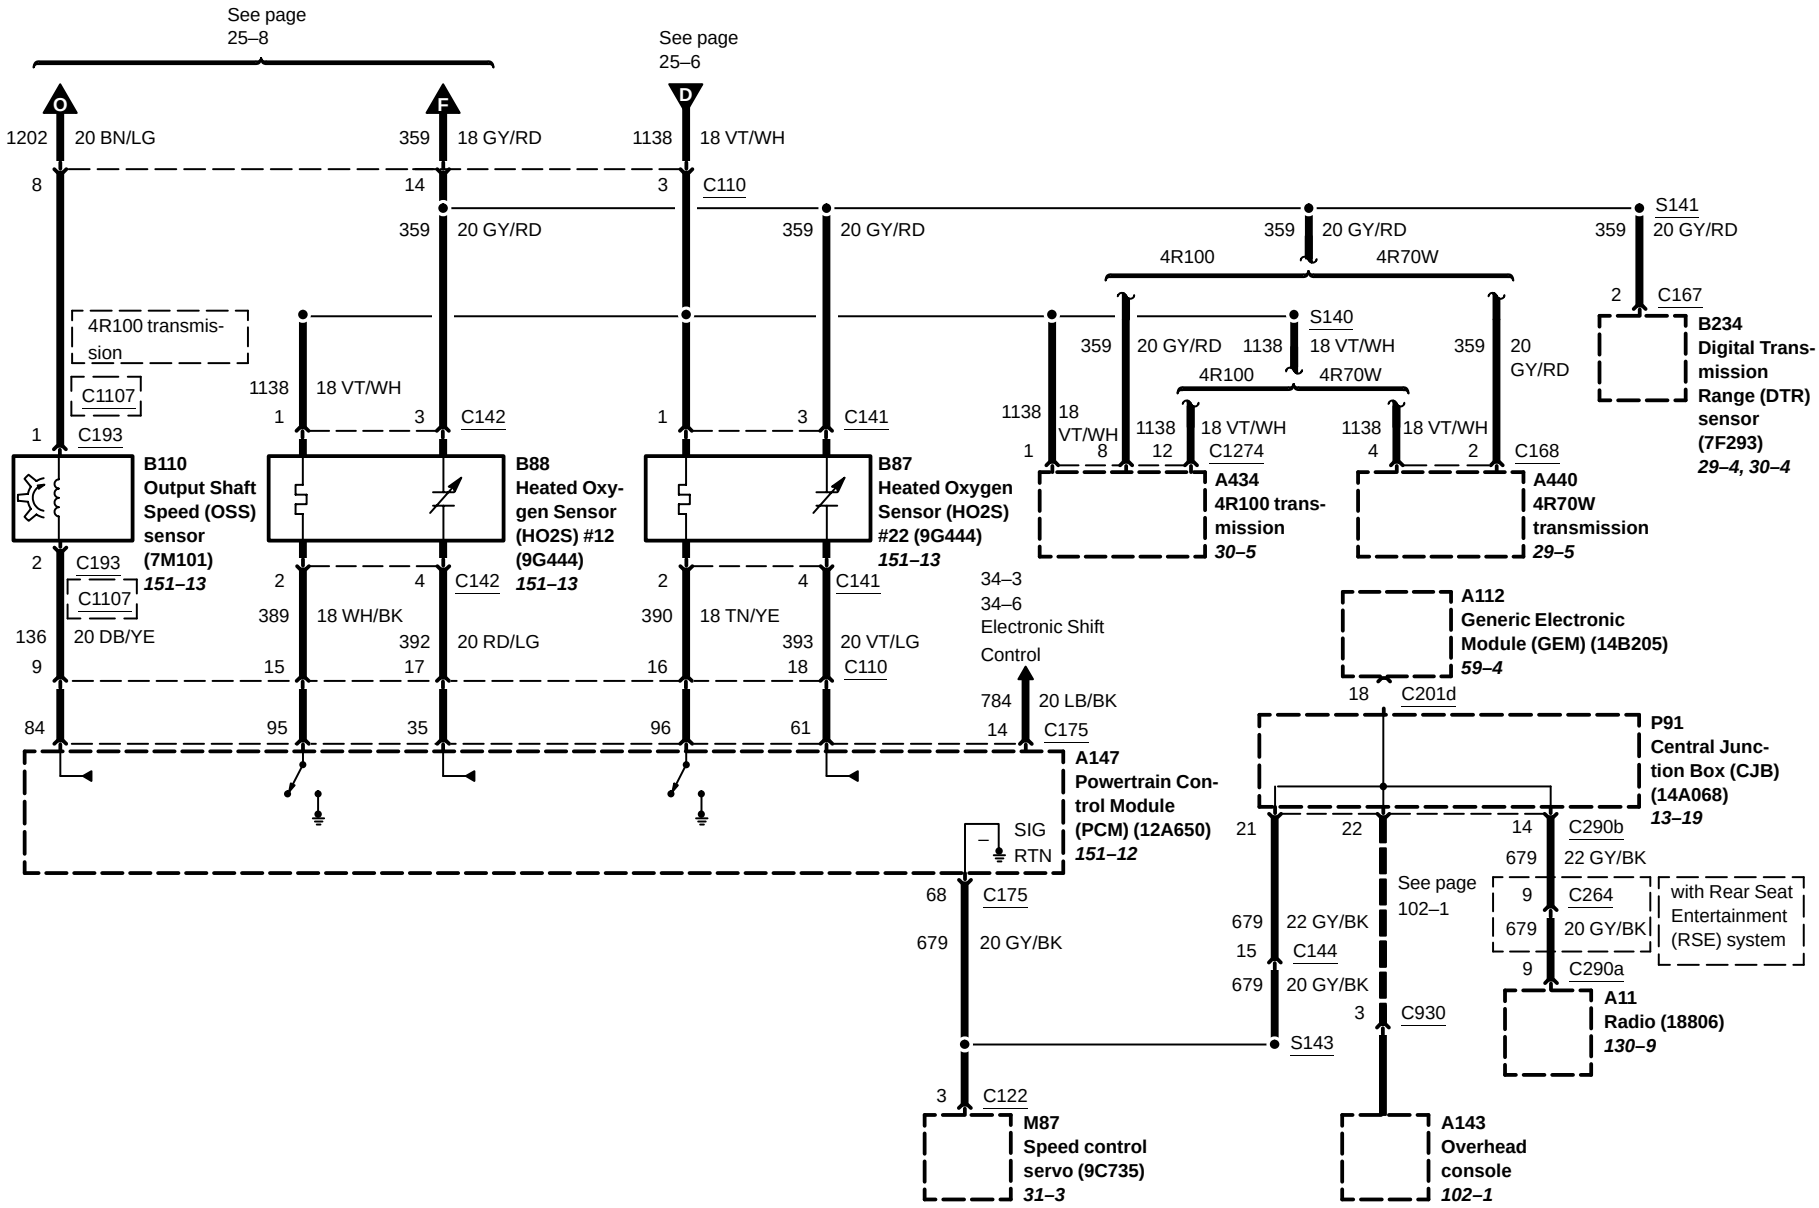
See page 25–8
See page 25–6
O
F
D
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
1138 18 VT/WH
8
14
3
C110
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
4R100
4R70W
S141
2
C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4, 30–4
4R100 transmission
C1107
1138 18 VT/WH
1
3
C142
1
3
C141
S140
359 20 GY/RD
1138 18 VT/WH
359 20 GY/RD
4R100
4R70W
1138 18 VT/WH
1 8
C1274
A434 4R100 transmission 30–5
1138 18 VT/WH
4 2
C168
A440 4R70W transmission 29–5
1 C193
B110 Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–13
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–13
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–13
2 C193
C1107
2
4
C142
2
4
C141
34–3
34–6
Electronic Shift Control
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–4
136 20 DB/YE
389 18 WH/BK
390 18 TN/YE
784 20 LB/BK
18 C201d
9
15
16
14 C175
392 20 RD/LG
393 20 VT/LG
C110
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
84
95
35
96
61
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
21
22
14 C290b
679 22 GY/BK
SIG RTN
See page 102–1
9 C264
679 20 GY/BK
with Rear Seat Entertainment (RSE) system
68 C175
679 20 GY/BK
679 22 GY/BK
15 C144
679 20 GY/BK
9 C290a
A11 Radio (18806) 130–9
3 C930
S143
3 C122
M87 Speed control servo (9C735) 31–3
A143 Overhead console 102–1