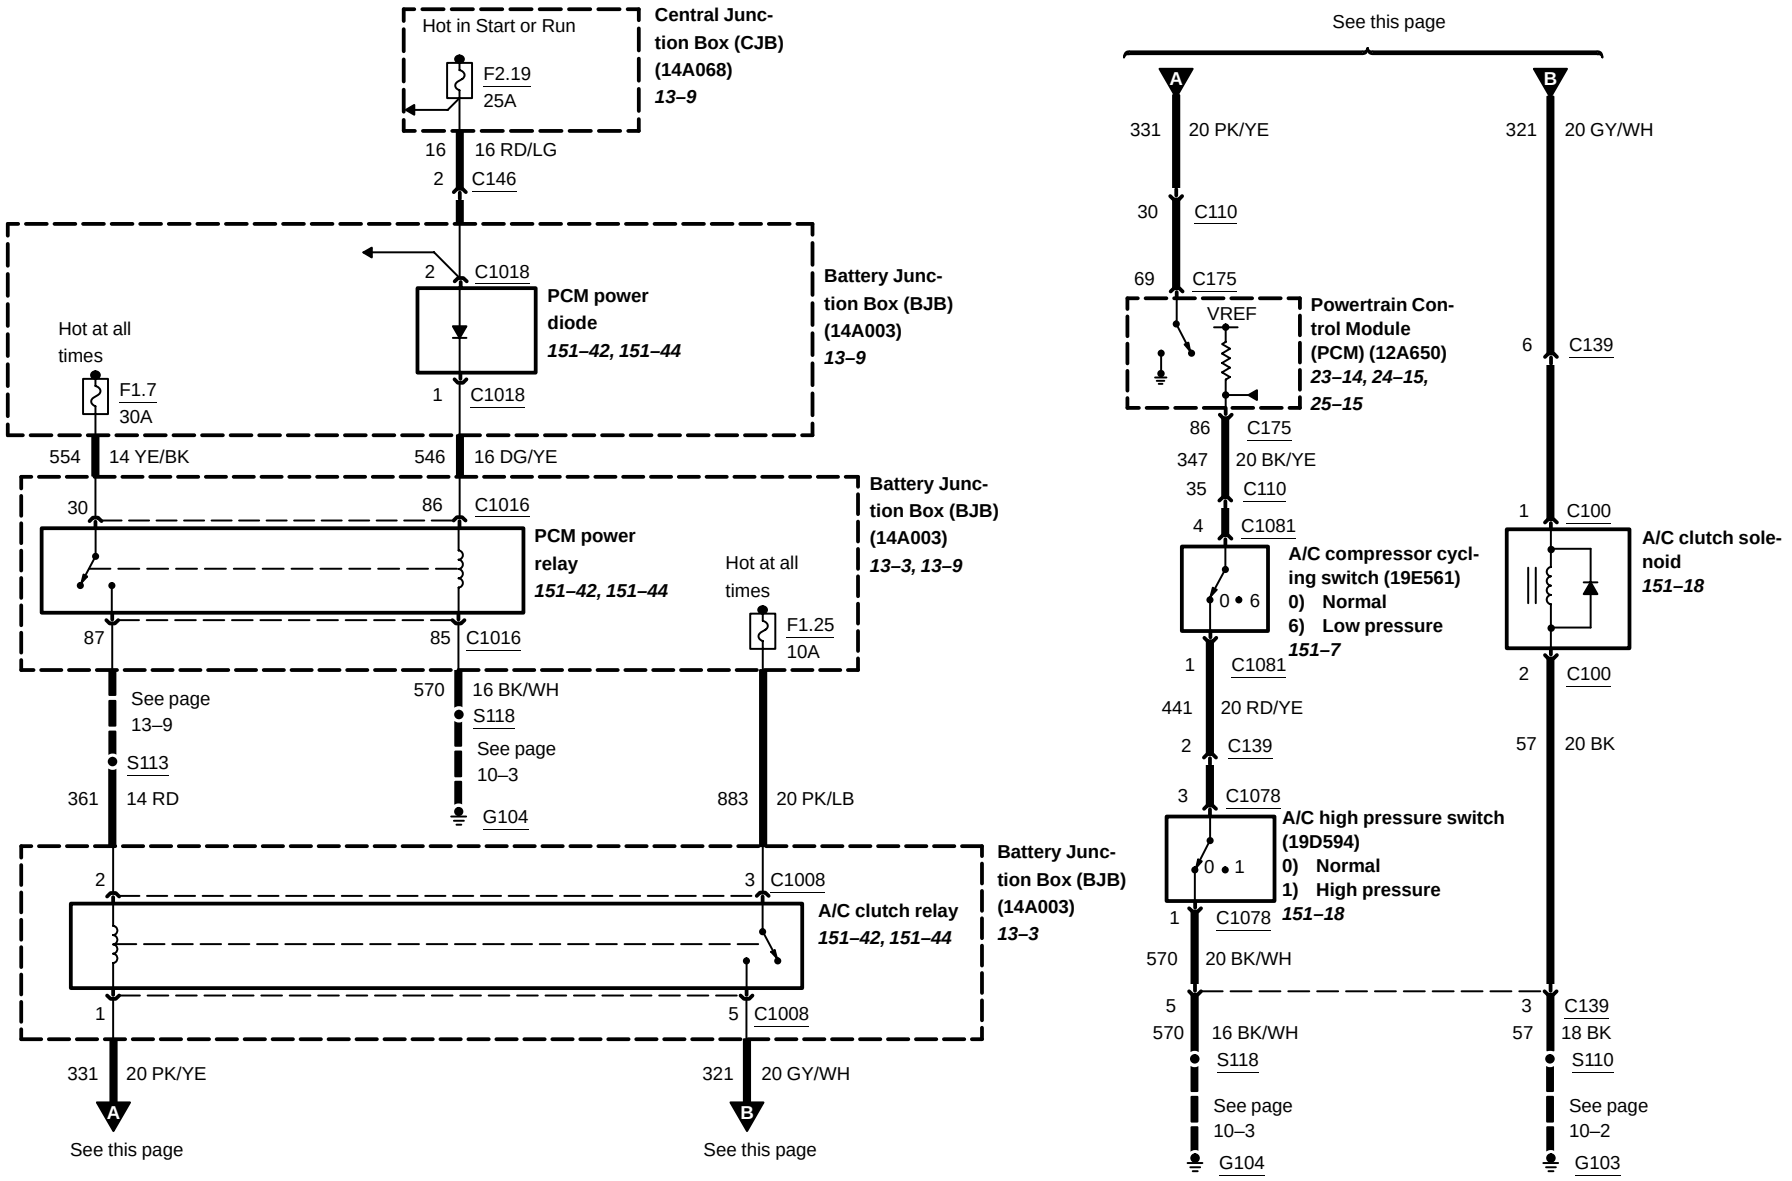
Hot in Start or Run
F2.19
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16 16 RD/LG
2 C146
2 C1018
PCM power diode 151–42, 151–44
1 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
Hot at all times
F1.7
30A
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
30 86 C1016
PCM power relay 151–42, 151–44
87 85 C1016
Hot at all times
F1.25
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3, 13–9
See page 13–9
S113
361 14 RD
570 16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
883 20 PK/LB
2 3 C1008
A/C clutch relay 151–42, 151–44
1 5 C1008
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
331 20 PK/YE
321 20 GY/WH
A
B
See this page
See this page
See this page
331 20 PK/YE
30 C110
69 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–14, 24–15, 25–15
86 C175
347 20 BK/YE
35 C110
4 C1081
A/C compressor cycling switch (19E561)
0) Normal
6) Low pressure
151–7
0 6
1 C1081
441 20 RD/YE
2 C139
3 C1078
A/C high pressure switch (19D594)
0) Normal
1) High pressure
151–18
0 1
1 C1078
570 20 BK/WH
5 570 16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
321 20 GY/WH
6 C139
1 C100
A/C clutch solenoid 151–18
2 C100
57 20 BK
3 C139
57 18 BK
S110
See page 10–2
G103