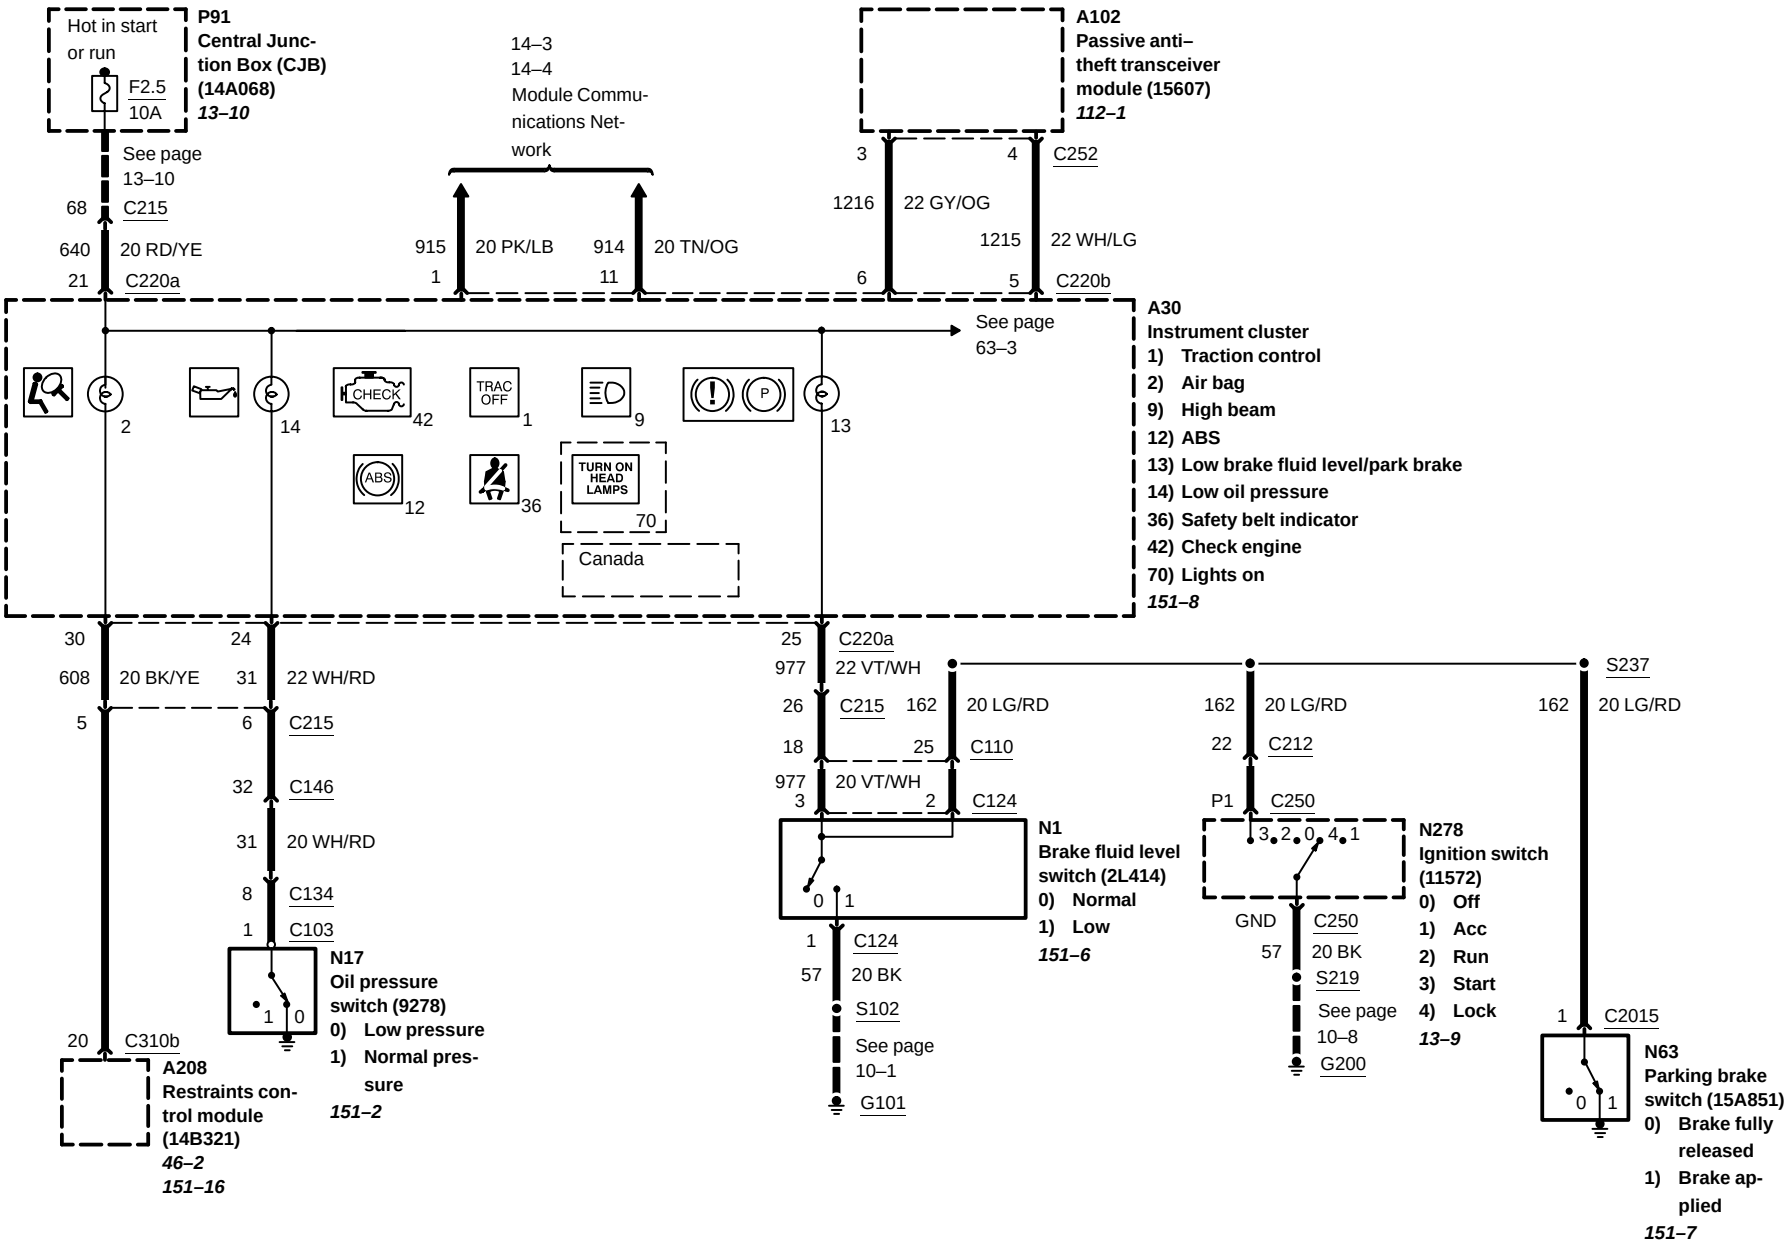
Hot in start or run
F2.5
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10
See page 13–10
68
C215
640
20 RD/YE
21
C220a
14–3
14–4
Module Communications Network
915
1
20 PK/LB
914
11
20 TN/OG
A102
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
3
4
C252
1216
22 GY/OG
1215
22 WH/LG
6
5
C220b
See page 63–3
A30
Instrument cluster
1) Traction control
2) Air bag
9) High beam
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
14) Low oil pressure
36) Safety belt indicator
42) Check engine
70) Lights on
151–8
CHECK
TRAC OFF
TURN ON HEAD LAMPS
ABS
Canada
30
608
20 BK/YE
5
20
C310b
A208
Restraints control module (14B321)
46–2
151–16
24
31
22 WH/RD
6
C215
32
C146
31
20 WH/RD
8
C134
1
C103
N17
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
151–2
25
C220a
977
22 VT/WH
26
C215
162
20 LG/RD
18
25
C110
977
20 VT/WH
3
2
C124
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–6
1
C124
57
20 BK
S102
See page 10–1
G101
162
20 LG/RD
22
C212
P1
C250
GND
C250
57
20 BK
S219
See page 10–8
G200
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9
S237
162
20 LG/RD
1
C2015
N63
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–7