-2

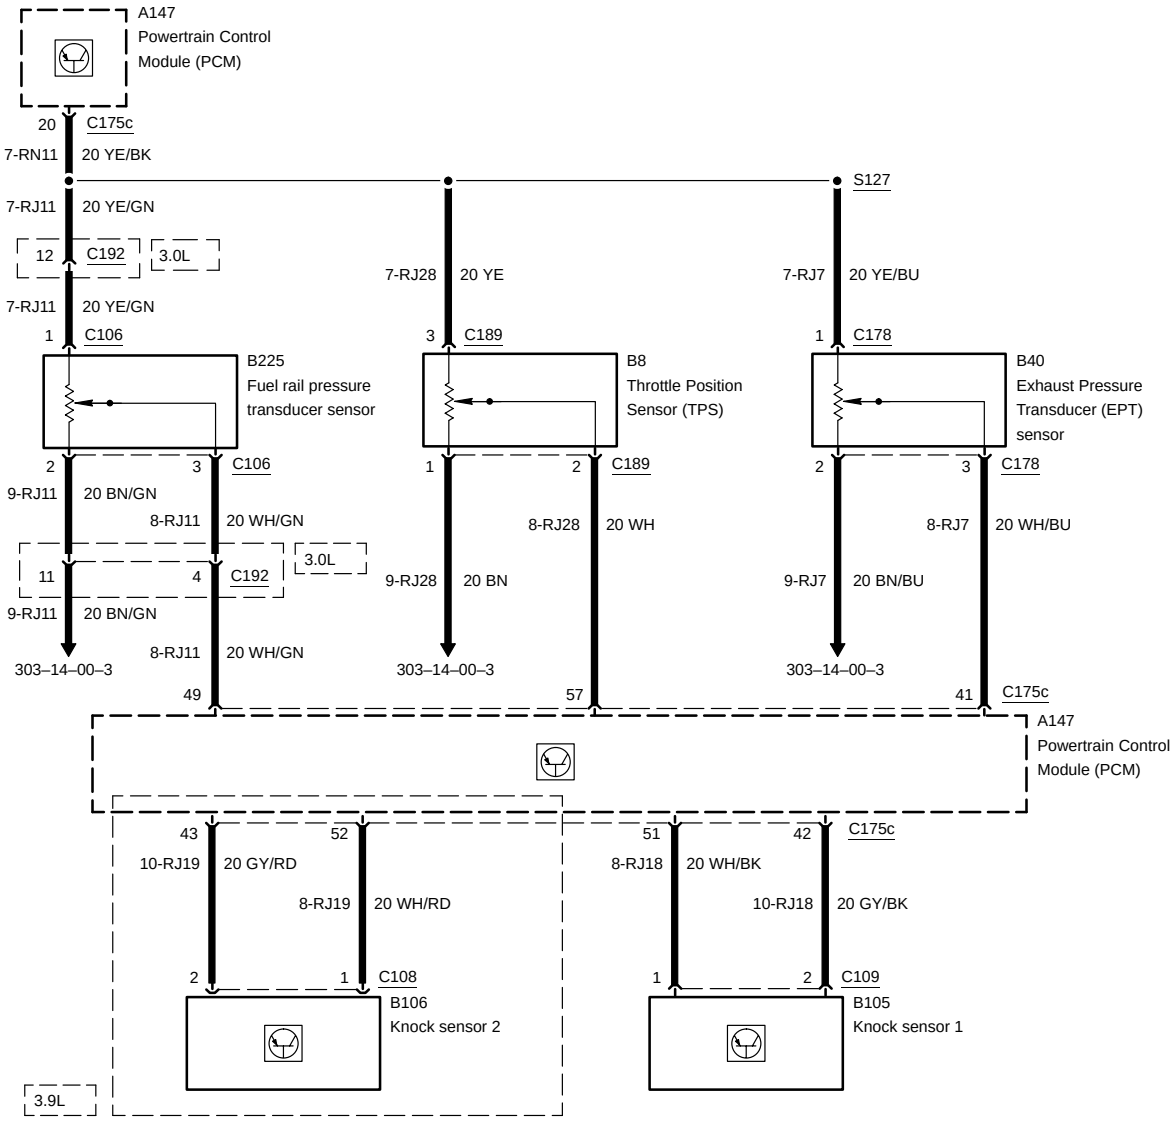
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
20
C175c
7-RN11
20 YE/BK
7-RJ11
20 YE/GN
12
C192
3.0L
7-RJ11
20 YE/GN
1
C106
B225
Fuel rail pressure
transducer sensor
2
3
C106
9-RJ11
20 BN/GN
8-RJ11
20 WH/GN
11
4
C192
3.0L
9-RJ11
20 BN/GN
8-RJ11
20 WH/GN
303–14–00–3
49
7-RJ28
20 YE
3
C189
B8
Throttle Position
Sensor (TPS)
1
2
C189
8-RJ28
20 WH
9-RJ28
20 BN
303–14–00–3
57
S127
7-RJ7
20 YE/BU
1
C178
B40
Exhaust Pressure
Transducer (EPT)
sensor
2
3
C178
8-RJ7
20 WH/BU
9-RJ7
20 BN/BU
303–14–00–3
41
C175c
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
43
52
10-RJ19
20 GY/RD
8-RJ19
20 WH/RD
2
1
C108
B106
Knock sensor 2
3.9L
51
42
C175c
8-RJ18
20 WH/BK
10-RJ18
20 GY/BK
1
2
C109
B105
Knock sensor 1