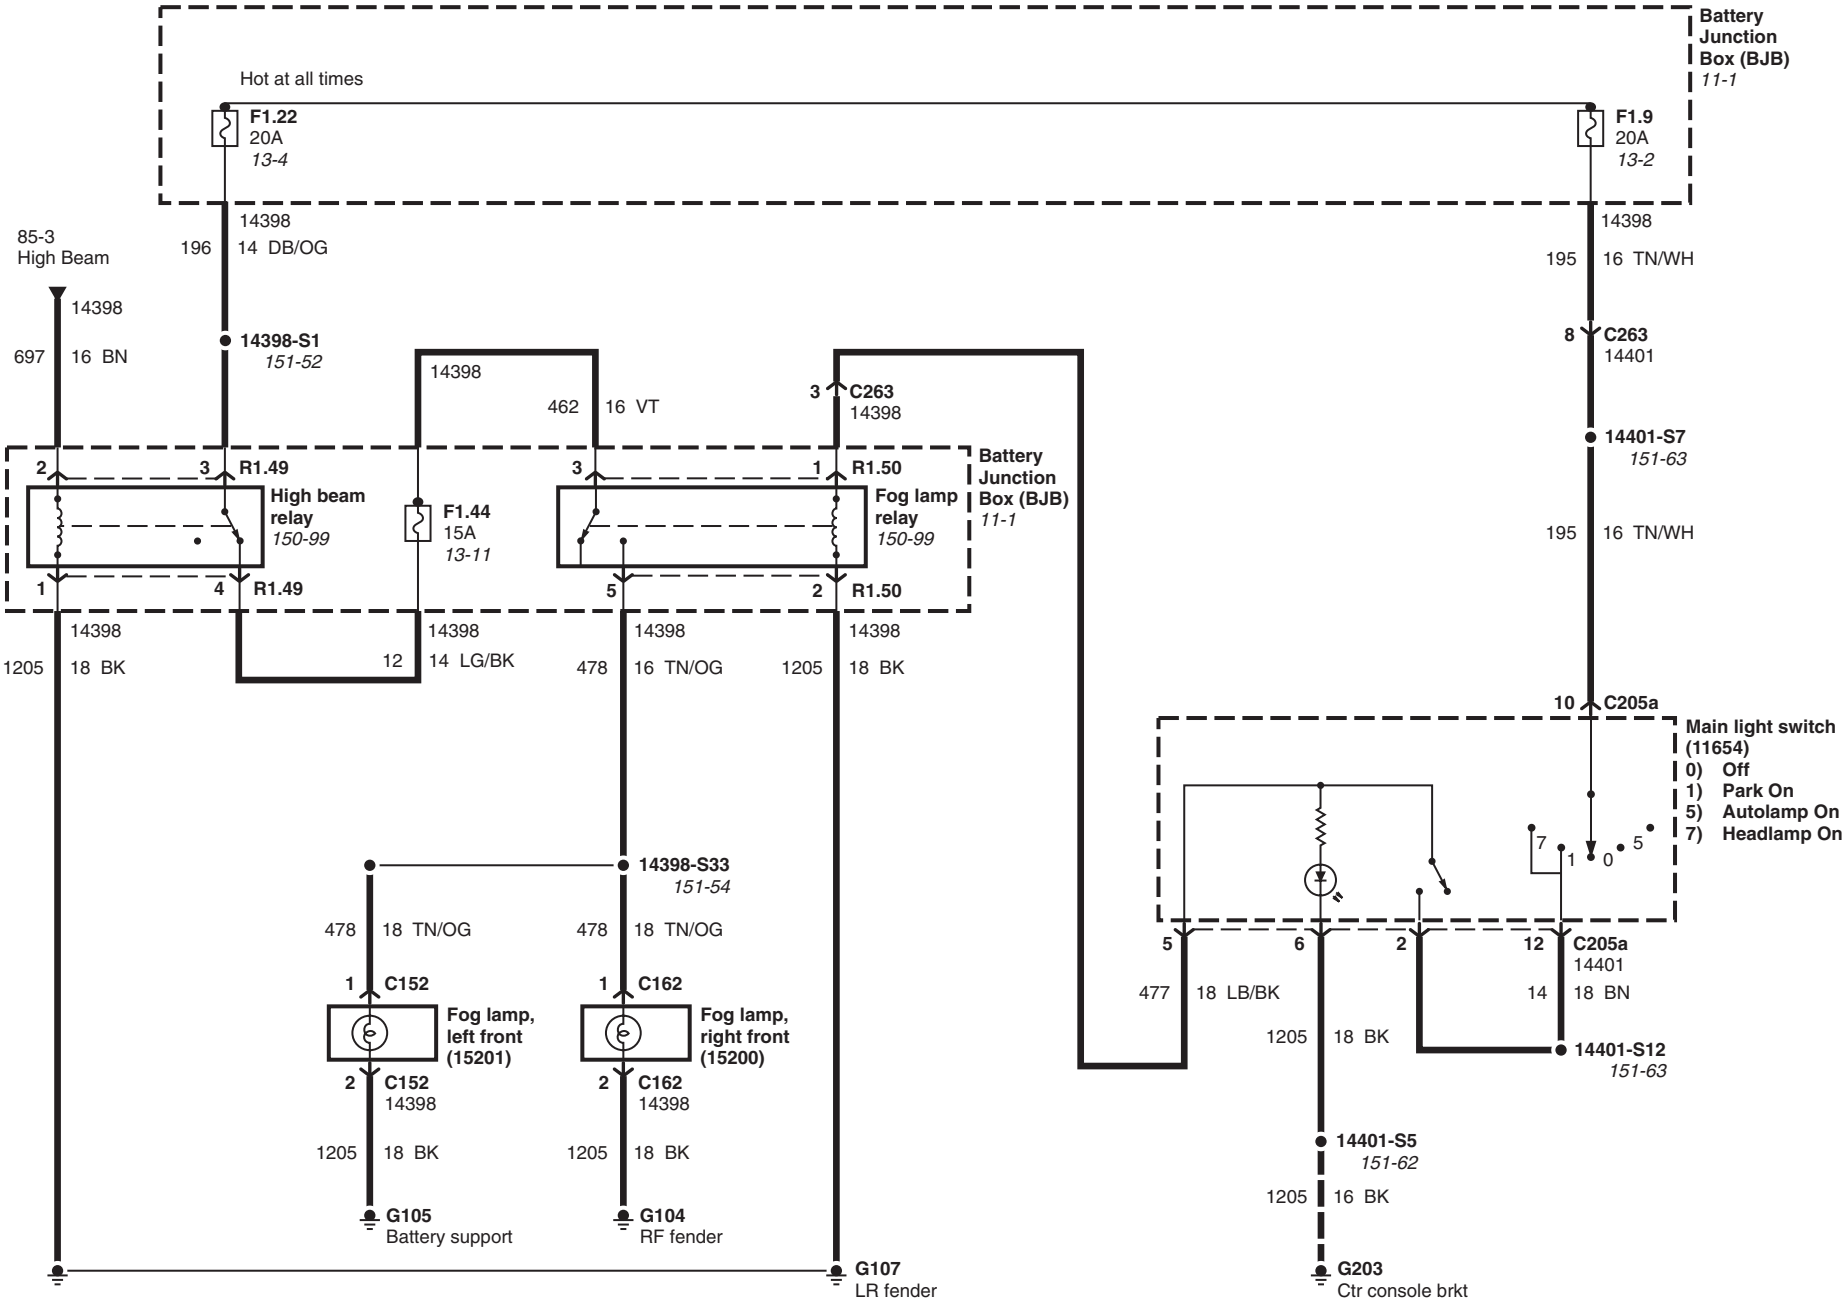
Battery Junction Box (BJB) 11-1
Hot at all times
F1.22 20A 13-4
F1.9 20A 13-2
85-3 High Beam
14398
196 14 DB/OG
195 16 TN/WH
697 16 BN
14398-S1 151-52
462 16 VT
8 C263 14401
14401-S7 151-63
3 C263 14398
2 3 R1.49
High beam relay 150-99
F1.44 15A 13-11
3 1 R1.50
Fog lamp relay 150-99
Battery Junction Box (BJB) 11-1
1 4 R1.49
5 2 R1.50
1205 18 BK
12 14 LG/BK
478 16 TN/OG
10 C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park On
5) Autolamp On
7) Headlamp On
14398-S33 151-54
478 18 TN/OG
1 C152
Fog lamp, left front (15201)
2 C152 14398
1 C162
Fog lamp, right front (15200)
2 C162 14398
5 6 2 12 C205a 14401
477 18 LB/BK
14 18 BN
14401-S12 151-63
14401-S5 151-62
1205 16 BK
G105 Battery support
G104 RF fender
G107 LR fender
G203 Ctr console brkt