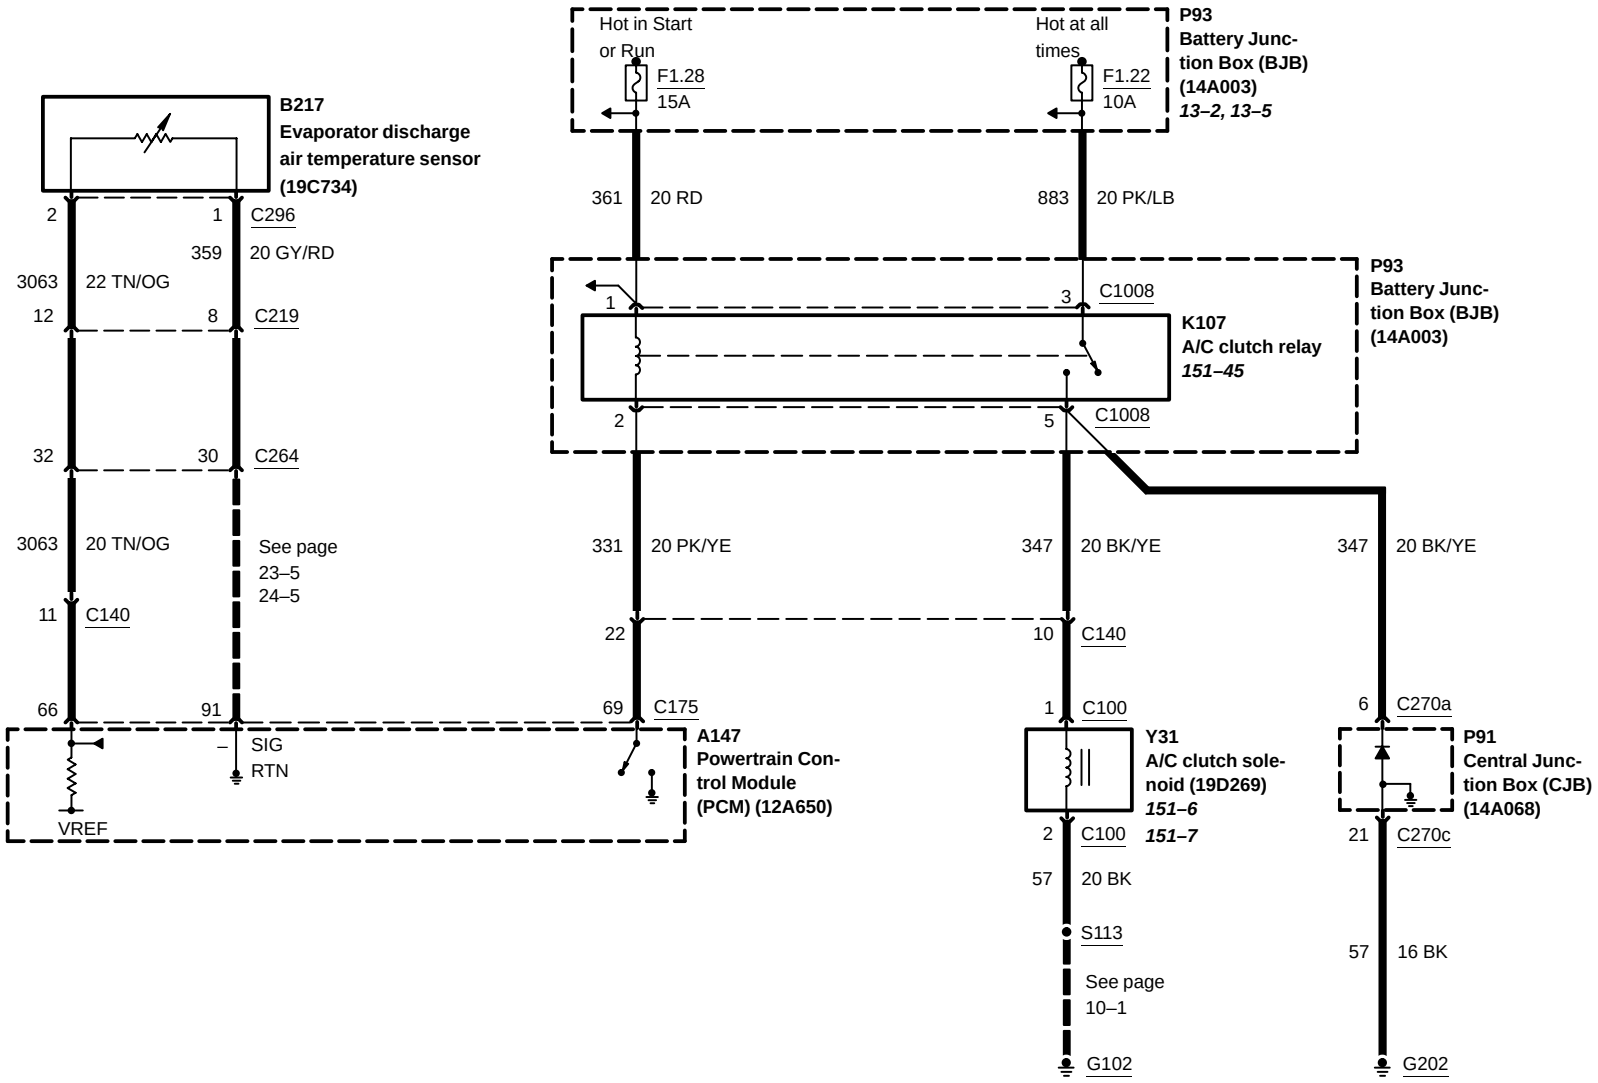
Hot in Start or Run
F1.28
15A
Hot at all times
F1.22
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–5
B217
Evaporator discharge air temperature sensor
(19C734)
2
1
C296
359
20 GY/RD
3063
22 TN/OG
12
8
C219
361
20 RD
883
20 PK/LB
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
1
3
C1008
K107
A/C clutch relay
151–45
2
5
C1008
32
30
C264
3063
20 TN/OG
See page
23–5
24–5
331
20 PK/YE
347
20 BK/YE
347
20 BK/YE
11
C140
22
10
C140
66
91
69
C175
1
C100
6
C270a
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
–
SIG RTN
VREF
Y31
A/C clutch solenoid (19D269)
151–6
151–7
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
2
C100
21
C270c
57
20 BK
S113
See page
10–1
57
16 BK
G102
G202