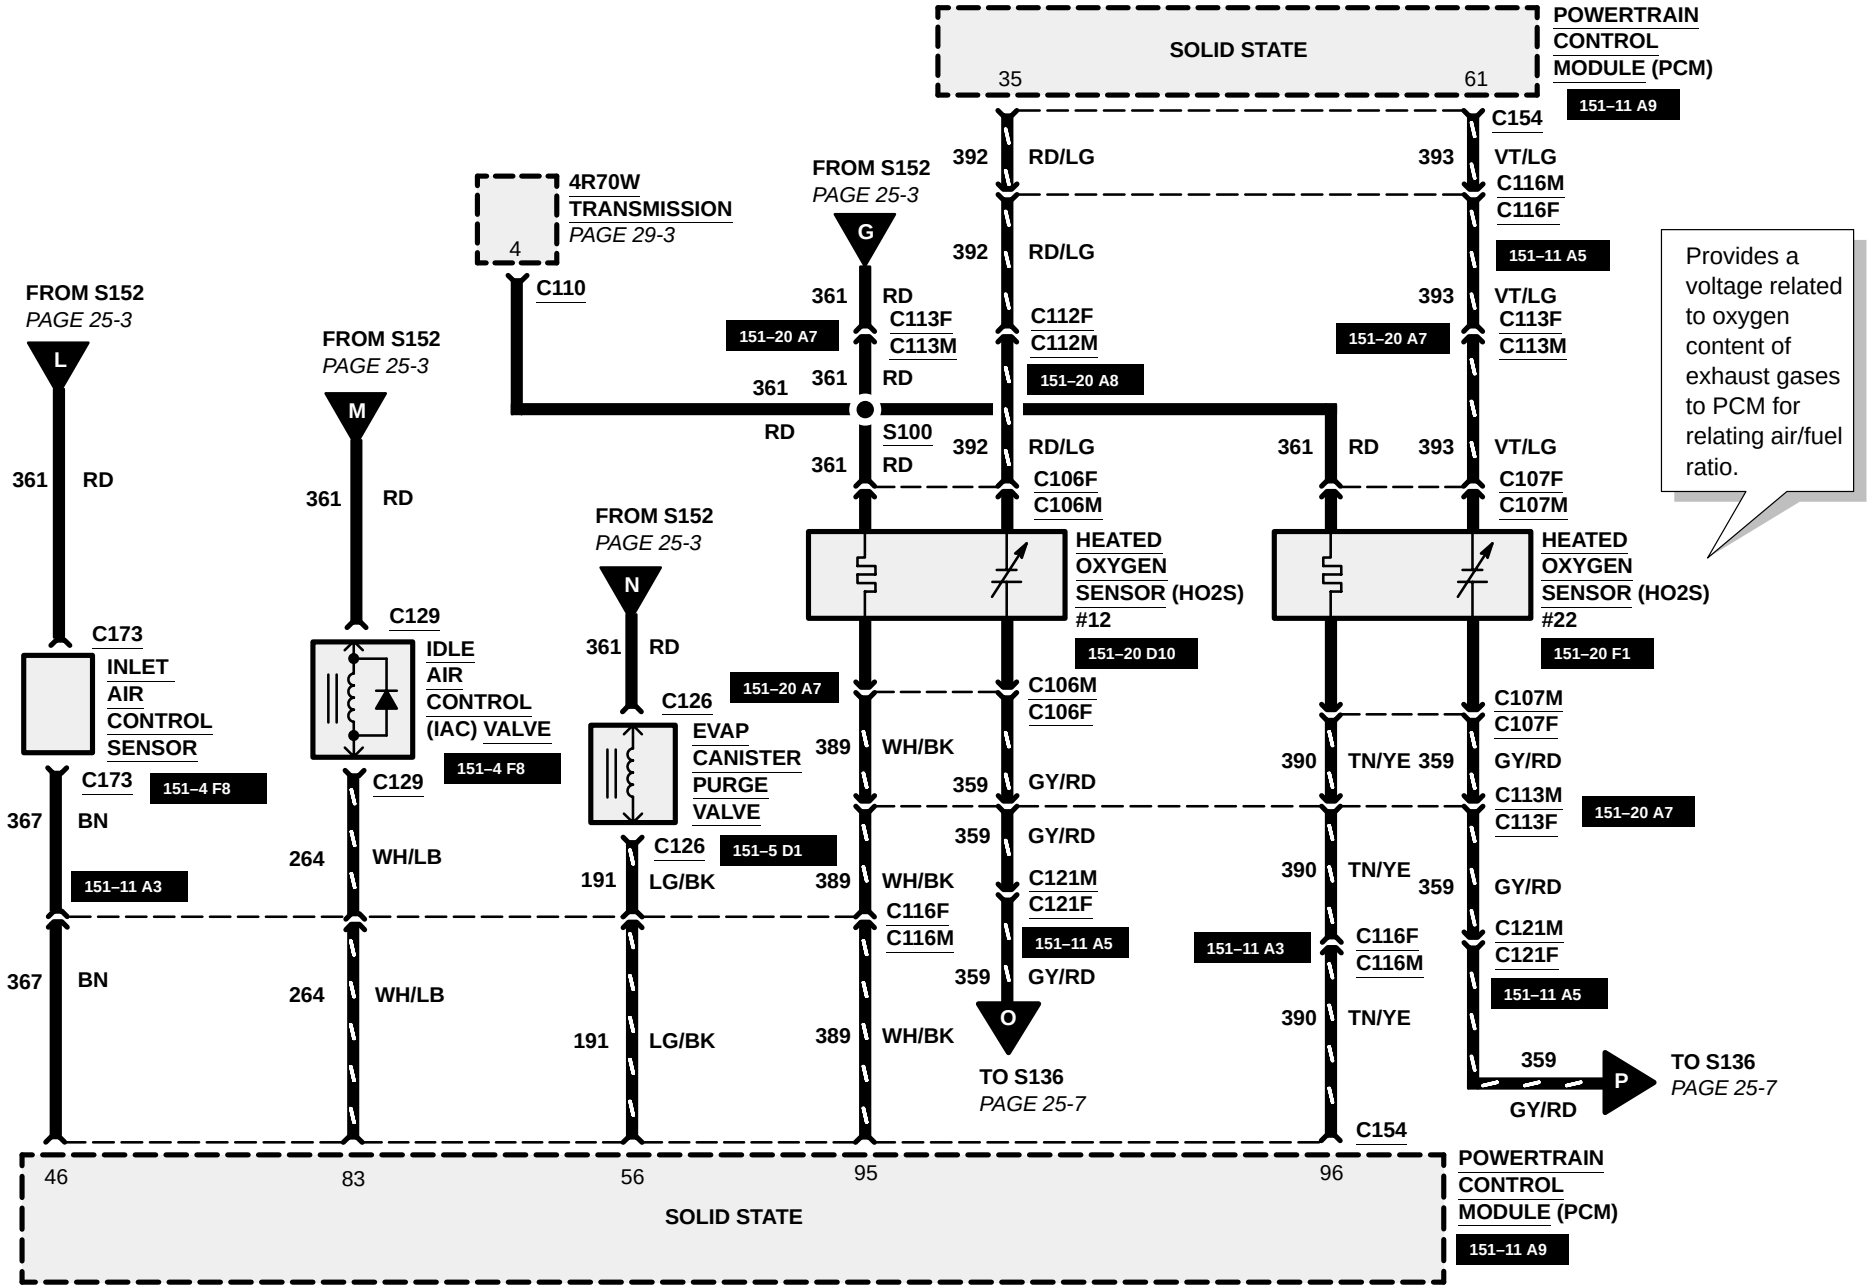
SOLID STATE
35
61
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9
C154
392 RD/LG
393 VT/LG
C116M
C116F
151–11 A5
4R70W TRANSMISSION
PAGE 29-3
4
C110
FROM S152
PAGE 25-3
G
361 RD
C113F
C113M
151–20 A7
C112F
C112M
151–20 A8
151–20 A7
C113F
C113M
361 RD
S100
361 RD
392 RD/LG
C106F
C106M
361 RD
393 VT/LG
C107F
C107M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #12
151–20 D10
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #22
151–20 F1
Provides a voltage related to oxygen content of exhaust gases to PCM for relating air/fuel ratio.
FROM S152
PAGE 25-3
L
361 RD
C173
INLET AIR CONTROL SENSOR
C173
151–4 F8
367 BN
151–11 A3
FROM S152
PAGE 25-3
M
361 RD
C129
IDLE AIR CONTROL (IAC) VALVE
151–4 F8
C129
264 WH/LB
264 WH/LB
FROM S152
PAGE 25-3
N
361 RD
C126
151–20 A7
EVAP CANISTER PURGE VALVE
C126
151–5 D1
191 LG/BK
191 LG/BK
C106M
C106F
389 WH/BK
359 GY/RD
359 GY/RD
C121M
C121F
151–11 A5
C116F
C116M
389 WH/BK
359 GY/RD
O
TO S136
PAGE 25-7
C107M
C107F
390 TN/YE
359 GY/RD
C113M
C113F
151–20 A7
390 TN/YE
359 GY/RD
C121M
C121F
151–11 A5
151–11 A3
C116F
C116M
390 TN/YE
359
GY/RD
P
TO S136
PAGE 25-7
C154
46
83
56
95
96
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9