ZETEC–E -1

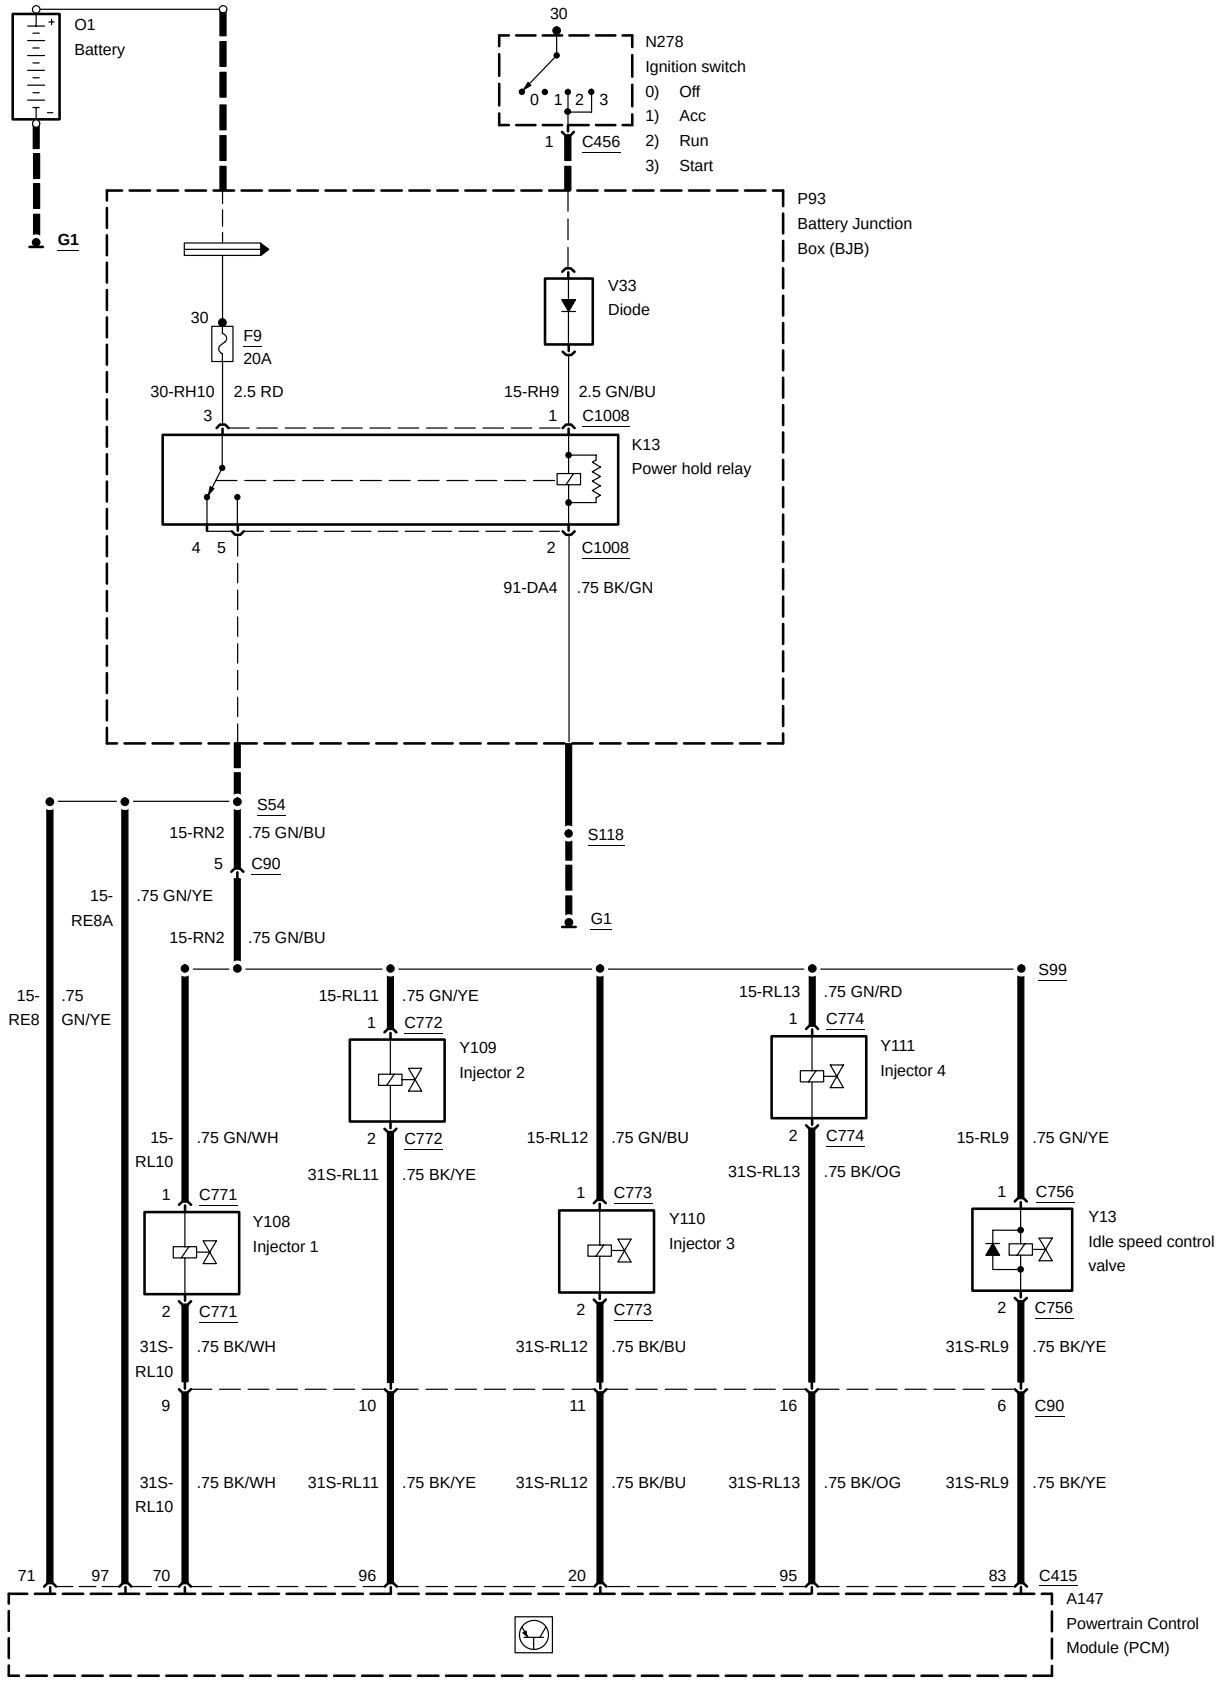
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3
15-RH9 2.5 GN/BU
1 C1008
K13
Power hold relay
4 5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S54
15-RN2 .75 GN/BU
5 C90
15- .75 GN/YE
RE8A
15-RN2 .75 GN/BU
S118
G1
S99
15- .75
RE8 GN/YE
15-RL11 .75 GN/YE
1 C772
Y109
Injector 2
15-RL13 .75 GN/RD
1 C774
Y111
Injector 4
15- .75 GN/WH
RL10
1 C771
Y108
Injector 1
2 C772
31S-RL11 .75 BK/YE
15-RL12 .75 GN/BU
1 C773
Y110
Injector 3
2 C774
31S-RL13 .75 BK/OG
15-RL9 .75 GN/YE
1 C756
Y13
Idle speed control
valve
2 C771
31S- .75 BK/WH
RL10
2 C773
31S-RL12 .75 BK/BU
2 C756
31S-RL9 .75 BK/YE
9
10
11
16
6 C90
31S- .75 BK/WH
RL10
31S-RL11 .75 BK/YE
31S-RL12 .75 BK/BU
31S-RL13 .75 BK/OG
31S-RL9 .75 BK/YE
71
97
70
96
20
95
83 C415
A147
Powertrain Control
Module (PCM)