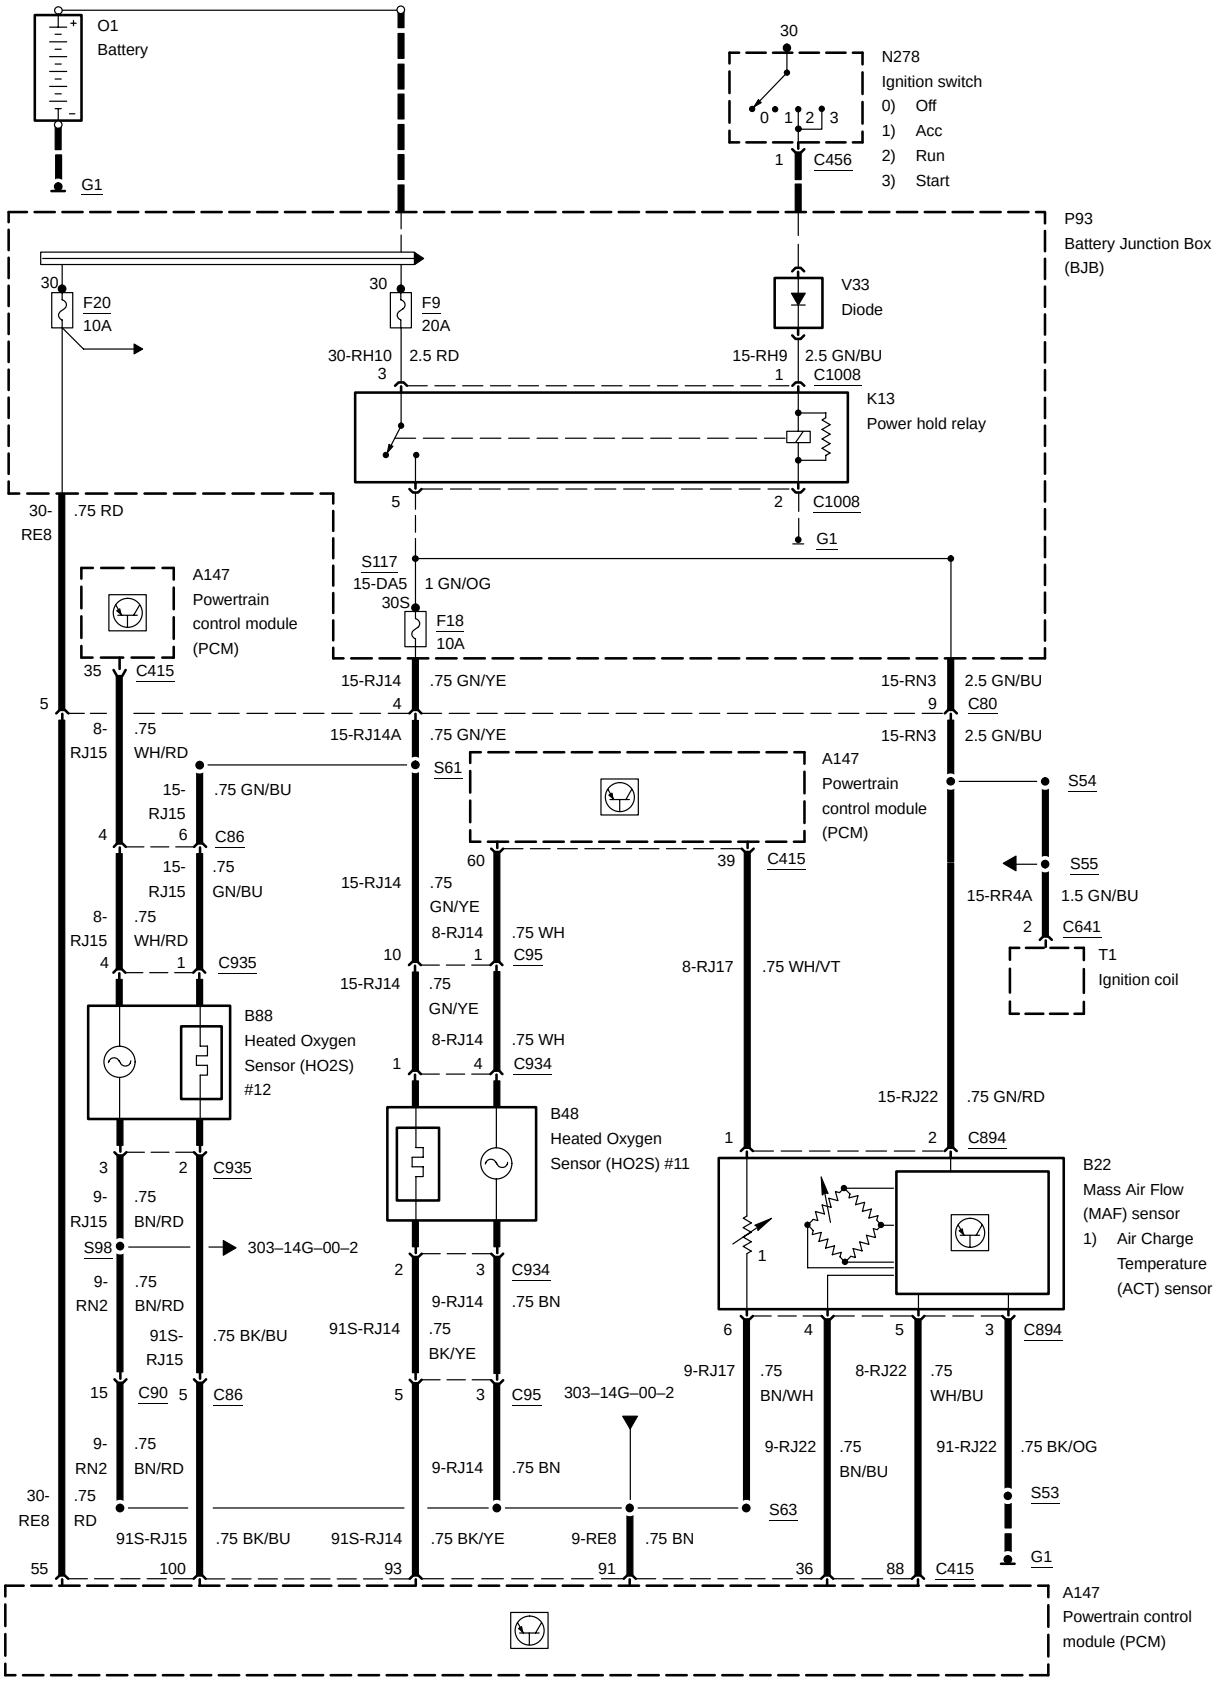
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F20
10A
30
F9
20A
V33
Diode
30-RH10
3
2.5 RD
15-RH9
1
2.5 GN/BU
C1008
K13
Power hold relay
5
2
C1008
G1
30-
RE8
.75 RD
A147
Powertrain
control module
(PCM)
S117
15-DA5
30S
1 GN/OG
F18
10A
35 C415
15-RJ14
4
.75 GN/YE
15-RN3
9
2.5 GN/BU
C80
5
8-
RJ15
.75
WH/RD
15-RJ14A
.75 GN/YE
15-RN3
2.5 GN/BU
S61
A147
Powertrain
control module
(PCM)
S54
15-
RJ15
6
.75 GN/BU
C86
60
39
C415
S55
15-RR4A
1.5 GN/BU
2
C641
T1
Ignition coil
15-
RJ15
.75
GN/BU
15-RJ14
.75
GN/YE
8-RJ14
.75 WH
8-
RJ15
.75
WH/RD
4
1
C935
10
1
C95
8-RJ17
.75 WH/VT
15-RJ14
.75
GN/YE
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#12
8-RJ14
.75 WH
1
4
C934
15-RJ22
.75 GN/RD
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #11
1
2
C894
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1) Air Charge
Temperature
(ACT) sensor
3
2
C935
9-
RJ15
.75
BN/RD
S98
303–14G–00–2
2
3
C934
9-
RN2
.75
BN/RD
9-RJ14
.75 BN
91S-
RJ15
.75 BK/BU
91S-RJ14
.75
BK/YE
6
4
5
3
C894
9-RJ17
.75
BN/WH
8-RJ22
.75
WH/BU
15
C90
5
C86
5
3
C95
303–14G–00–2
9-
RN2
.75
BN/RD
9-RJ22
.75
BN/BU
91-RJ22
.75 BK/OG
9-RJ14
.75 BN
S63
S53
30-
RE8
.75
RD
91S-RJ15
.75 BK/BU
91S-RJ14
.75 BK/YE
9-RE8
.75 BN
G1
55
100
93
91
36
88
C415
A147
Powertrain control
module (PCM)