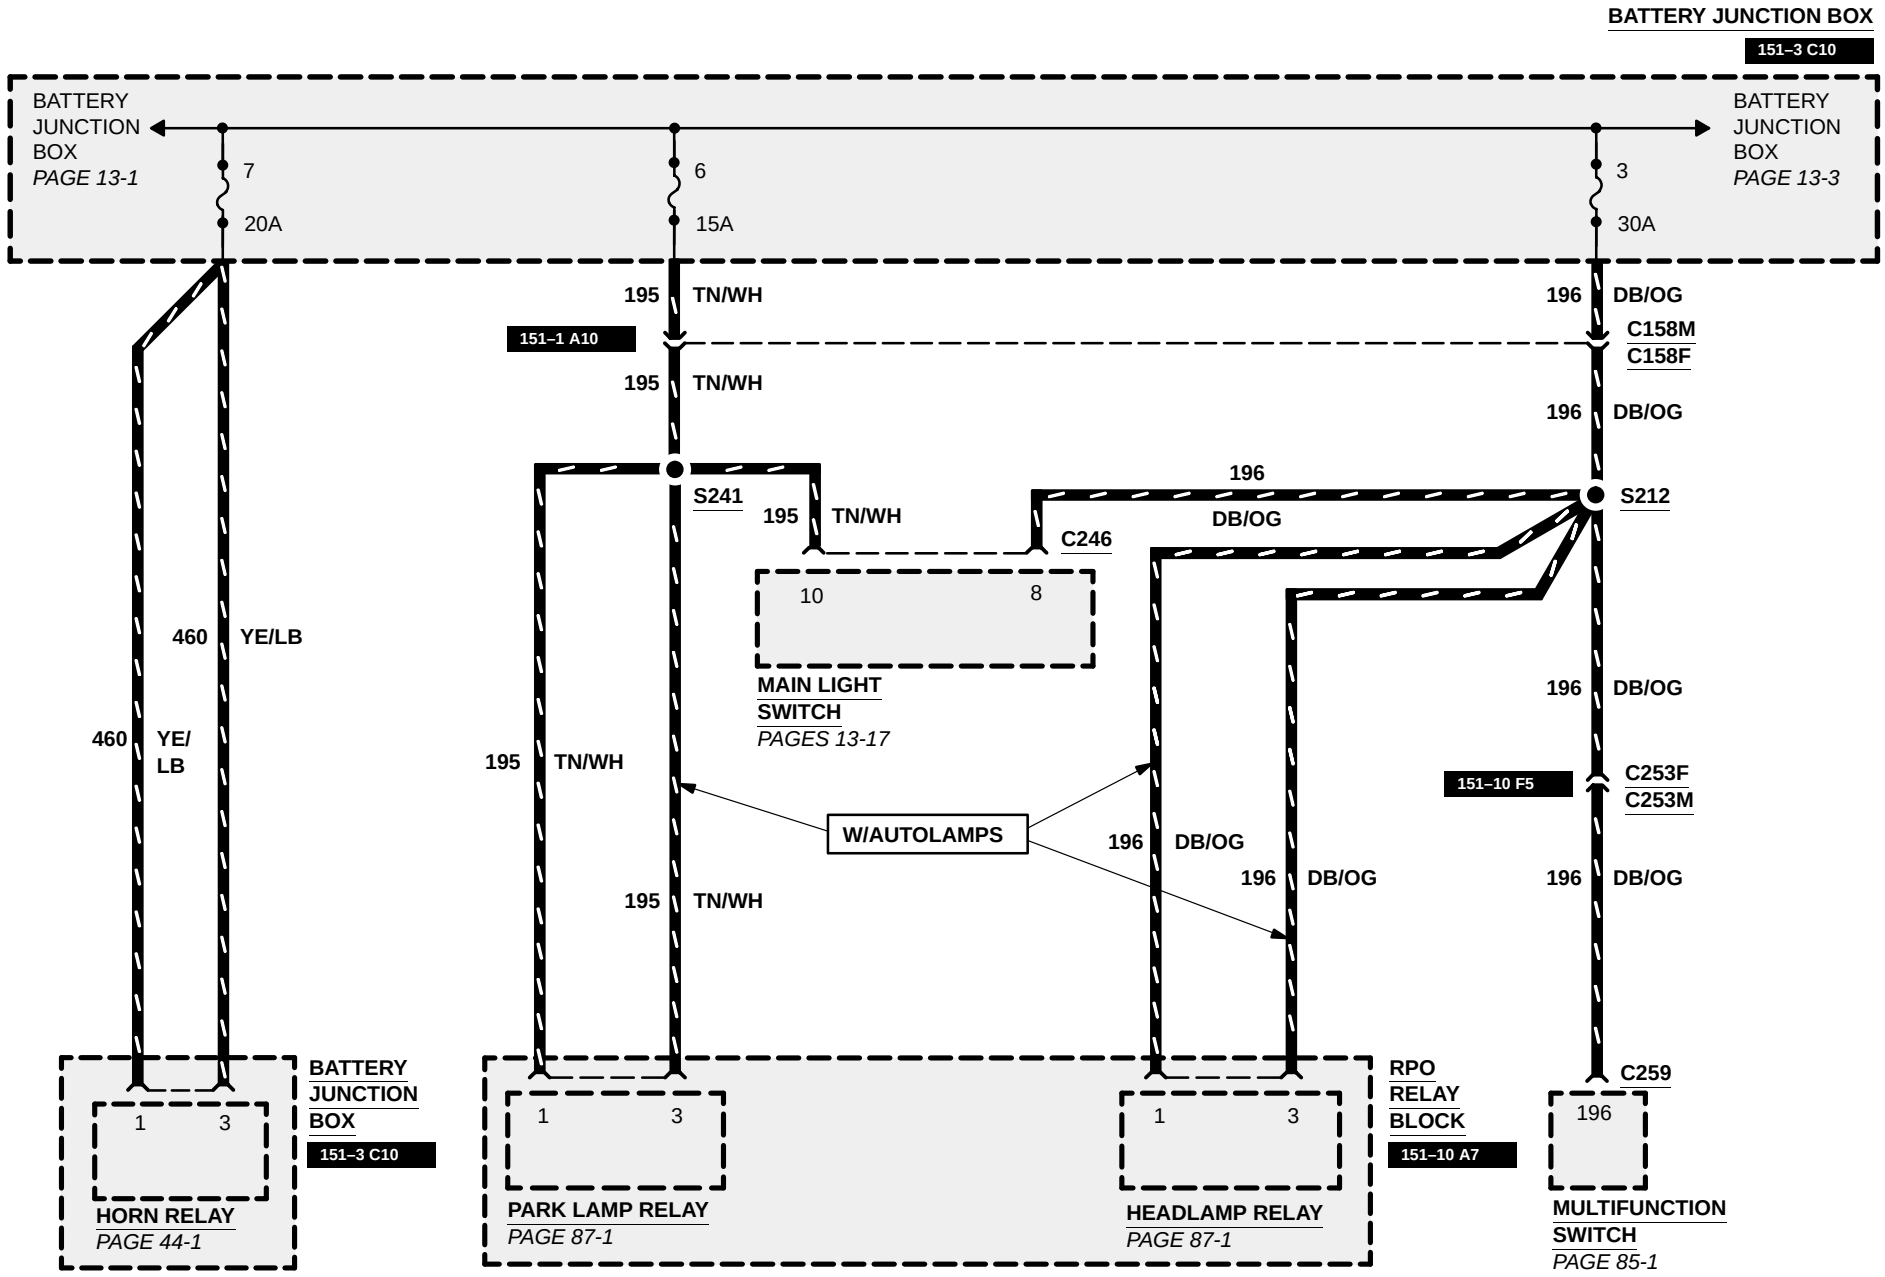
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C10
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-1
7
20A
6
15A
3
30A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
195 TN/WH
151–1 A10
195 TN/WH
196 DB/OG
C158M
C158F
196 DB/OG
196
S241
195 TN/WH
C246
S212
196 DB/OG
10
8
MAIN LIGHT SWITCH
PAGES 13-17
460 YE/LB
460 YE/LB
196 DB/OG
195 TN/WH
151–10 F5
C253F
C253M
W/AUTOLAMPS
196 DB/OG
196 DB/OG
196 DB/OG
195 TN/WH
C259
196
1
3
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C10
HORN RELAY
PAGE 44-1
PARK LAMP RELAY
PAGE 87-1
HEADLAMP RELAY
PAGE 87-1
RPO RELAY BLOCK
151–10 A7
MULTIFUNCTION SWITCH
PAGE 85-1