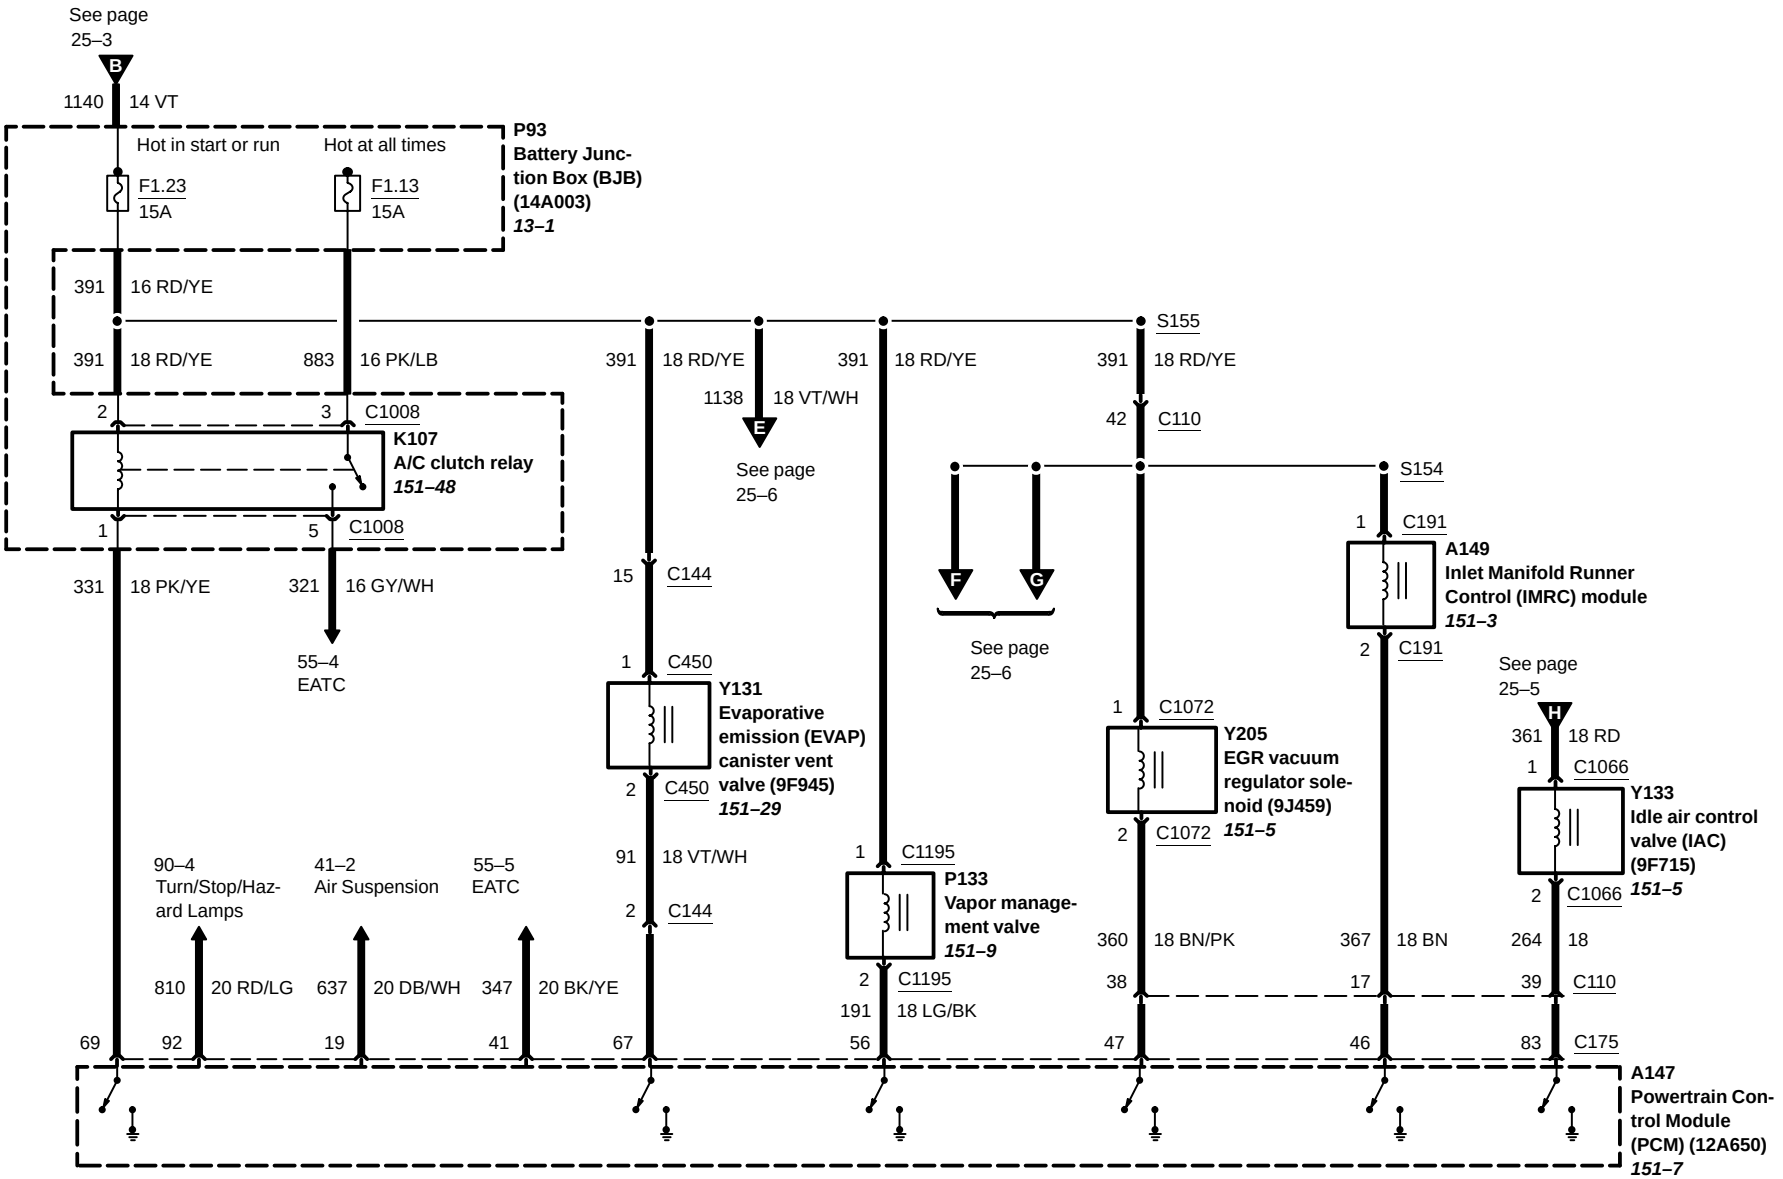
See page 25–3
B
1140 14 VT
Hot in start or run
Hot at all times
F1.23 15A
F1.13 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
391 16 RD/YE
391 18 RD/YE
883 16 PK/LB
2
3 C1008
K107 A/C clutch relay 151–48
1
5 C1008
331 18 PK/YE
321 16 GY/WH
55–4 EATC
391 18 RD/YE
1138 18 VT/WH
E
See page 25–6
15 C144
1 C450
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–29
2 C450
91 18 VT/WH
2 C144
391 18 RD/YE
1 C1195
P133 Vapor management valve 151–9
2 C1195
191 18 LG/BK
F
G
See page 25–6
S155
391 18 RD/YE
42 C110
S154
1 C191
A149 Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module 151–3
2 C191
1 C1072
Y205 EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–5
2 C1072
360 18 BN/PK
38
See page 25–5
H
361 18 RD
1 C1066
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
2 C1066
264 18
39 C110
367 18 BN
17
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
41–2 Air Suspension
55–5 EATC
810 20 RD/LG
637 20 DB/WH
347 20 BK/YE
69
92
19
41
67
56
47
46
83 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7