Excursion

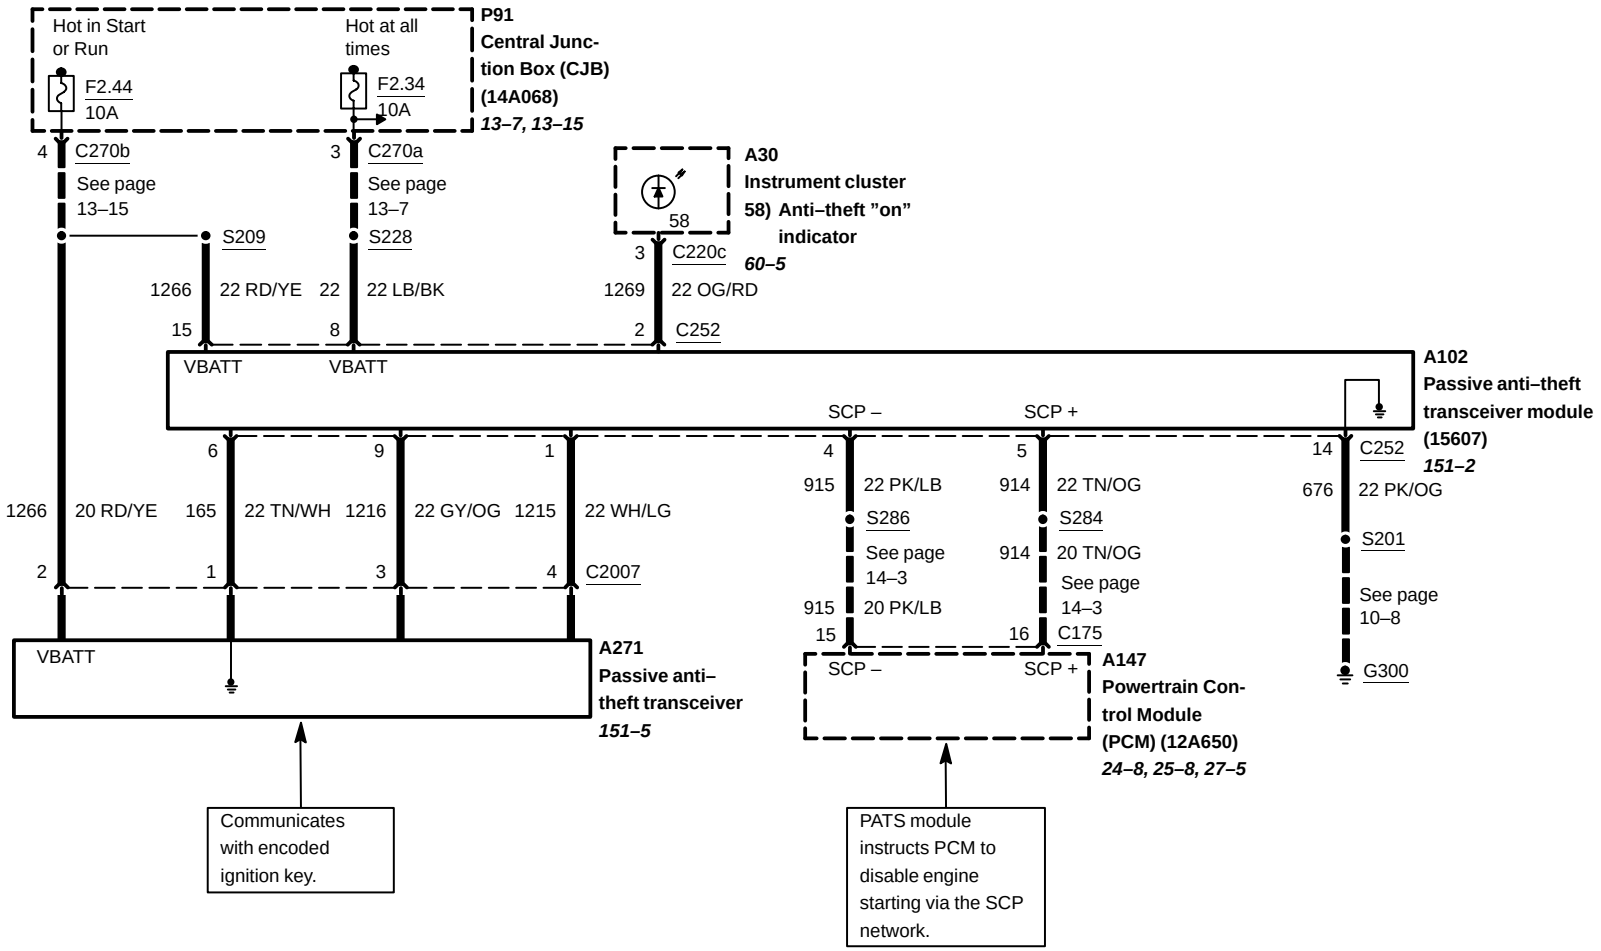
Hot in Start or Run
F2.44 10A
Hot at all times
F2.34 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7, 13–15
4 C270b
See page 13–15
3 C270a
See page 13–7
A30 Instrument cluster
58) Anti–theft "on" indicator
60–5
58
3 C220c
S209
S228
1266 22 RD/YE
22 22 LB/BK
1269 22 OG/RD
15
8
2 C252
VBATT
VBATT
A102 Passive anti–theft transceiver module (15607) 151–2
SCP –
SCP +
6
9
1
4
5
14 C252
915 22 PK/LB
914 22 TN/OG
676 22 PK/OG
1266 20 RD/YE
165 22 TN/WH
1216 22 GY/OG
1215 22 WH/LG
S286
S284
S201
See page 14–3
914 20 TN/OG
See page 14–3
See page 10–8
2
1
3
4 C2007
915 20 PK/LB
15
16 C175
G300
VBATT
A271 Passive anti–theft transceiver 151–5
SCP –
SCP +
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–8, 25–8, 27–5
Communicates with encoded ignition key.
PATS module instructs PCM to disable engine starting via the SCP network.