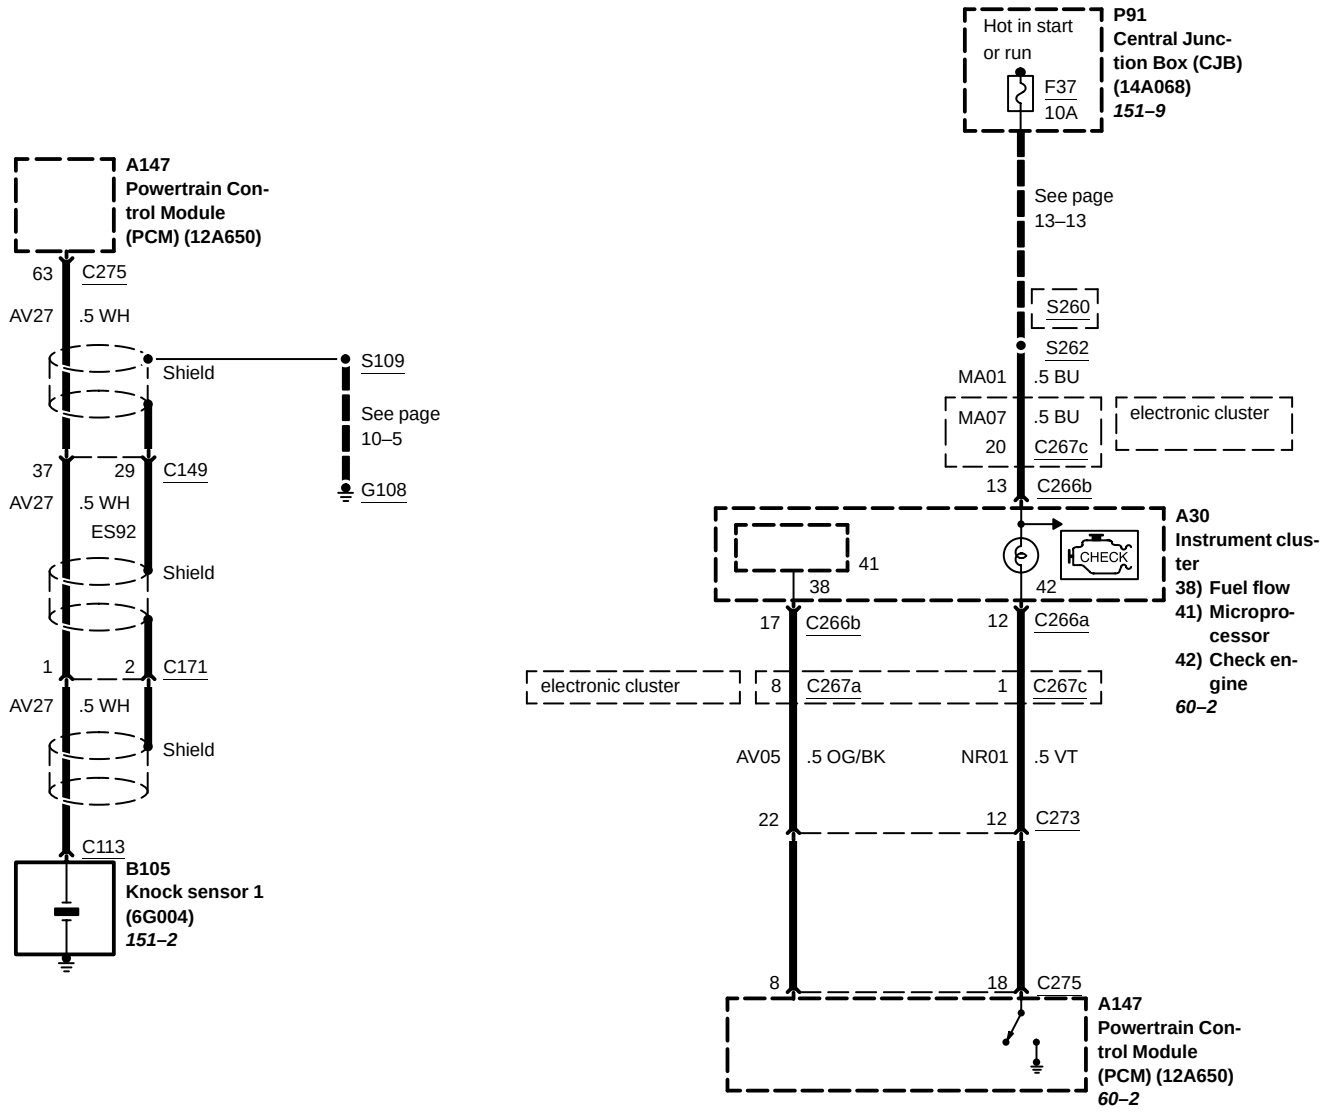
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
63
C275
AV27
.5 WH
Shield
S109
See page 10–5
G108
37
29
C149
AV27
.5 WH
ES92
Shield
1
2
C171
AV27
.5 WH
Shield
C113
B105
Knock sensor 1 (6G004)
151–2
Hot in start or run
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–9
See page 13–13
S260
S262
MA01
.5 BU
MA07
.5 BU
electronic cluster
20
C267c
13
C266b
A30
Instrument cluster
38) Fuel flow
41) Microprocessor
42) Check engine
60–2
41
38
42
CHECK
17
C266b
12
C266a
electronic cluster
8
C267a
1
C267c
AV05
.5 OG/BK
NR01
.5 VT
22
12
C273
8
18
C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
60–2