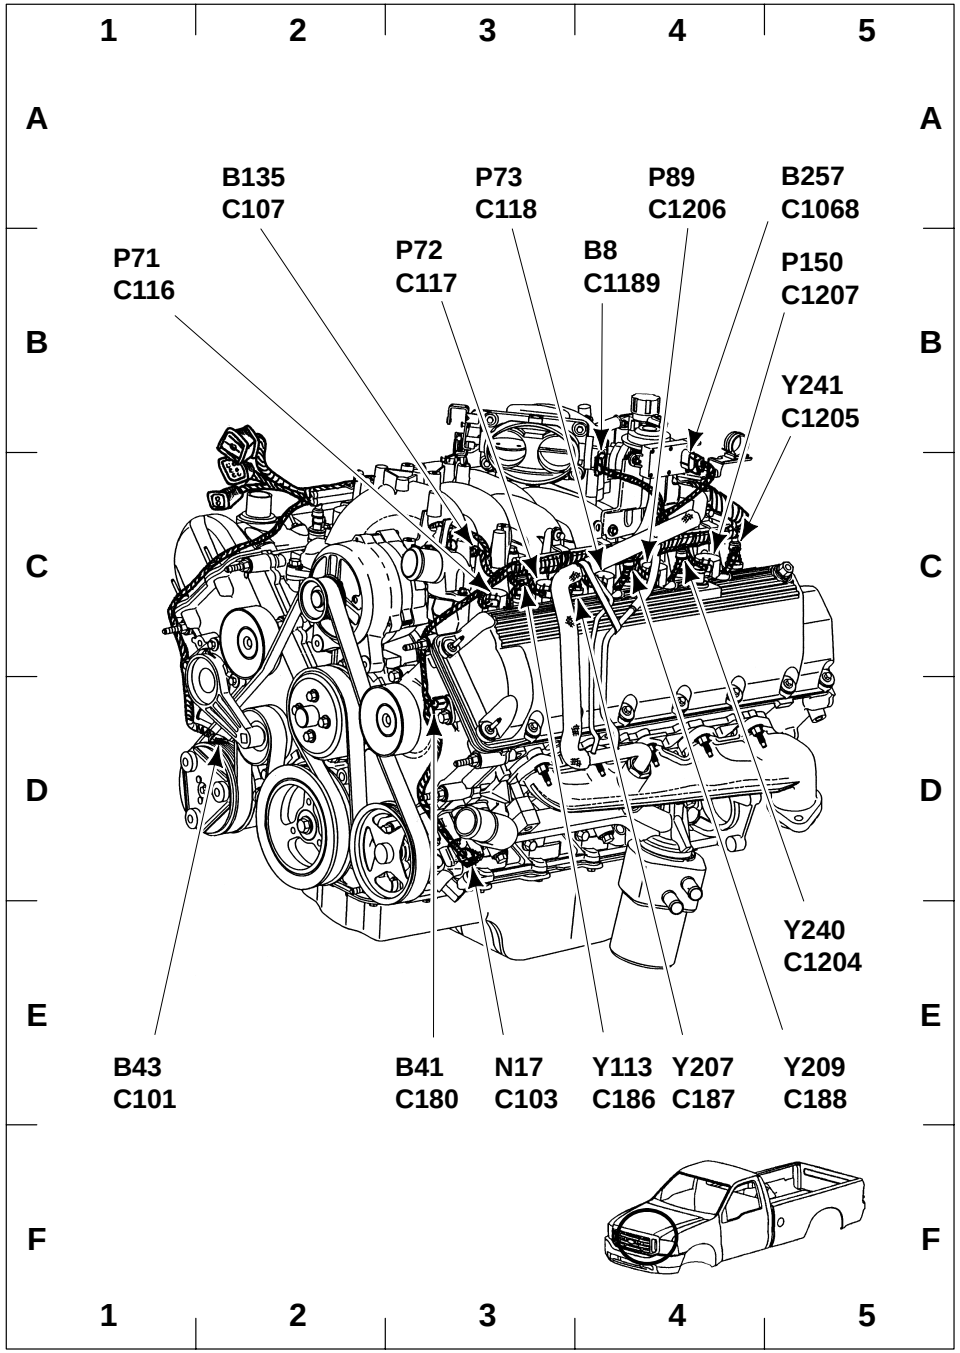


6.8L engine front

B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 4
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . E 3
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 1
B135 . Cylinder–head temperature sensor (6G004) . . . . . A 2
B257 . Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) . . . . . A 5
C101 . . . . . E 1
C103 . . . . . E 3
C107 . . . . . A 2
C116 . . . . . B 1
C117 . . . . . B 3
C118 . . . . . A 3
C180 . . . . . E 3
C186 . . . . . E 4
C187 . . . . . E 4
C188 . . . . . E 5
C1068 . . . . . A 5
C1189 . . . . . B 4
C1204 . . . . . E 5
C1205 . . . . . B 5
C1206 . . . . . A 4
C1207 . . . . . B 5
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . E 3
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . B 1
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . B 3
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . A 3
P89 . . Coil On Plug (COP) 9 . . . . . A 4
P150 . Coil On Plug (COP) 10 . . . . . B 5
Y113 Fuel injector 6 (9F593) . . . . . E 4
Y207 Fuel injector 7 (9F593) . . . . . E 4
Y209 Fuel injector 8 (9F593) . . . . . E 5
Y240 Fuel injector 9 (9F593) . . . . . E 5
Y241 Fuel injector 10 (9F593) . . . . . B 5