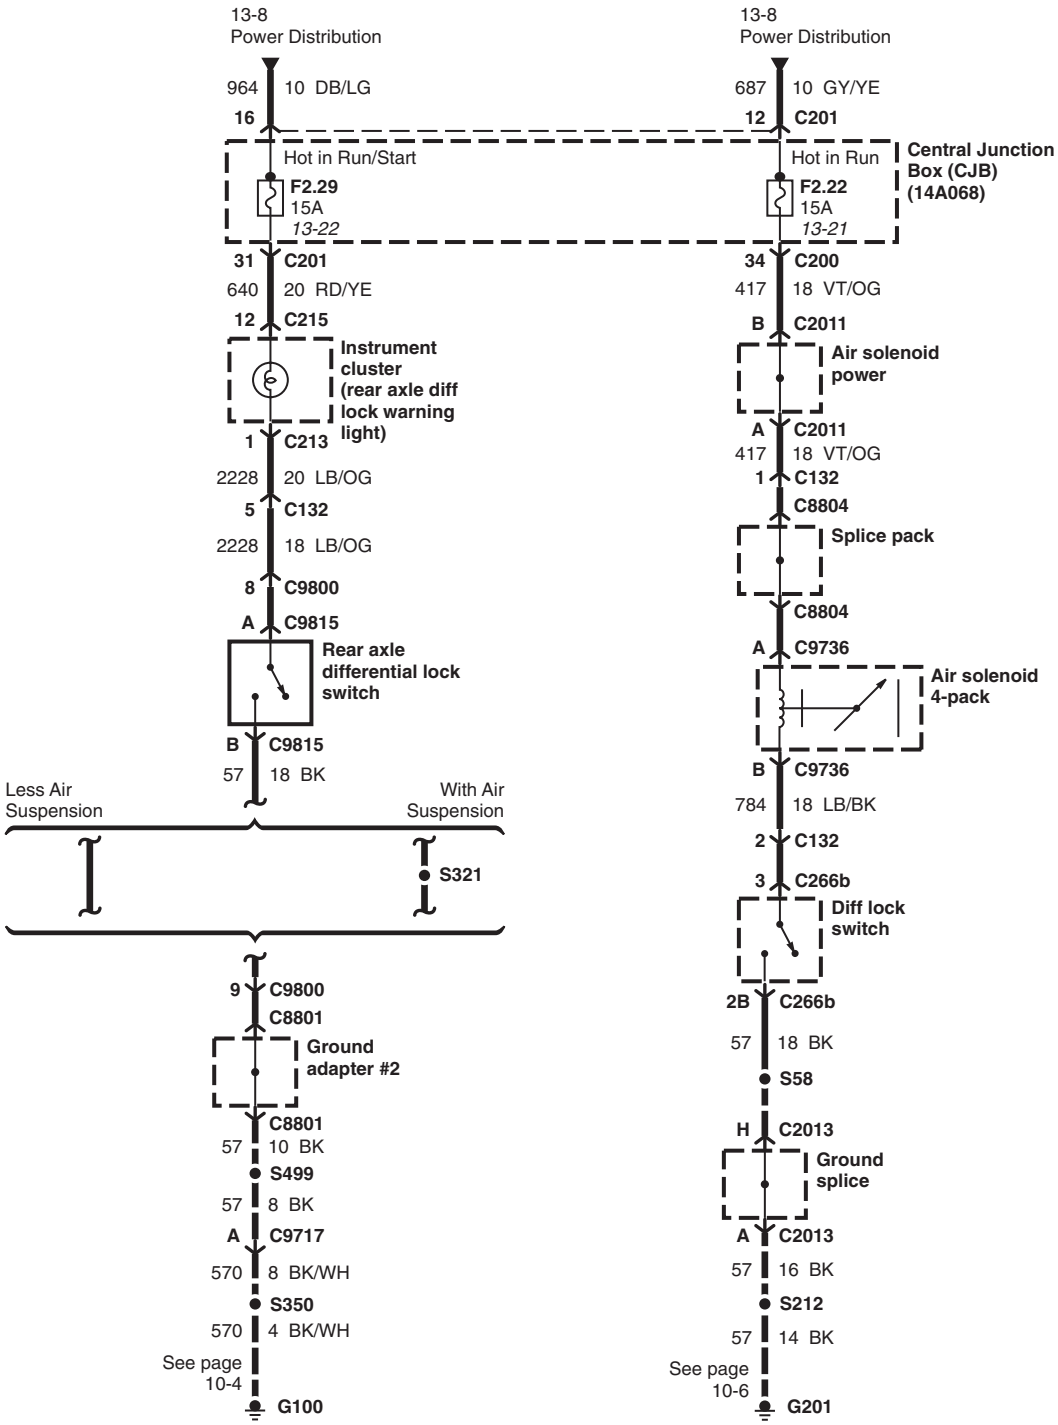
13-8
Power Distribution
964
10 DB/LG
16
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
31
C201
640
20 RD/YE
12
C215
Instrument cluster (rear axle diff lock warning light)
1
C213
2228
20 LB/OG
5
C132
2228
18 LB/OG
8
C9800
A
C9815
Rear axle differential lock switch
B
C9815
57
18 BK
Less Air Suspension
With Air Suspension
S321
9
C9800
C8801
Ground adapter #2
C8801
57
10 BK
S499
57
8 BK
A
C9717
570
8 BK/WH
S350
570
4 BK/WH
See page 10-4
G100
13-8
Power Distribution
687
10 GY/YE
12
C201
Hot in Run
F2.22
15A
13-21
Central Junction Box (CJB) (14A068)
34
C200
417
18 VT/OG
B
C2011
Air solenoid power
A
C2011
417
18 VT/OG
1
C132
C8804
Splice pack
C8804
A
C9736
Air solenoid 4-pack
B
C9736
784
18 LB/BK
2
C132
3
C266b
Diff lock switch
2B
C266b
57
18 BK
S58
H
C2013
Ground splice
A
C2013
57
16 BK
S212
57
14 BK
See page 10-6
G201