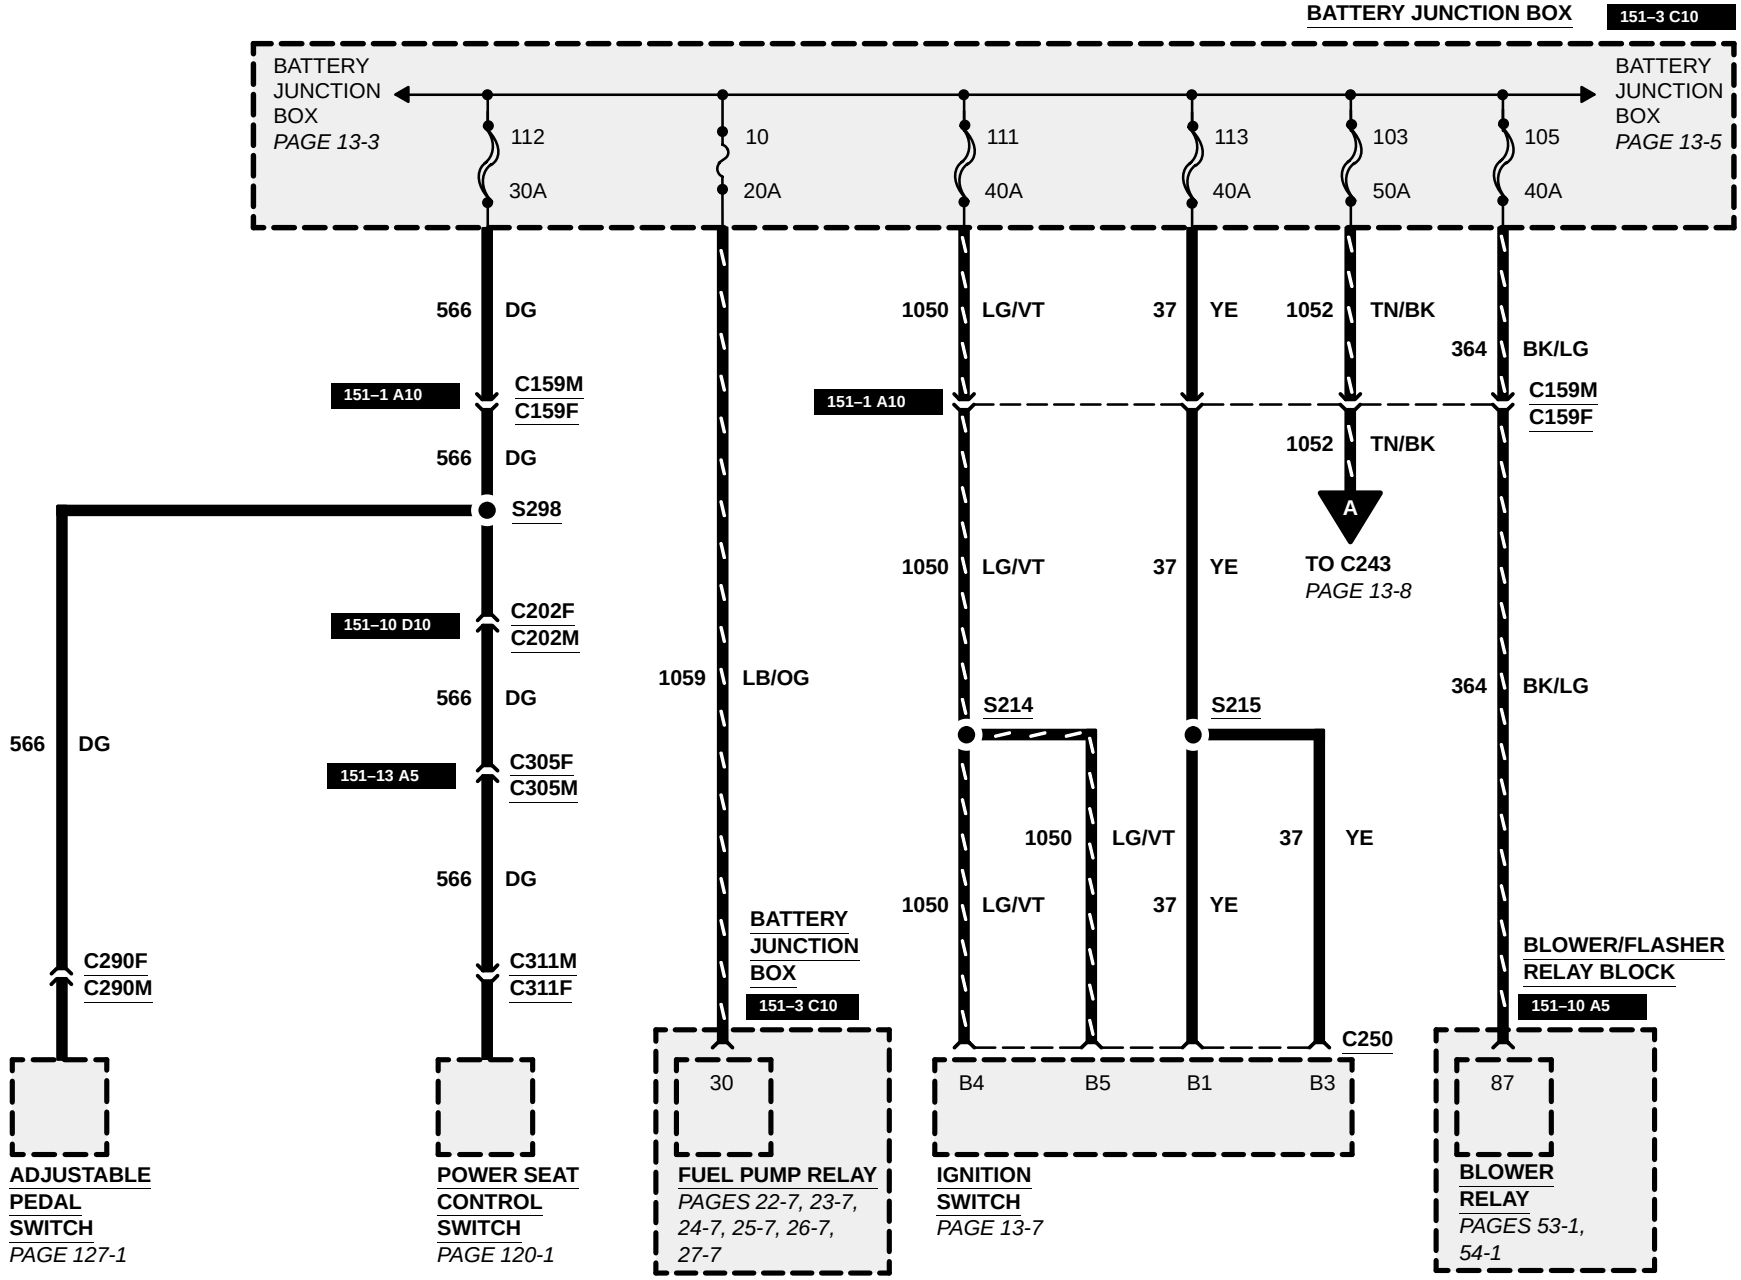
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C10
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
112
30A
10
20A
111
40A
113
40A
103
50A
105
40A
566 DG
1050 LG/VT
37 YE
1052 TN/BK
364 BK/LG
151–1 A10
C159M
C159F
151–1 A10
C159M
C159F
566 DG
1052 TN/BK
S298
A
1050 LG/VT
37 YE
TO C243
PAGE 13-8
151–10 D10
C202F
C202M
1059 LB/OG
566 DG
S214
S215
364 BK/LG
566 DG
151–13 A5
C305F
C305M
1050 LG/VT
37 YE
566 DG
1050 LG/VT
37 YE
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C10
C290F
C290M
C311M
C311F
C250
30
B4
B5
B1
B3
87
BLOWER/FLASHER RELAY BLOCK
151–10 A5
ADJUSTABLE PEDAL SWITCH
PAGE 127-1
POWER SEAT CONTROL SWITCH
PAGE 120-1
FUEL PUMP RELAY
PAGES 22-7, 23-7, 24-7, 25-7, 26-7, 27-7
IGNITION SWITCH
PAGE 13-7
BLOWER RELAY
PAGES 53-1, 54-1