SPI -1

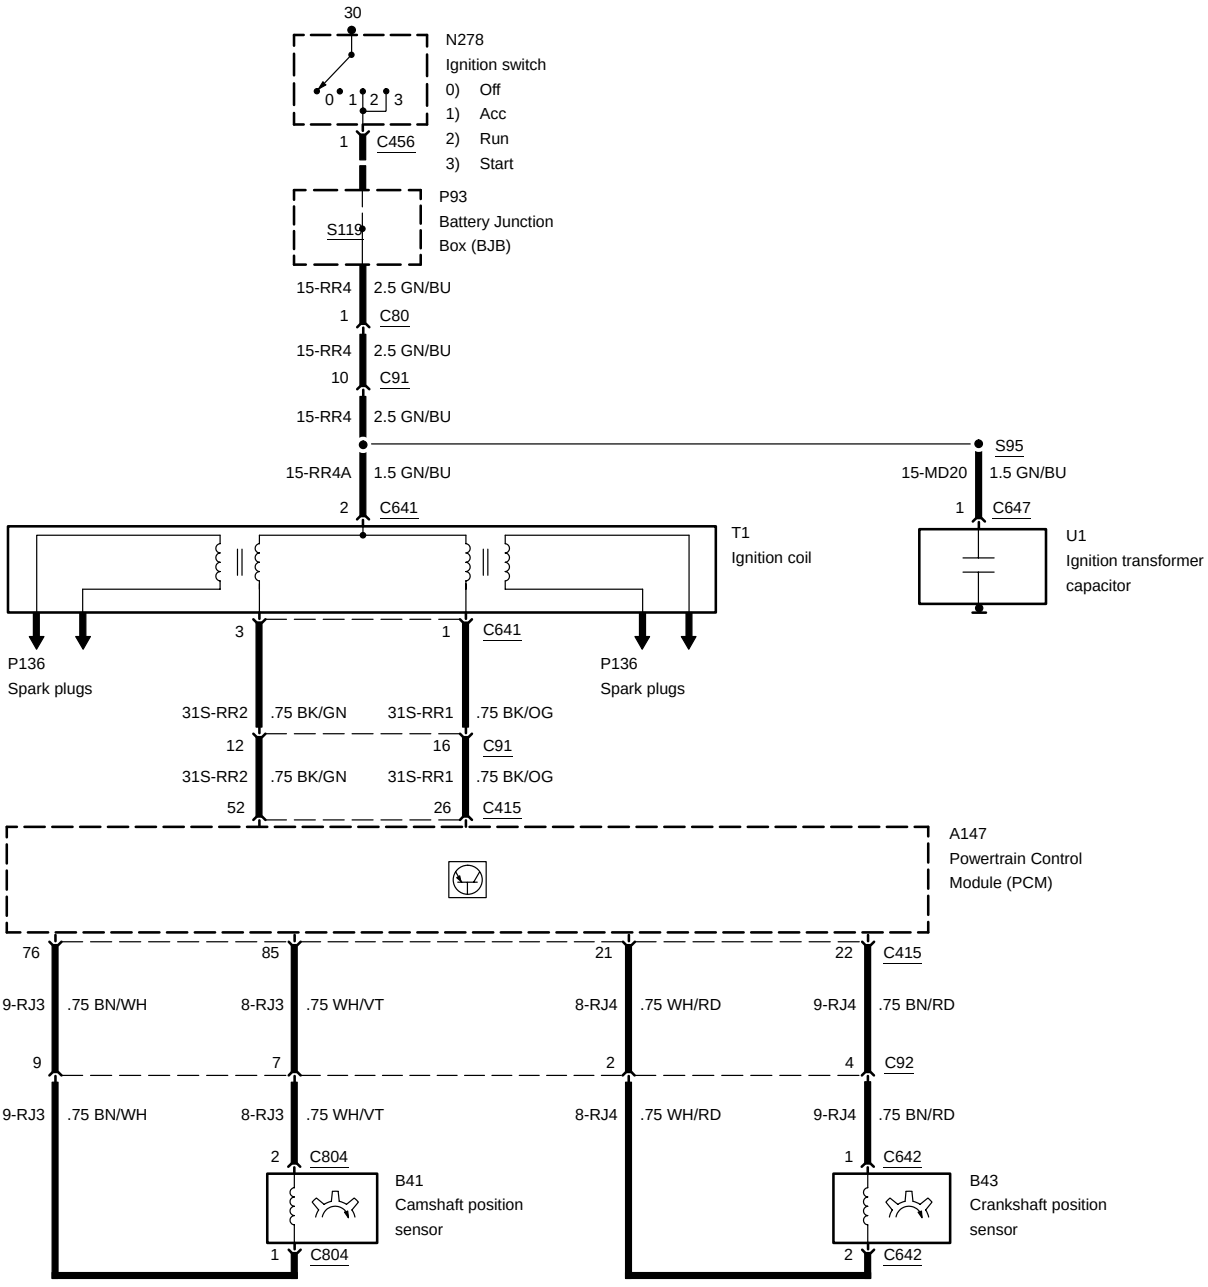
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
S119
15-RR4 2.5 GN/BU
1 C80
15-RR4 2.5 GN/BU
10 C91
15-RR4 2.5 GN/BU
S95
15-RR4A 1.5 GN/BU
2 C641
15-MD20 1.5 GN/BU
1 C647
T1
Ignition coil
U1
Ignition transformer
capacitor
3 1 C641
P136
Spark plugs
P136
Spark plugs
31S-RR2 .75 BK/GN 31S-RR1 .75 BK/OG
12 16 C91
31S-RR2 .75 BK/GN 31S-RR1 .75 BK/OG
52 26 C415
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
76 85 21 22 C415
9-RJ3 .75 BN/WH 8-RJ3 .75 WH/VT 8-RJ4 .75 WH/RD 9-RJ4 .75 BN/RD
9 7 2 4 C92
9-RJ3 .75 BN/WH 8-RJ3 .75 WH/VT 8-RJ4 .75 WH/RD 9-RJ4 .75 BN/RD
2 C804
1 C642
B41
Camshaft position
sensor
B43
Crankshaft position
sensor
1 C804
2 C642