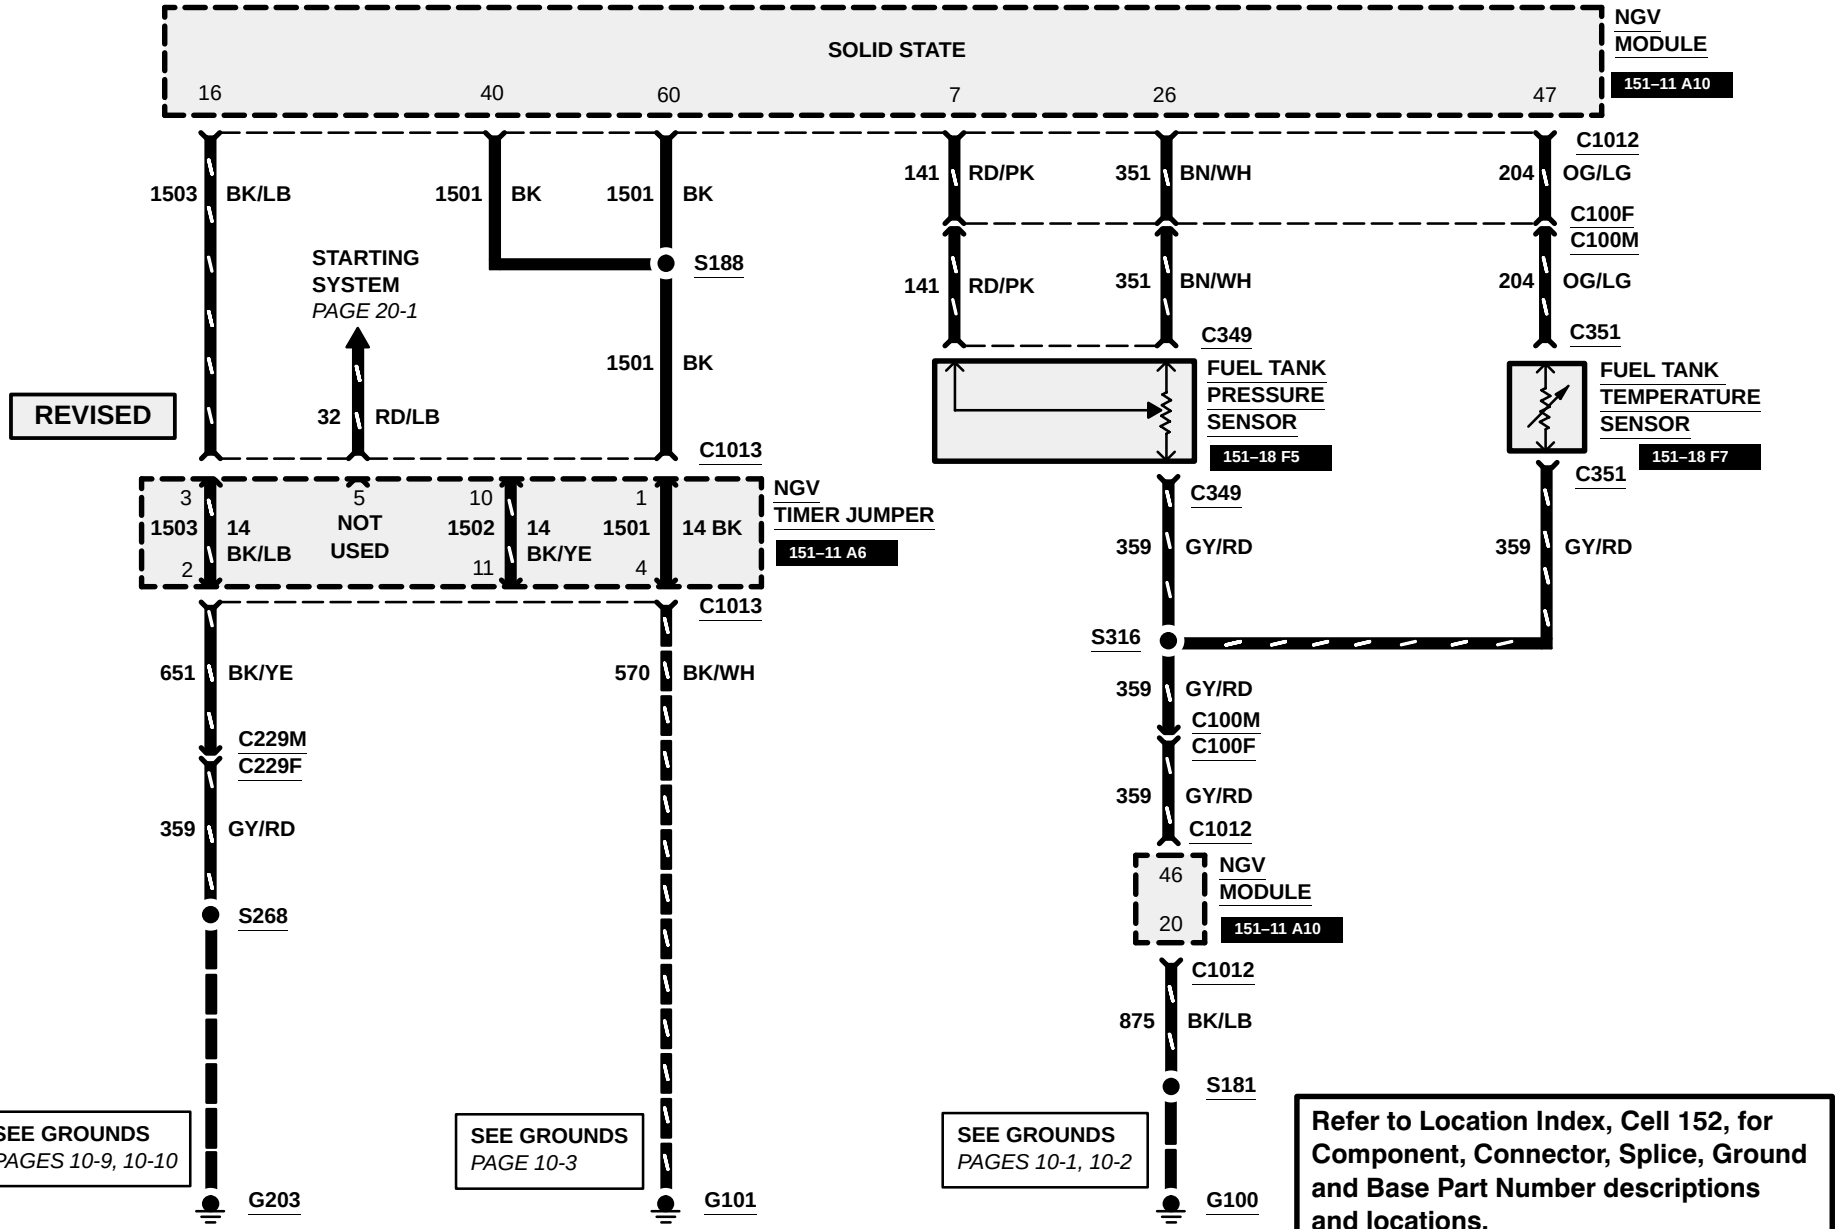
SOLID STATE
NGV MODULE
151–11 A10
16
40
60
7
26
47
C1012
1503 BK/LB
1501 BK
1501 BK
141 RD/PK
351 BN/WH
204 OG/LG
C100F
C100M
S188
STARTING SYSTEM
PAGE 20-1
141 RD/PK
351 BN/WH
204 OG/LG
C349
C351
1501 BK
FUEL TANK PRESSURE SENSOR
151–18 F5
FUEL TANK TEMPERATURE SENSOR
151–18 F7
REVISED
32 RD/LB
C1013
C351
NGV TIMER JUMPER
151–11 A6
3
1503 14 BK/LB
2
5 NOT USED
10
1502 14 BK/YE
11
1 1501 14 BK
4
C349
359 GY/RD
359 GY/RD
C1013
S316
651 BK/YE
570 BK/WH
359 GY/RD
C229M
C229F
C100M
C100F
359 GY/RD
359 GY/RD
C1012
46
20
NGV MODULE
151–11 A10
C1012
875 BK/LB
S268
S181
SEE GROUNDS
PAGES 10-9, 10-10
SEE GROUNDS
PAGE 10-3
SEE GROUNDS
PAGES 10-1, 10-2
G203
G101
G100
Refer to Location Index, Cell 152, for Component, Connector, Splice, Ground and Base Part Number descriptions and locations.