Cat, Cummins

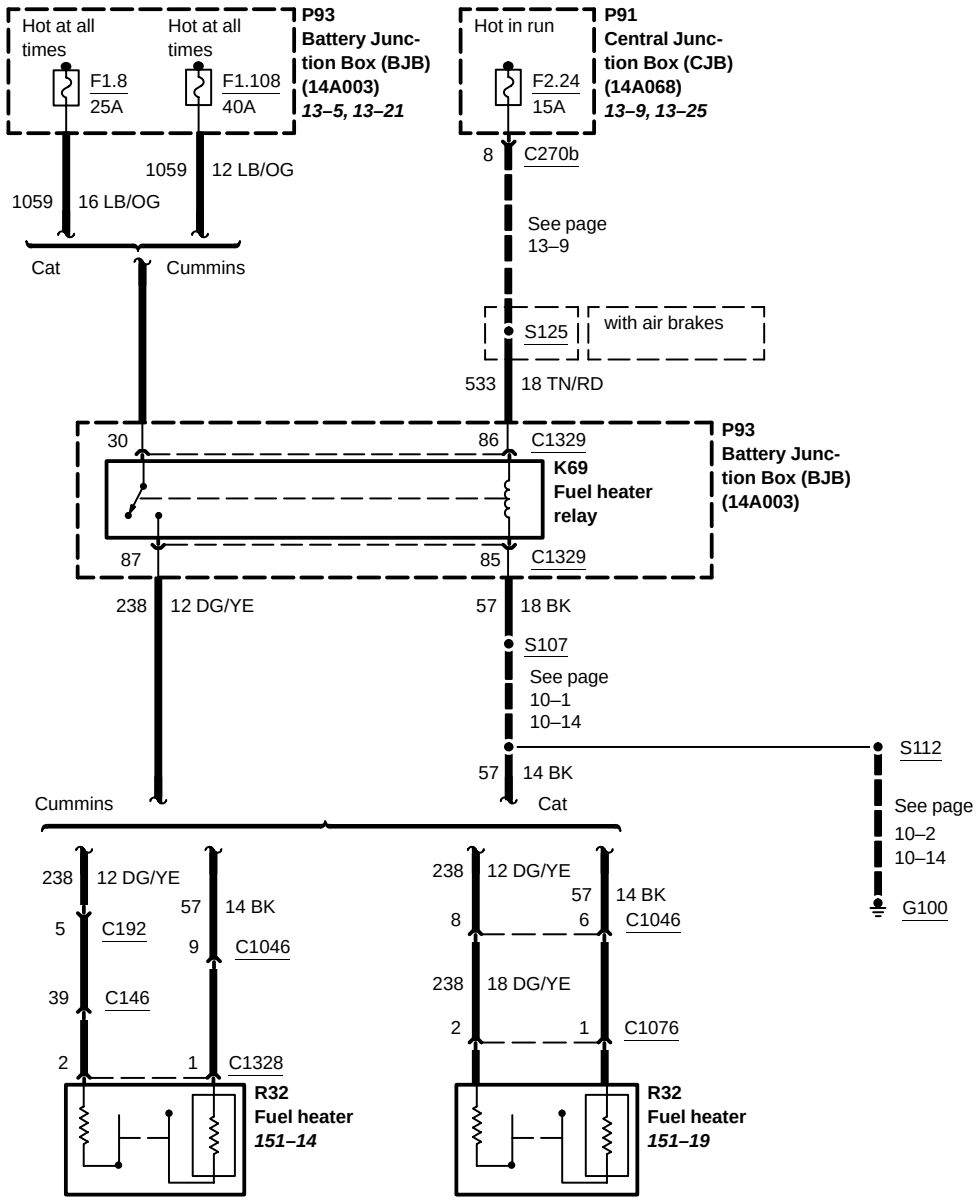
Hot at all times
F1.8
25A
Hot at all times
F1.108
40A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5, 13–21
Hot in run
F2.24
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9, 13–25
8
C270b
1059
12 LB/OG
1059
16 LB/OG
Cat
Cummins
See page 13–9
S125
with air brakes
533
18 TN/RD
30
86
C1329
K69
Fuel heater relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
87
85
C1329
238
12 DG/YE
57
18 BK
S107
See page 10–1
10–14
S112
57
14 BK
Cummins
Cat
See page 10–2
10–14
G100
238
12 DG/YE
57
14 BK
5
C192
9
C1046
39
C146
2
1
C1328
R32
Fuel heater
151–14
238
12 DG/YE
57
14 BK
8
6
C1046
238
18 DG/YE
2
1
C1076
R32
Fuel heater
151–19