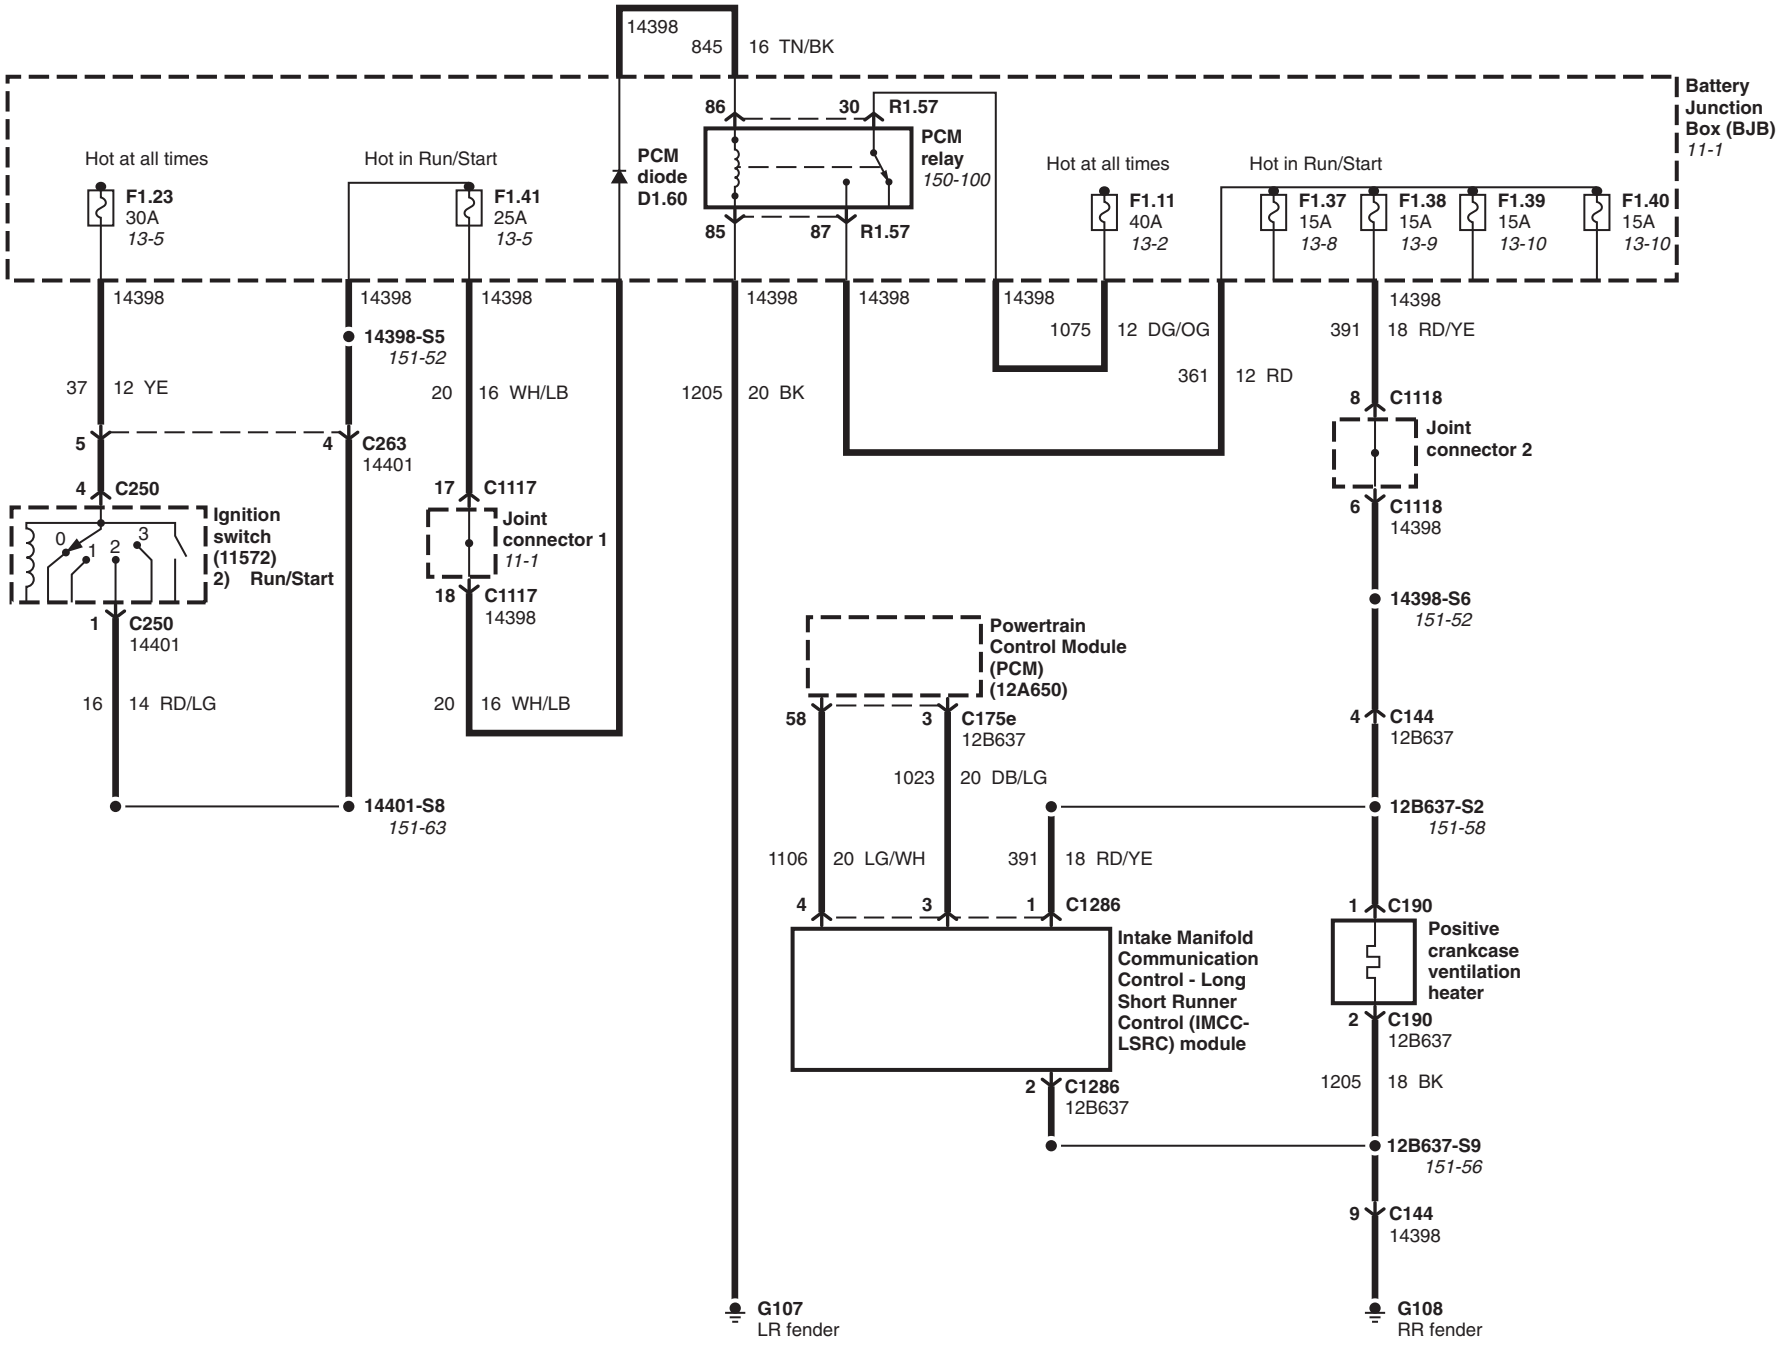
14398
845 16 TN/BK
Battery Junction Box (BJB) 11-1
86 30 R1.57
PCM relay 150-100
85 87 R1.57
PCM diode D1.60
Hot at all times
F1.23 30A 13-5
Hot in Run/Start
F1.41 25A 13-5
Hot at all times
F1.11 40A 13-2
Hot in Run/Start
F1.37 15A 13-8
F1.38 15A 13-9
F1.39 15A 13-10
F1.40 15A 13-10
14398
37 12 YE
5
4 C250
Ignition switch (11572)
0 1 2 3
2) Run/Start
1 C250 14401
16 14 RD/LG
14398-S5 151-52
20 16 WH/LB
4 C263 14401
17 C1117
Joint connector 1 11-1
18 C1117 14398
20 16 WH/LB
14401-S8 151-63
1205 20 BK
G107 LR fender
1075 12 DG/OG
361 12 RD
391 18 RD/YE
8 C1118
Joint connector 2
6 C1118 14398
14398-S6 151-52
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
58 3 C175e 12B637
1023 20 DB/LG
1106 20 LG/WH
391 18 RD/YE
4 3 1 C1286
Intake Manifold Communication Control - Long Short Runner Control (IMCC-LSRC) module
2 C1286 12B637
4 C144 12B637
12B637-S2 151-58
1 C190
Positive crankcase ventilation heater
2 C190 12B637
1205 18 BK
12B637-S9 151-56
9 C144 14398
G108 RR fender