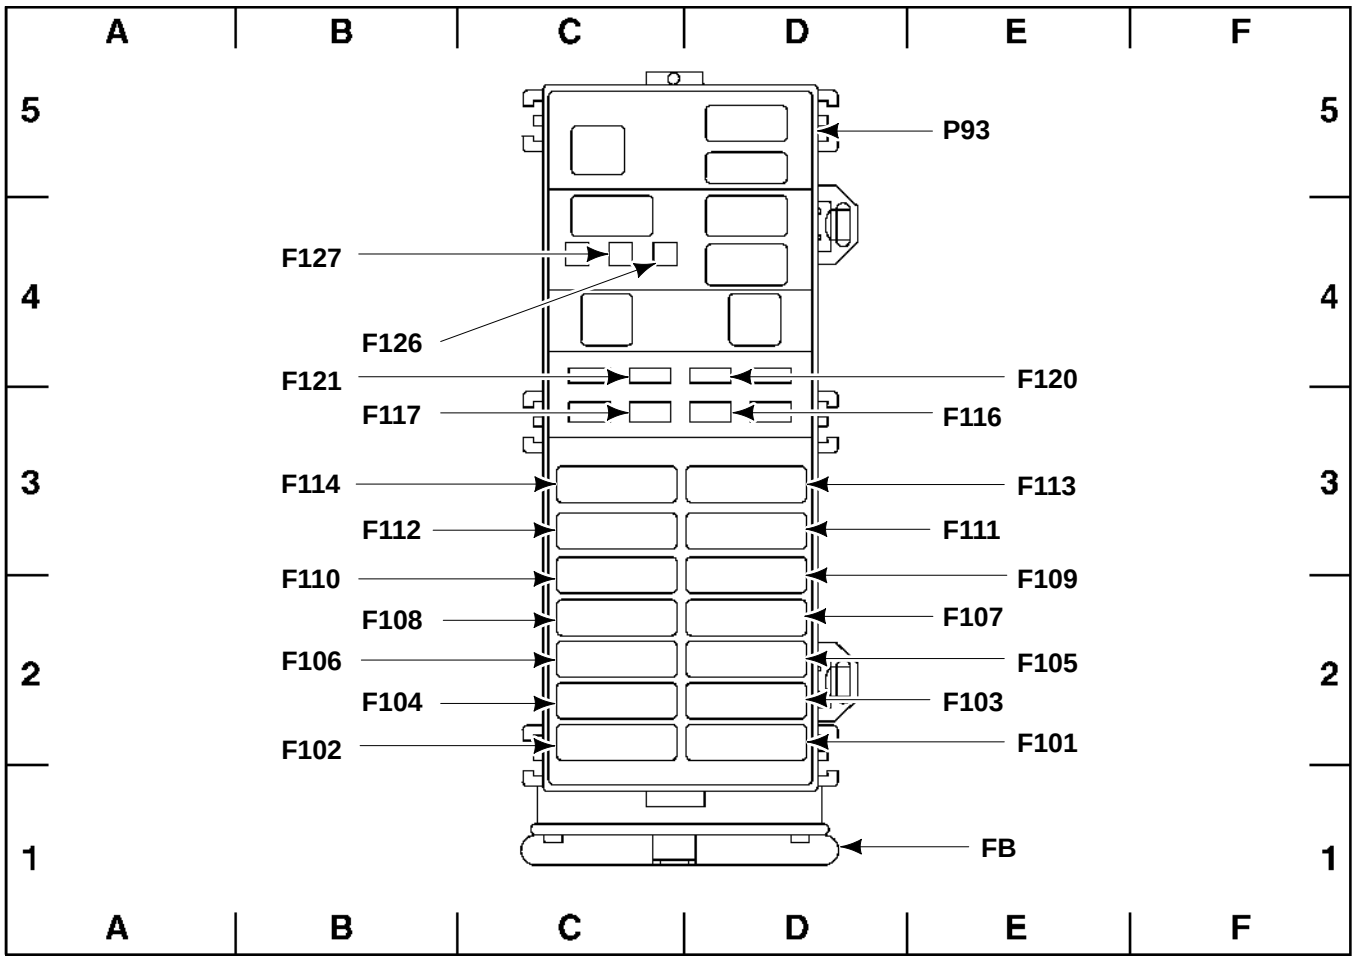

Battery Junction Box (BJB)

F101 . . . . . E 2
F102 . . . . . B 2
F103 . . . . . E 2
F104 . . . . . B 2
F105 . . . . . E 2
F106 . . . . . B 2
F107 . . . . . E 2
F108 . . . . . B 2
F109 . . . . . E 2
F110 . . . . . B 2
F111 . . . . . E 3
F112 . . . . . B 3
F113 . . . . . E 3
F114 . . . . . B 3
F116 . . . . . E 3
F117 . . . . . B 3
F120 . . . . . E 4
F121 . . . . . B 4
F126 . . . . . B 4
F127 . . . . . B 4
FB . . . . . E 1
P93 . . Battery Junction Box (BJB) . . . . . E 5