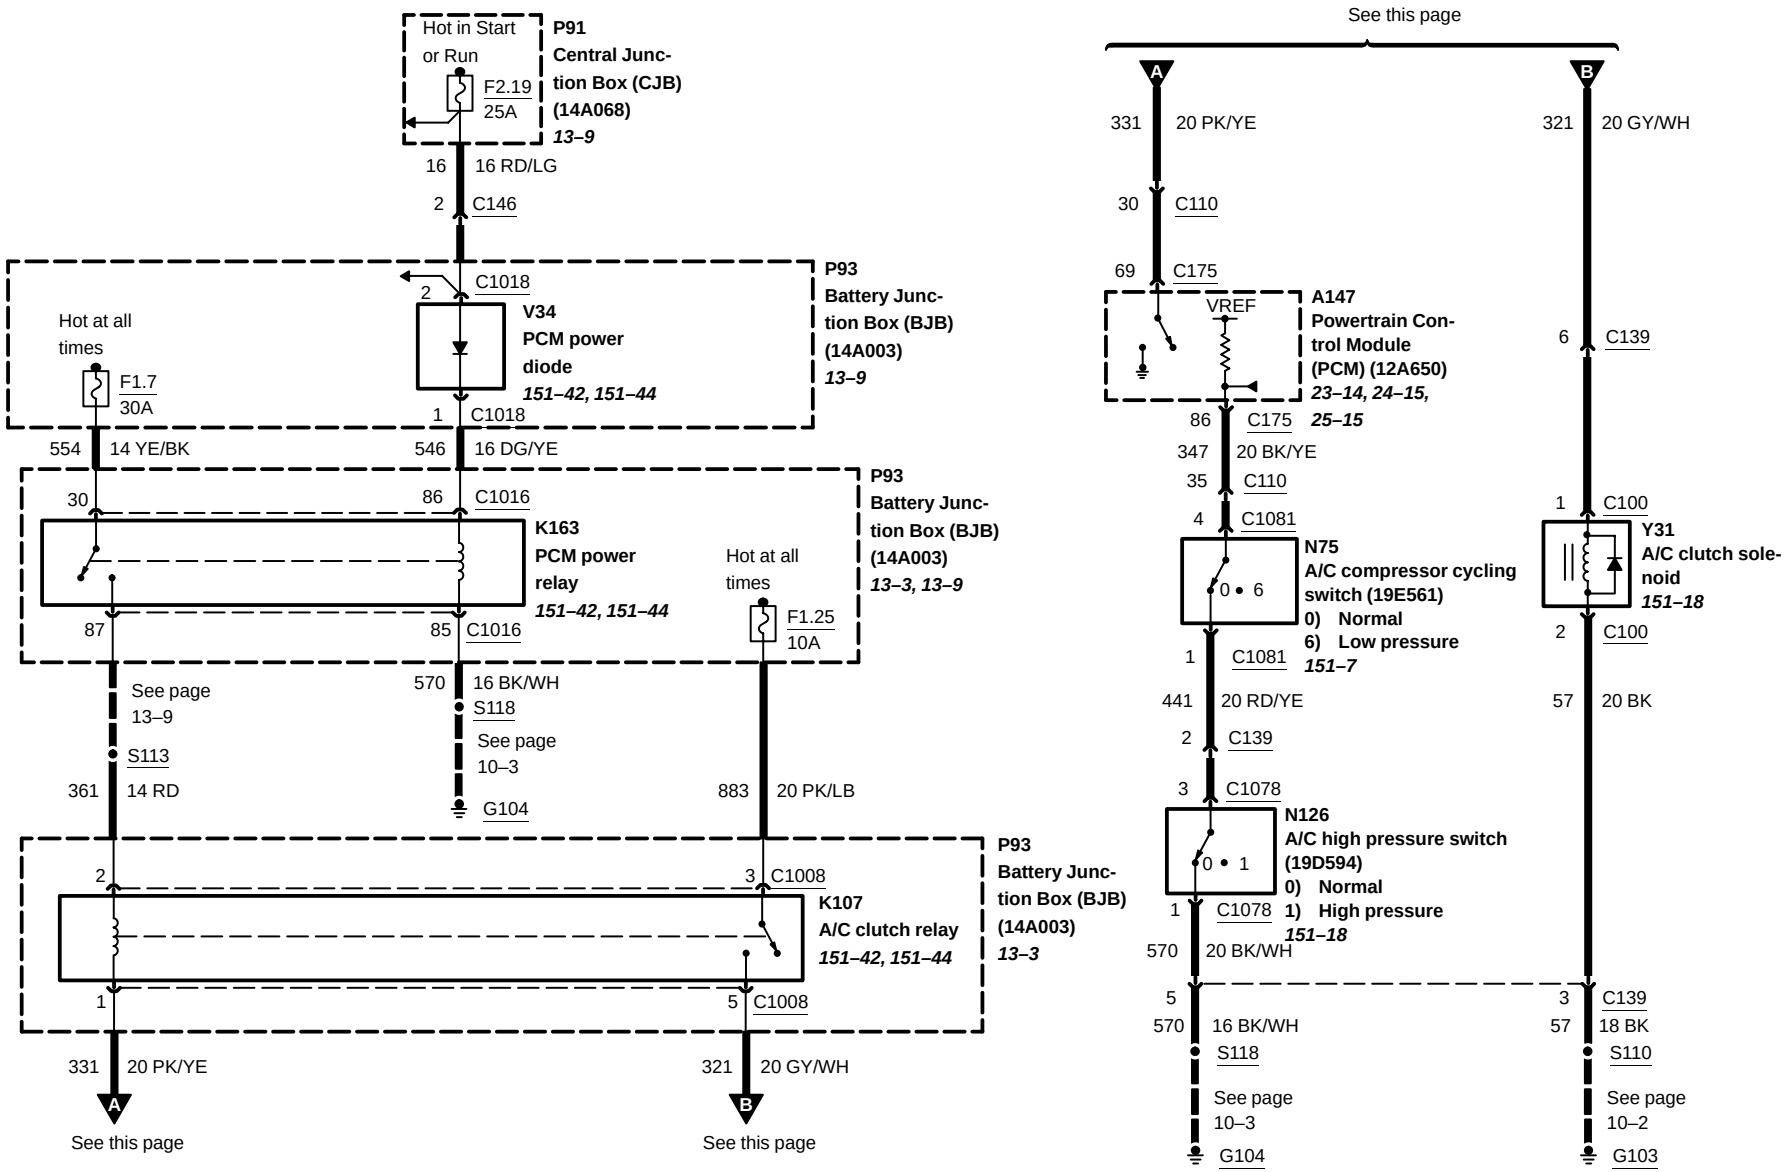
Hot in Start or Run
F2.19
25A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
16
16 RD/LG
2
C146
2
C1018
V34
PCM power diode
151–42, 151–44
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
Hot at all times
F1.7
30A
1
C1018
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
151–42, 151–44
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–9
87
85
C1016
Hot at all times
F1.25
10A
See page 13–9
S113
361
14 RD
570
16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
883
20 PK/LB
2
3
C1008
K107
A/C clutch relay
151–42, 151–44
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
1
5
C1008
331
20 PK/YE
A
See this page
321
20 GY/WH
B
See this page
See this page
A
B
331
20 PK/YE
321
20 GY/WH
30
C110
69
C175
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15, 25–15
6
C139
86
C175
347
20 BK/YE
35
C110
4
C1081
1
C100
Y31
A/C clutch solenoid
151–18
N75
A/C compressor cycling switch (19E561)
0) Normal
6) Low pressure
151–7
0 • 6
2
C100
1
C1081
441
20 RD/YE
57
20 BK
2
C139
3
C1078
N126
A/C high pressure switch (19D594)
0) Normal
1) High pressure
151–18
0 • 1
1
C1078
570
20 BK/WH
5
570
16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
3
C139
57
18 BK
S110
See page 10–2
G103