3.8L

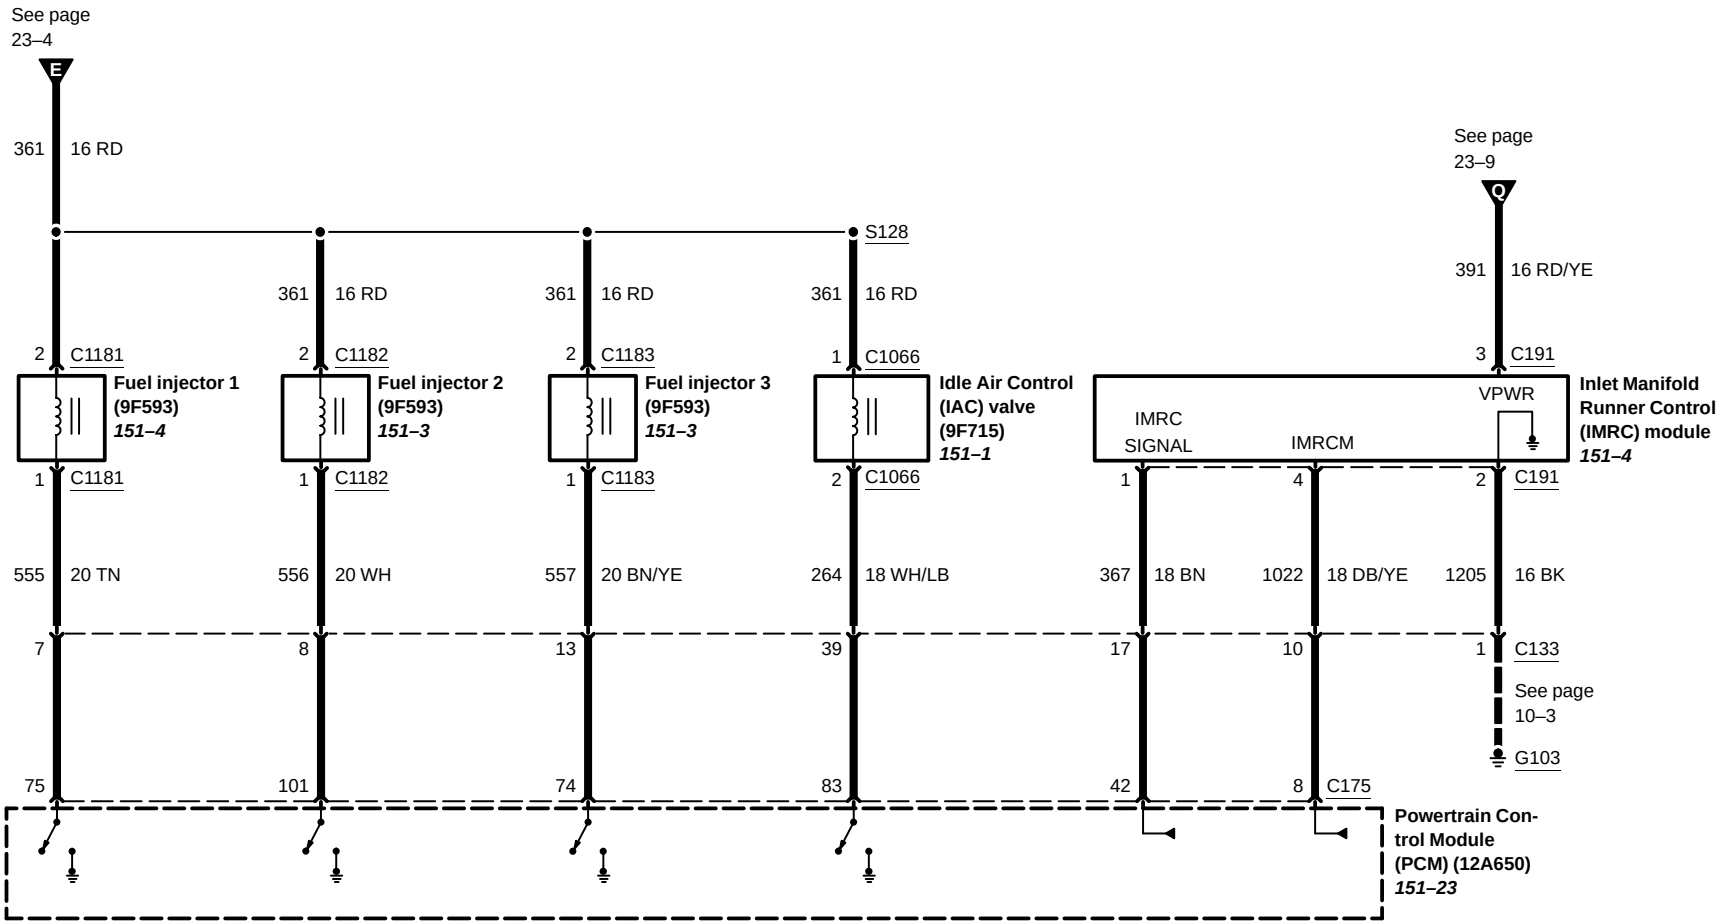
See page 23–4
E
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
S128
See page 23–9
Q
391 16 RD/YE
2 C1181
2 C1182
2 C1183
1 C1066
3 C191
Fuel injector 1 (9F593) 151–4
Fuel injector 2 (9F593) 151–3
Fuel injector 3 (9F593) 151–3
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–1
IMRC SIGNAL
IMRCM
VPWR
Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module 151–4
1 C1181
1 C1182
1 C1183
2 C1066
1
4
2 C191
555 20 TN
556 20 WH
557 20 BN/YE
264 18 WH/LB
367 18 BN
1022 18 DB/YE
1205 16 BK
7
8
13
39
17
10
1 C133
See page 10–3
G103
75
101
74
83
42
8 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23