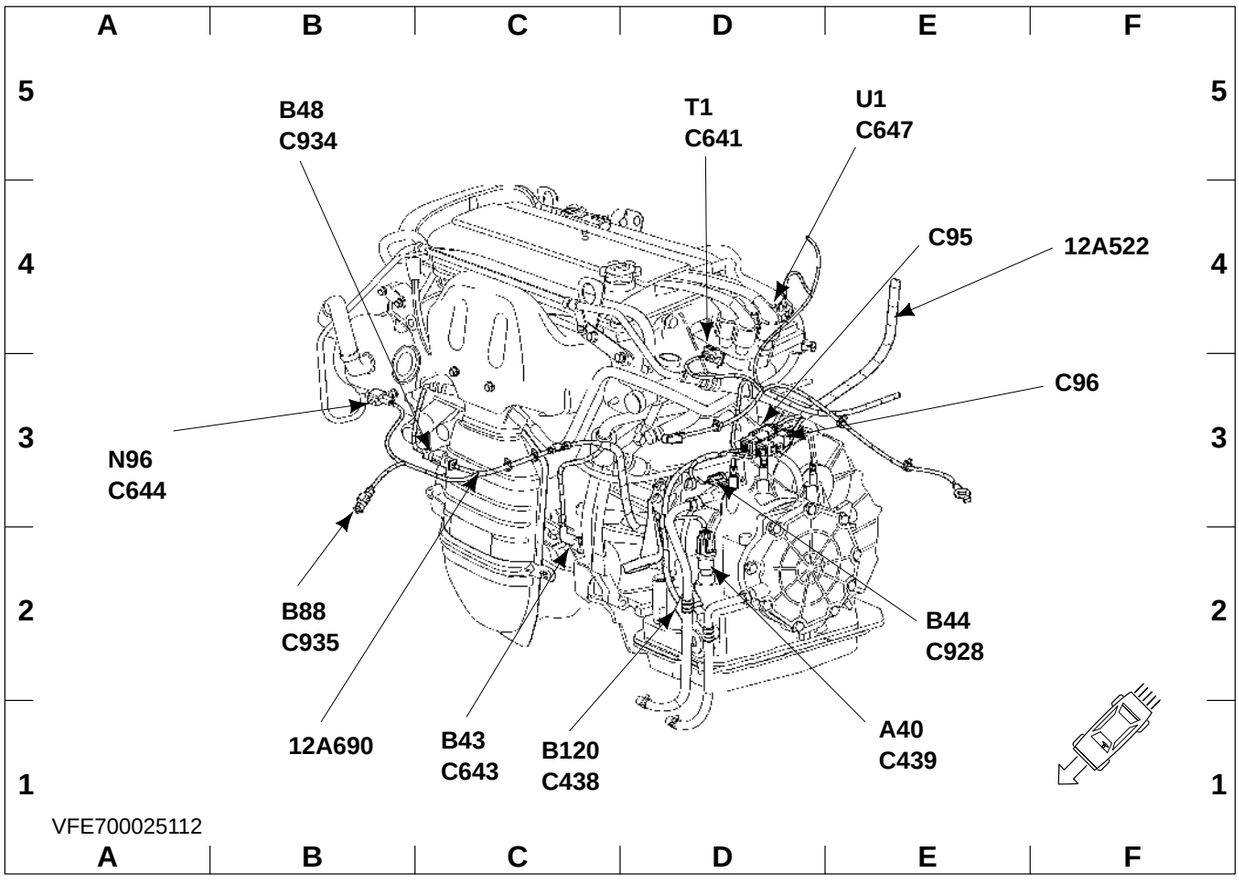

ZETEC–E, automatic transmission

12A522 Wiring harness – Engine control . . . . . F 4
12A690 Wiring harness – Engine Control . . . . . B 1
A40 . . Transmission hardware unit . . . . . E 1
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . C 1
B44 . . Turbine shaft speed (TSS) sensor . . . . . E 2
B89 . . Pre–catalyst heated oxygen sensor (HO2S) . . . . . B 5
B90 . . Post–catalyst heated oxygen sensor (HO2S) . . . . . B 2
B120 . Transmission range sensor . . . . . C 1
C95 . . . . . E 4
C96 . . . . . F 3
C438 . . . . . C 1
C439 . . . . . E 1
C641 . . . . . D 5
C643 . . . . . C 1
C644 . . . . . A 3
C647 . . . . . E 5
C928 . . . . . E 2
C934 . . . . . B 5
C935 . . . . . B 2
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . A 3
T1 . . . Ignition coil . . . . . D 5
U1 . . . Ignition transformer capacitor . . . . . E 5