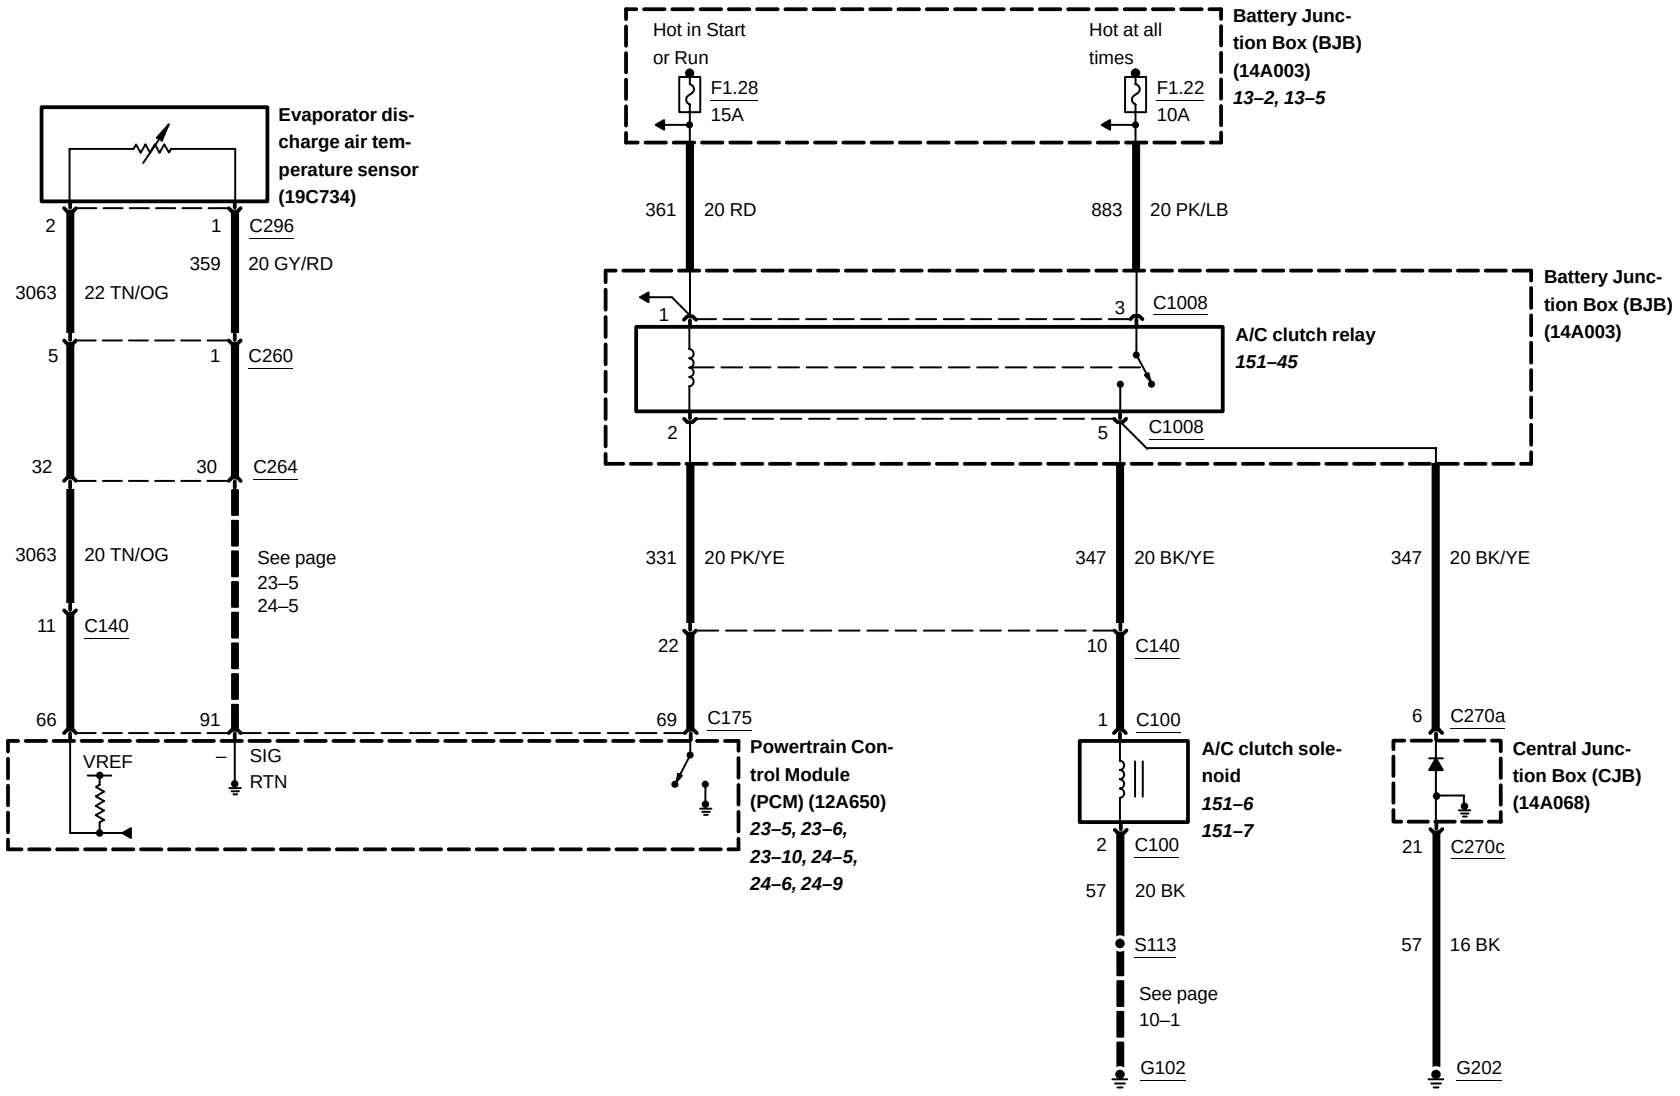
Hot in Start or Run
F1.28
15A
Hot at all times
F1.22
10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–5
361 20 RD
883 20 PK/LB
Evaporator discharge air temperature sensor (19C734)
2
1
C296
359 20 GY/RD
3063 22 TN/OG
5
1
C260
32
30
C264
3063 20 TN/OG
11
C140
66
91
VREF
SIG RTN
See page 23–5 24–5
1
3
C1008
A/C clutch relay
151–45
2
5
C1008
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
331 20 PK/YE
347 20 BK/YE
347 20 BK/YE
22
10
C140
69
C175
1
C100
6
C270a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 23–6, 23–10, 24–5, 24–6, 24–9
A/C clutch solenoid
151–6
151–7
Central Junction Box (CJB) (14A068)
2
C100
21
C270c
57 20 BK
57 16 BK
S113
See page 10–1
G102
G202