-1

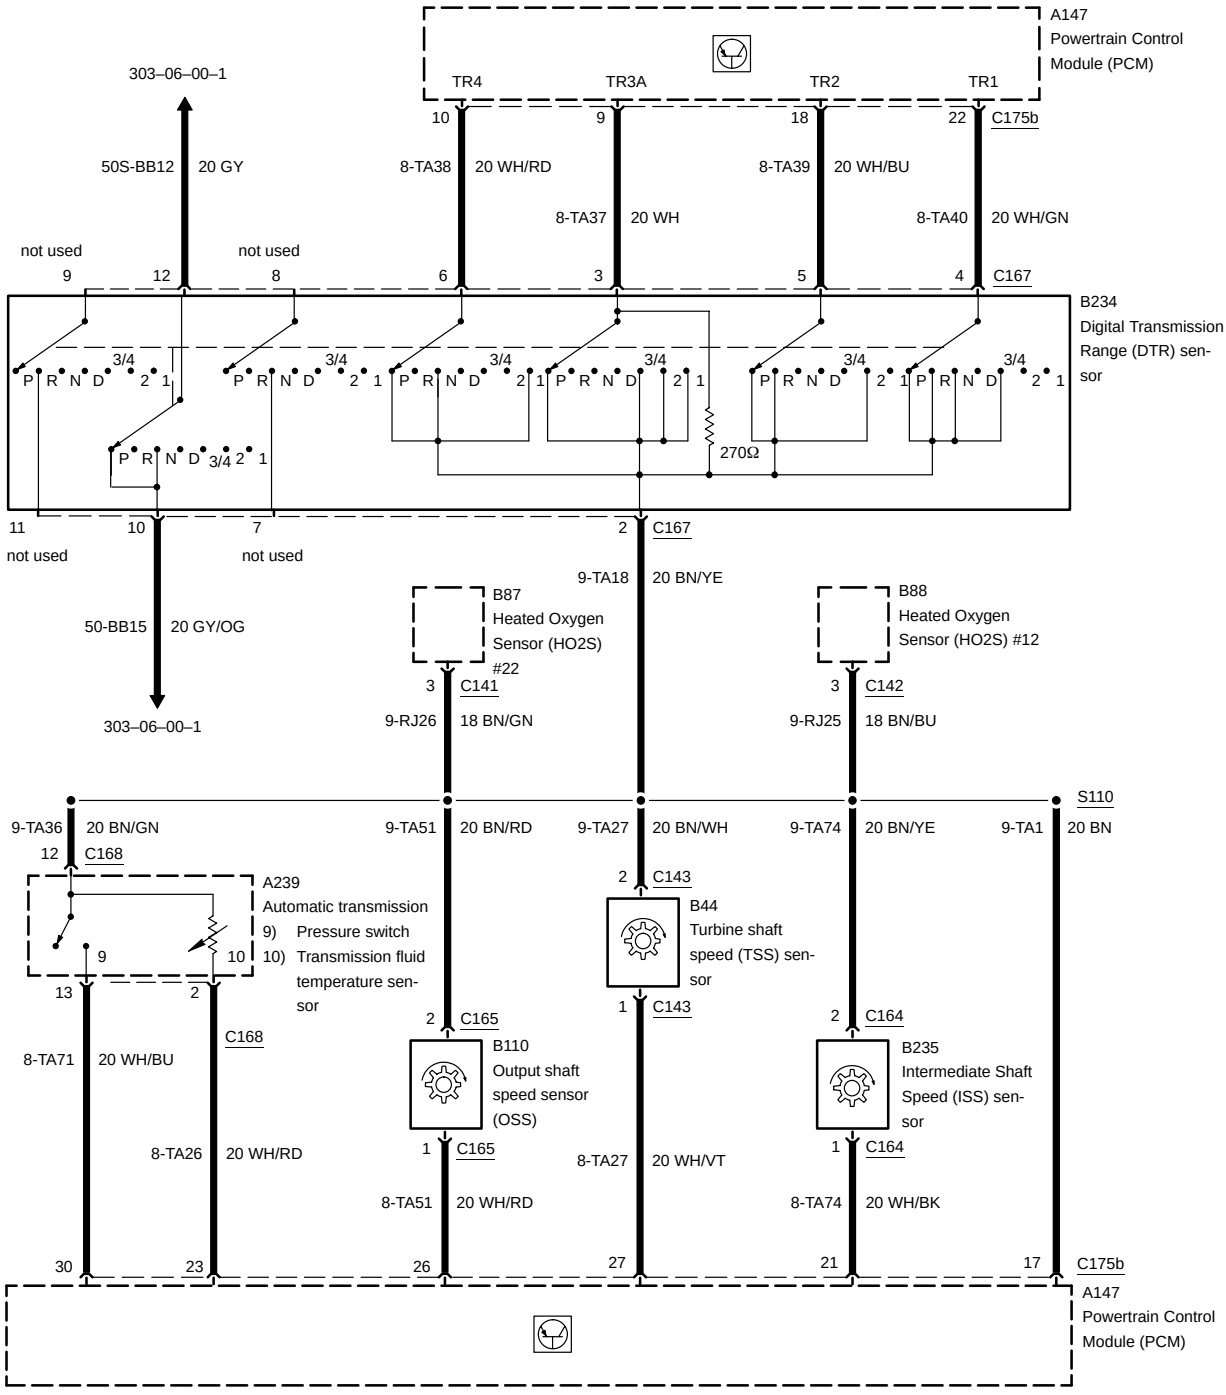
A147
Powertrain Control Module (PCM)
TR4
TR3A
TR2
TR1
10
9
18
22
C175b
303–06–00–1
50S-BB12 20 GY
8-TA38 20 WH/RD
8-TA37 20 WH
8-TA39 20 WH/BU
8-TA40 20 WH/GN
not used
not used
9
12
8
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
P R N D 3/4 2 1
270Ω
11
10
7
2
C167
not used
not used
9-TA18 20 BN/YE
50-BB15 20 GY/OG
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12
3
C141
3
C142
9-RJ26 18 BN/GN
9-RJ25 18 BN/BU
303–06–00–1
S110
9-TA36 20 BN/GN
9-TA51 20 BN/RD
9-TA27 20 BN/WH
9-TA74 20 BN/YE
9-TA1 20 BN
12
C168
2
C143
A239
Automatic transmission
9) Pressure switch
10) Transmission fluid temperature sensor
9
10
B44
Turbine shaft speed (TSS) sensor
13
2
2
C165
1
C143
2
C164
C168
B110
Output shaft speed sensor (OSS)
B235
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor
8-TA71 20 WH/BU
8-TA26 20 WH/RD
1
C165
8-TA27 20 WH/VT
1
C164
8-TA51 20 WH/RD
8-TA74 20 WH/BK
30
23
26
27
21
17
C175b
A147
Powertrain Control Module (PCM)