DIESEL

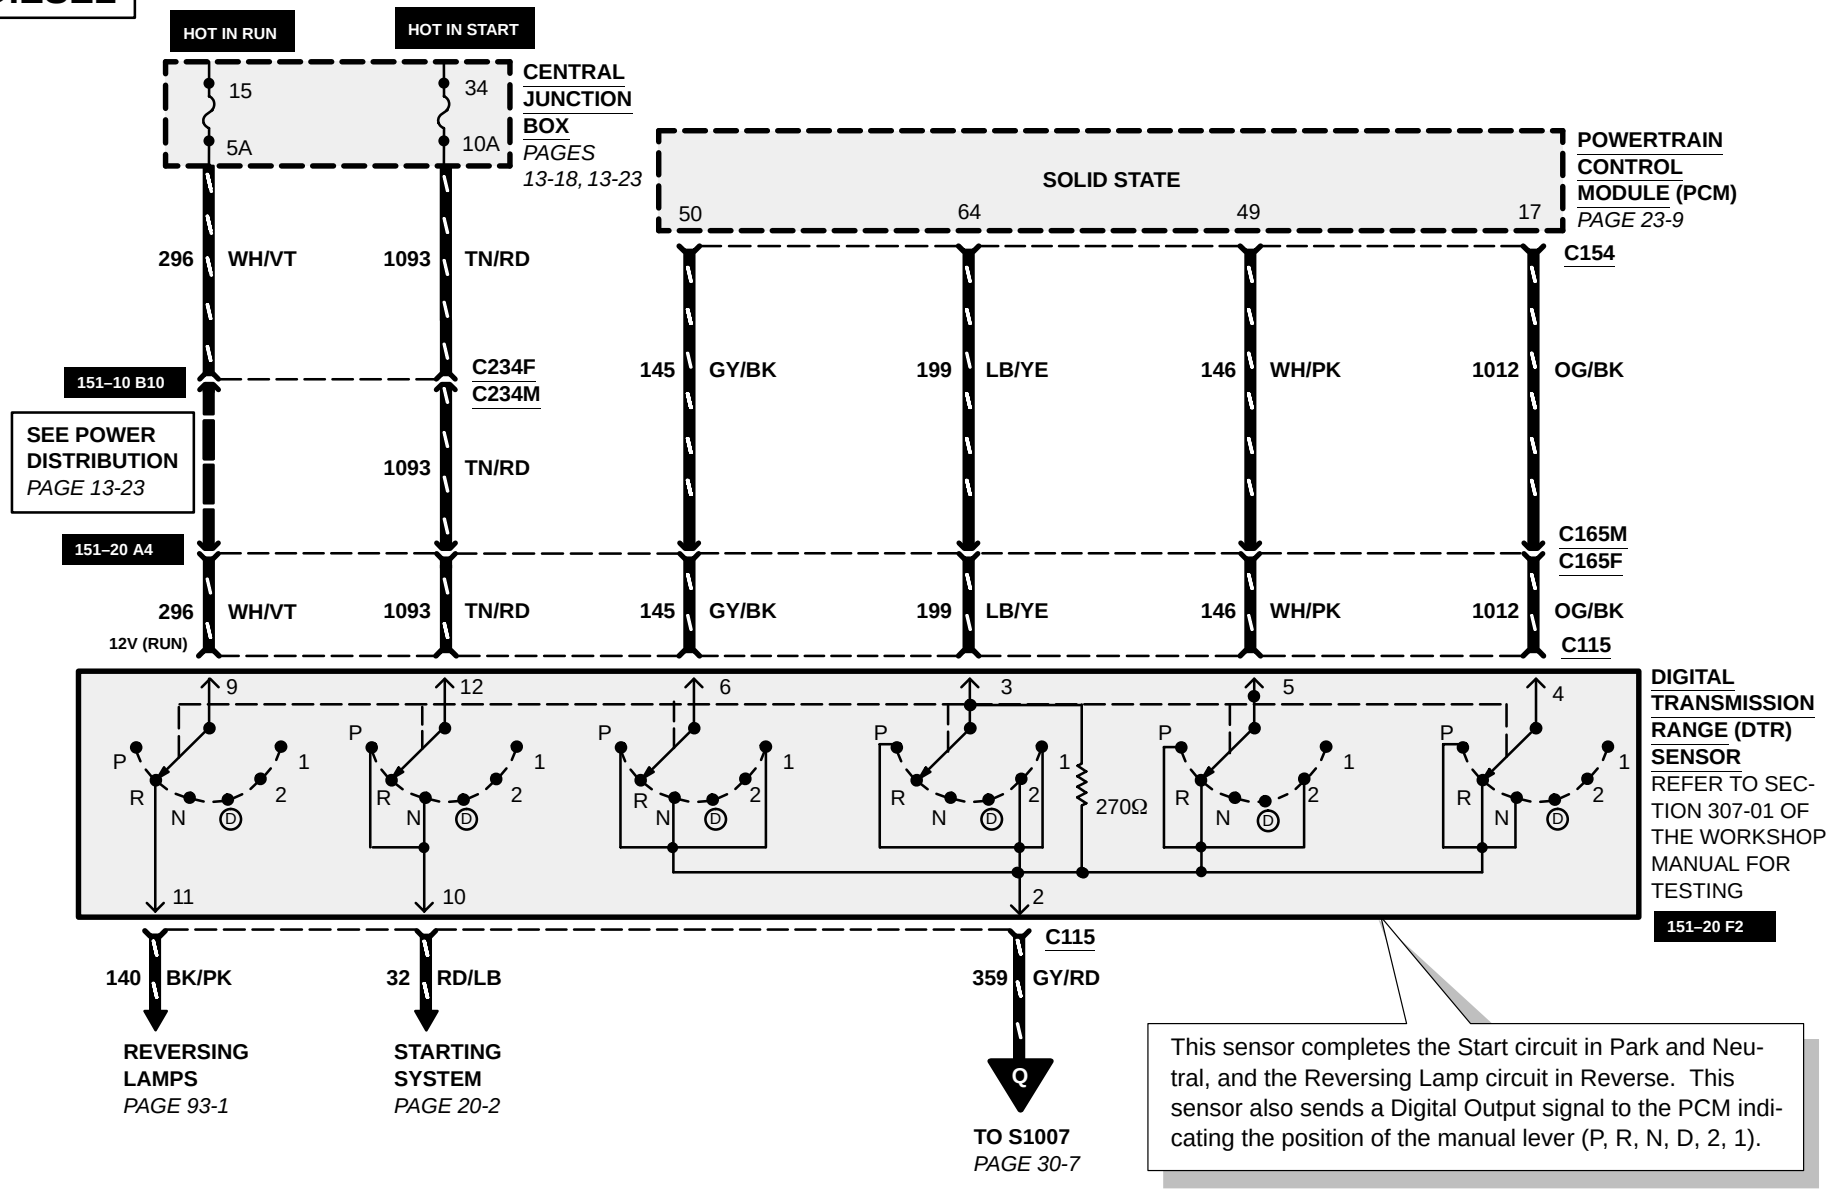
HOT IN RUN
HOT IN START
15
5A
34
10A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGES 13-18, 13-23
SOLID STATE
50
64
49
17
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGE 23-9
C154
296 WH/VT
1093 TN/RD
145 GY/BK
199 LB/YE
146 WH/PK
1012 OG/BK
151–10 B10
C234F
C234M
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-23
1093 TN/RD
151–20 A4
C165M
C165F
296 WH/VT
1093 TN/RD
145 GY/BK
199 LB/YE
146 WH/PK
1012 OG/BK
12V (RUN)
C115
9
12
6
3
5
4
P
R
N
D
1
2
270Ω
11
10
2
C115
140 BK/PK
32 RD/LB
359 GY/RD
REVERSING LAMPS
PAGE 93-1
STARTING SYSTEM
PAGE 20-2
Q
TO S1007
PAGE 30-7
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
REFER TO SECTION 307-01 OF THE WORKSHOP MANUAL FOR TESTING
151–20 F2
This sensor completes the Start circuit in Park and Neutral, and the Reversing Lamp circuit in Reverse. This sensor also sends a Digital Output signal to the PCM indicating the position of the manual lever (P, R, N, D, 2, 1).