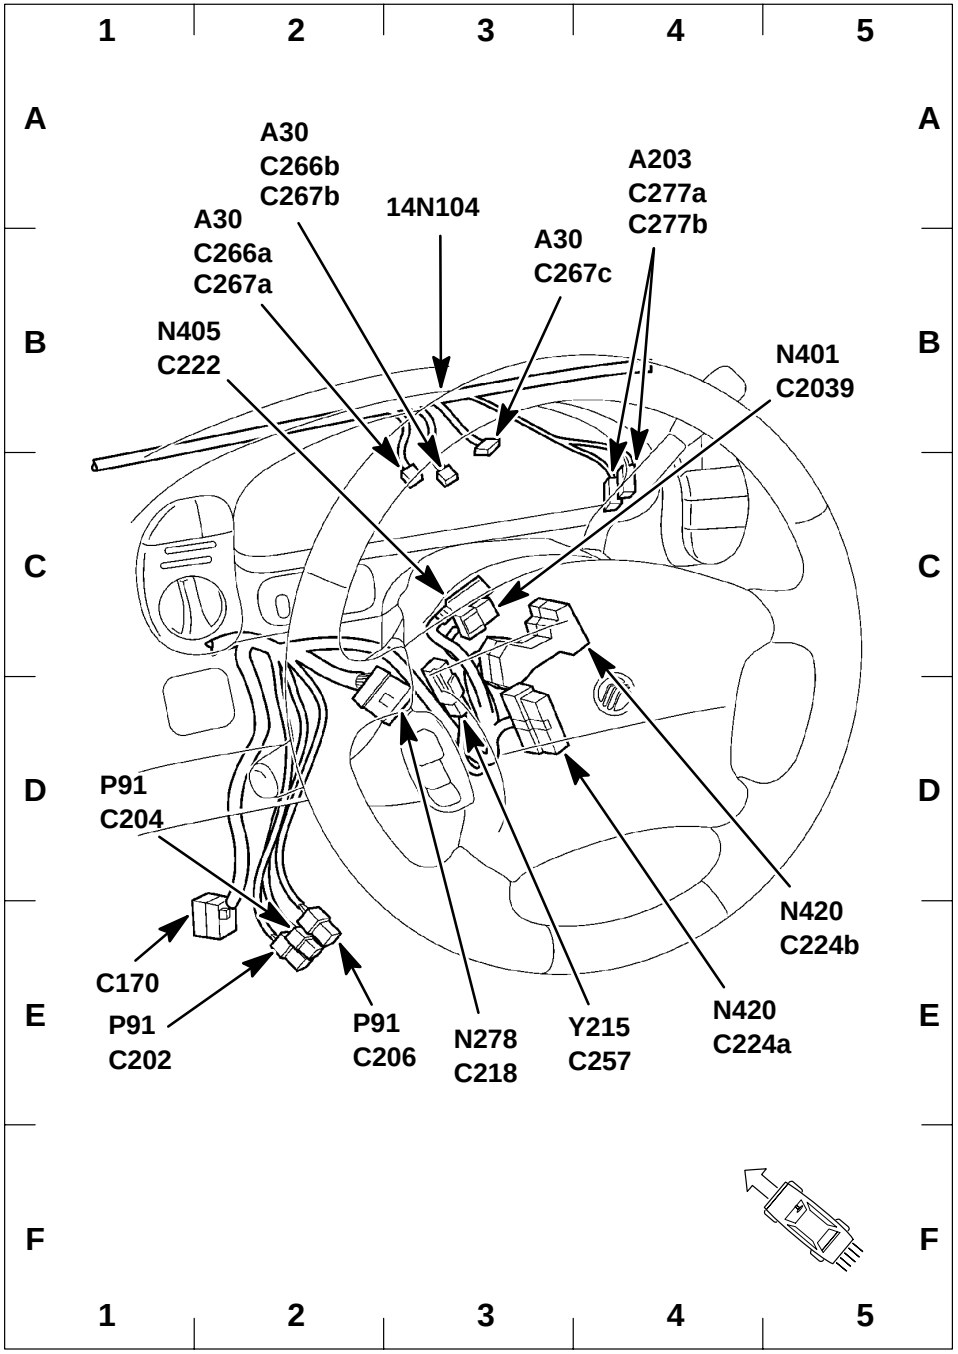

At steering column

14N104 . . . . . A 3
A30 . Instrument cluster . . . . . A 2
A30 . Instrument cluster . . . . . A 2
A30 . Instrument cluster . . . . . B 3
A203 Transaxle Control Module (TCM) . . . . . A 4
C170 . . . . . E 1
C202 . . . . . E 1
C204 . . . . . D 1
C206 . . . . . E 3
C218 . . . . . E 3
C222 . . . . . B 1
C224b . . . . . E 5
C224a . . . . . E 4
C257 . . . . . E 4
C266b . . . . . A 2
C266a . . . . . B 2
C267b . . . . . A 2
C267a . . . . . B 2
C267c . . . . . B 3
C277a . . . . . A 4
C277b . . . . . A 4
C2039 . . . . . B 5
N278 Ignition switch (11572) . . . . . E 3
N401 Ignition key switch . . . . . B 5
N405 Transmission control switch . . . . . B 1
N420 Multifunction switch . . . . . E 5
N420 Multifunction switch . . . . . E 4
P91 . . Central Junction Box (CJB) (14A068) . . . . . D 1
P91 . . Central Junction Box (CJB) (14A068) . . . . . E 1
P91 . . Central Junction Box (CJB) (14A068) . . . . . E 2
Y215 Brake shift interlock (3Z719) . . . . . E 4