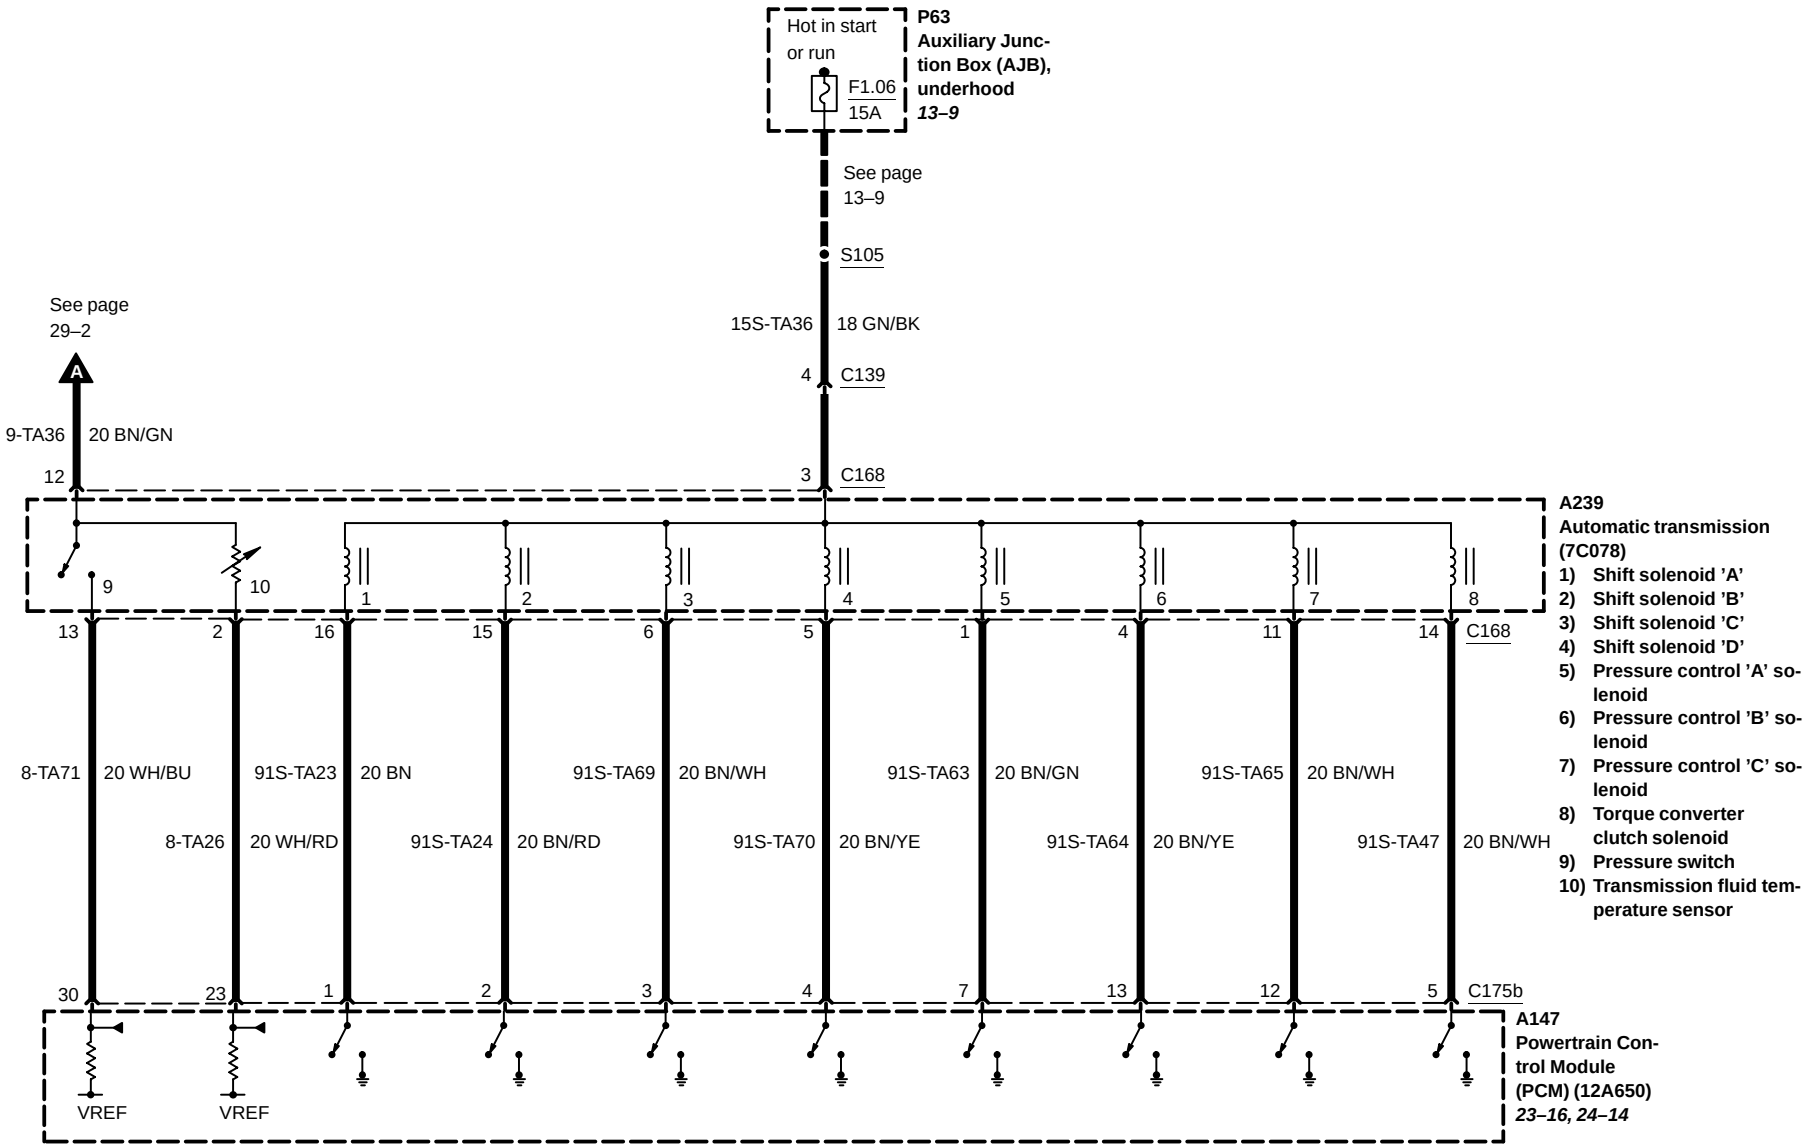
Hot in start or run
F1.06
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–9
See page 13–9
S105
15S-TA36 18 GN/BK
4 C139
See page 29–2
A
9-TA36 20 BN/GN
12
3 C168
A239
Automatic transmission (7C078)
1) Shift solenoid 'A'
2) Shift solenoid 'B'
3) Shift solenoid 'C'
4) Shift solenoid 'D'
5) Pressure control 'A' solenoid
6) Pressure control 'B' solenoid
7) Pressure control 'C' solenoid
8) Torque converter clutch solenoid
9) Pressure switch
10) Transmission fluid temperature sensor
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
13 2 16 15 6 5 1 4 11 14 C168
8-TA71 20 WH/BU
91S-TA23 20 BN
91S-TA69 20 BN/WH
91S-TA63 20 BN/GN
91S-TA65 20 BN/WH
8-TA26 20 WH/RD
91S-TA24 20 BN/RD
91S-TA70 20 BN/YE
91S-TA64 20 BN/YE
91S-TA47 20 BN/WH
30 23 1 2 3 4 7 13 12 5 C175b
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–16, 24–14
VREF
VREF