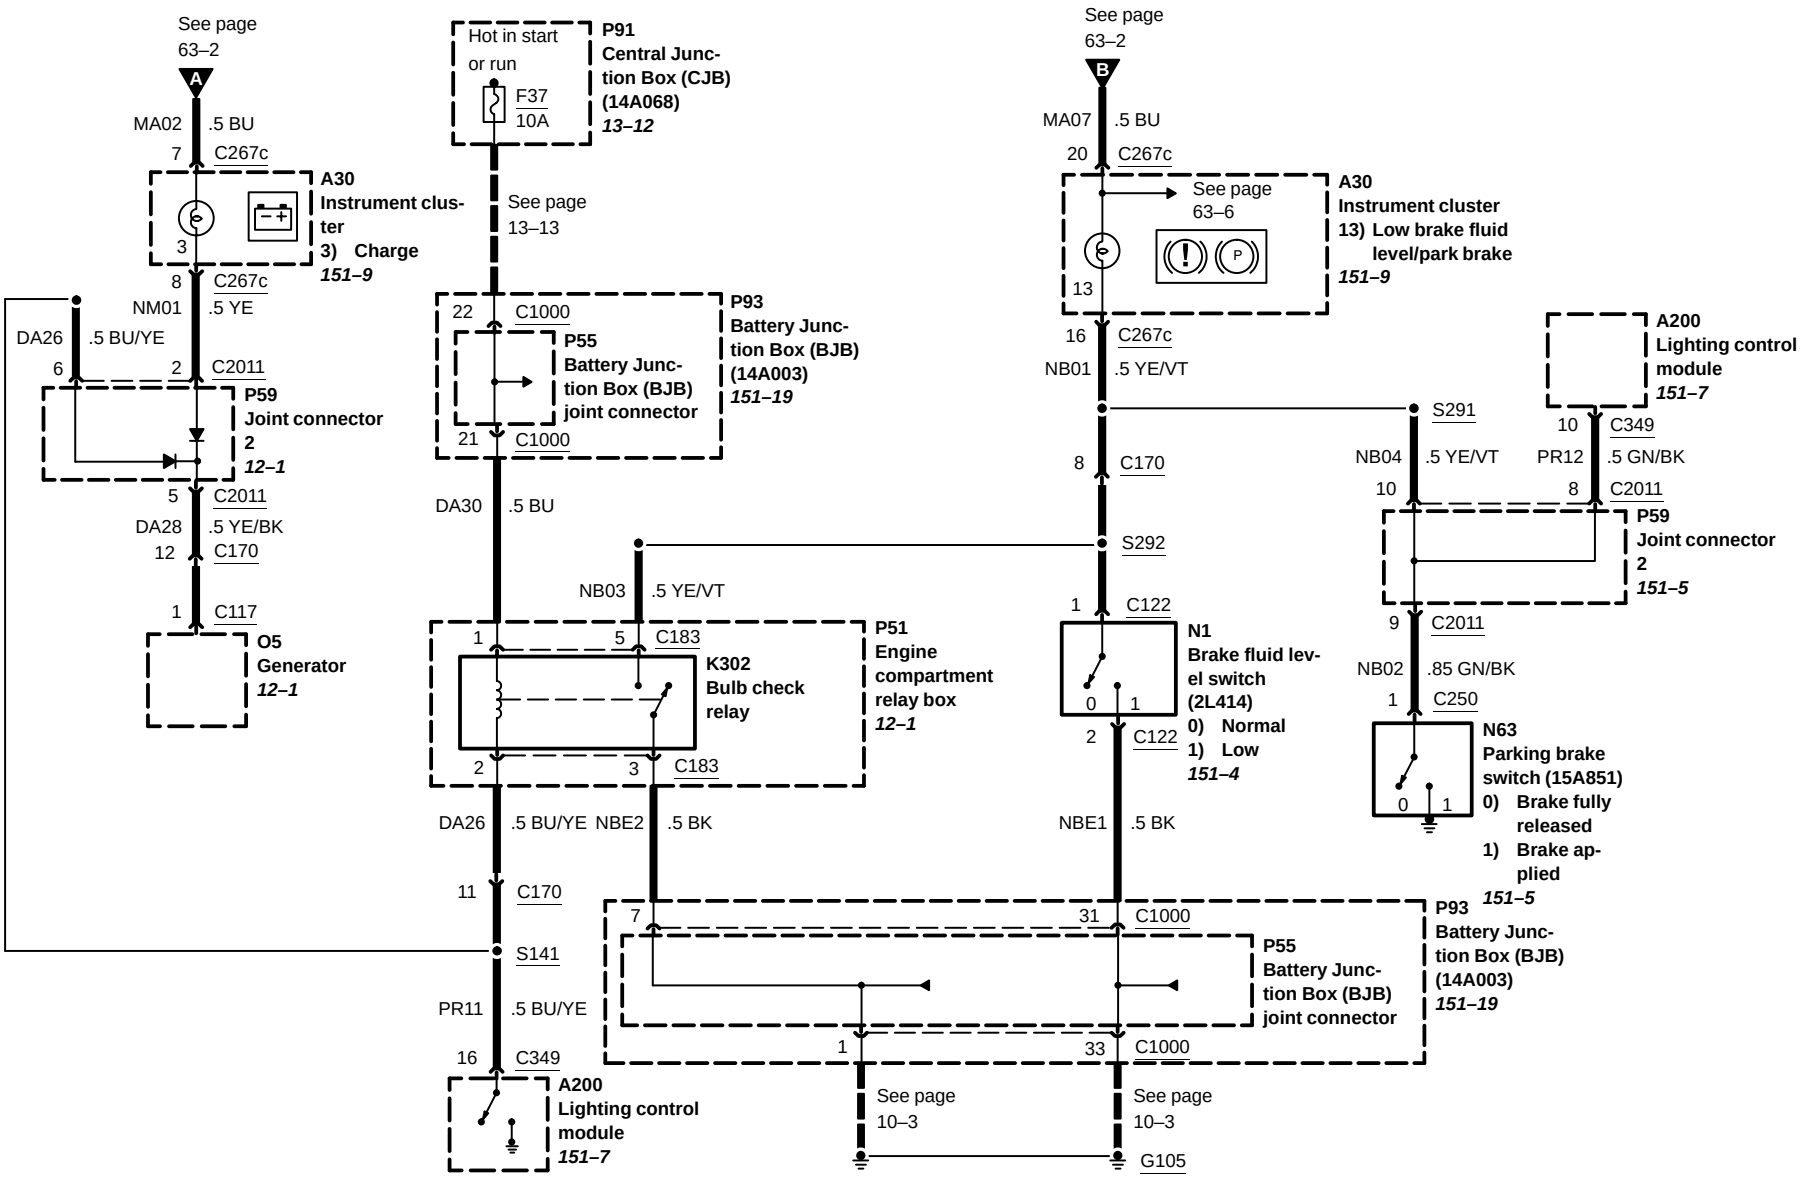
See page 63–2
A
MA02 .5 BU
7 C267c
A30 Instrument cluster
3 3) Charge
151–9
8 C267c
NM01 .5 YE
DA26 .5 BU/YE
6 2 C2011
P59 Joint connector 2
12–1
5 C2011
DA28 .5 YE/BK
12 C170
1 C117
O5 Generator
12–1
Hot in start or run
F37 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12
See page 13–13
22 C1000
P55 Battery Junction Box (BJB) joint connector
21 C1000
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–19
DA30 .5 BU
NB03 .5 YE/VT
1 5 C183
K302 Bulb check relay
2 3 C183
P51 Engine compartment relay box
12–1
DA26 .5 BU/YE
NBE2 .5 BK
11 C170
S141
PR11 .5 BU/YE
16 C349
A200 Lighting control module
151–7
See page 63–2
B
MA07 .5 BU
20 C267c
See page 63–6
A30 Instrument cluster
13) Low brake fluid level/park brake
151–9
13
16 C267c
NB01 .5 YE/VT
8 C170
S292
1 C122
N1 Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–4
0 1
2 C122
NBE1 .5 BK
S291
NB04 .5 YE/VT
10
A200 Lighting control module
151–7
10 C349
PR12 .5 GN/BK
8 C2011
P59 Joint connector 2
151–5
9 C2011
NB02 .85 GN/BK
1 C250
N63 Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–5
0 1
7 31 C1000
P55 Battery Junction Box (BJB) joint connector
1 33 C1000
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–19
See page 10–3
See page 10–3
G105