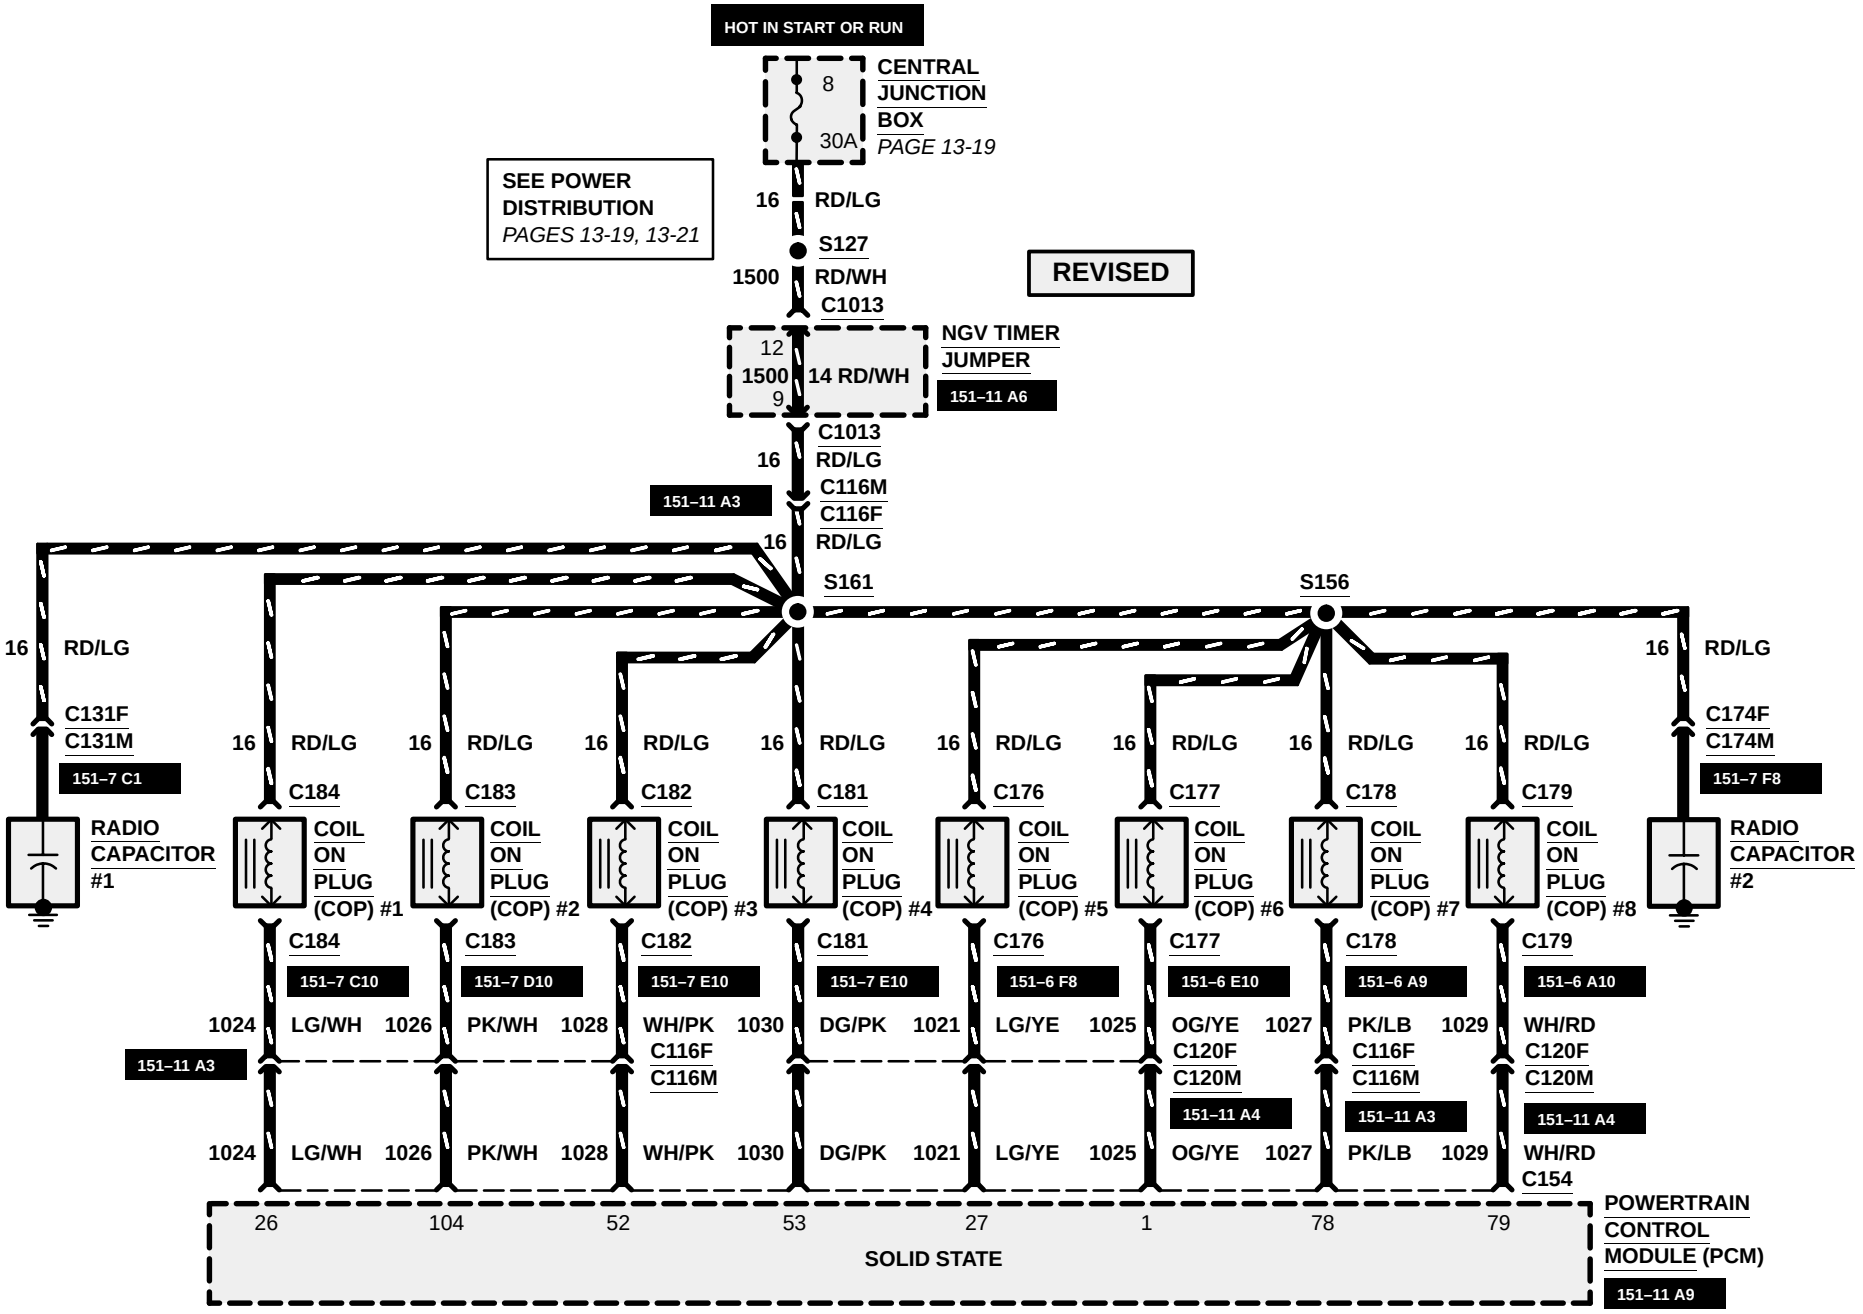
HOT IN START OR RUN
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-19
8
30A
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGES 13-19, 13-21
16 RD/LG
S127
1500 RD/WH
C1013
REVISED
NGV TIMER JUMPER
12
1500
9
14 RD/WH
151–11 A6
C1013
16 RD/LG
151–11 A3
C116M
C116F
16 RD/LG
S161
S156
16 RD/LG
C131F
C131M
151–7 C1
RADIO CAPACITOR #1
16 RD/LG
C174F
C174M
151–7 F8
RADIO CAPACITOR #2
C184
C183
C182
C181
C176
C177
C178
C179
COIL ON PLUG (COP) #1
COIL ON PLUG (COP) #2
COIL ON PLUG (COP) #3
COIL ON PLUG (COP) #4
COIL ON PLUG (COP) #5
COIL ON PLUG (COP) #6
COIL ON PLUG (COP) #7
COIL ON PLUG (COP) #8
151–7 C10
151–7 D10
151–7 E10
151–7 E10
151–6 F8
151–6 E10
151–6 A9
151–6 A10
1024 LG/WH
1026 PK/WH
1028 WH/PK
1030 DG/PK
1021 LG/YE
1025 OG/YE
1027 PK/LB
1029 WH/RD
151–11 A3
C116F
C116M
C120F
C120M
151–11 A4
151–11 A3
151–11 A4
C154
26
104
52
53
27
1
78
79
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9