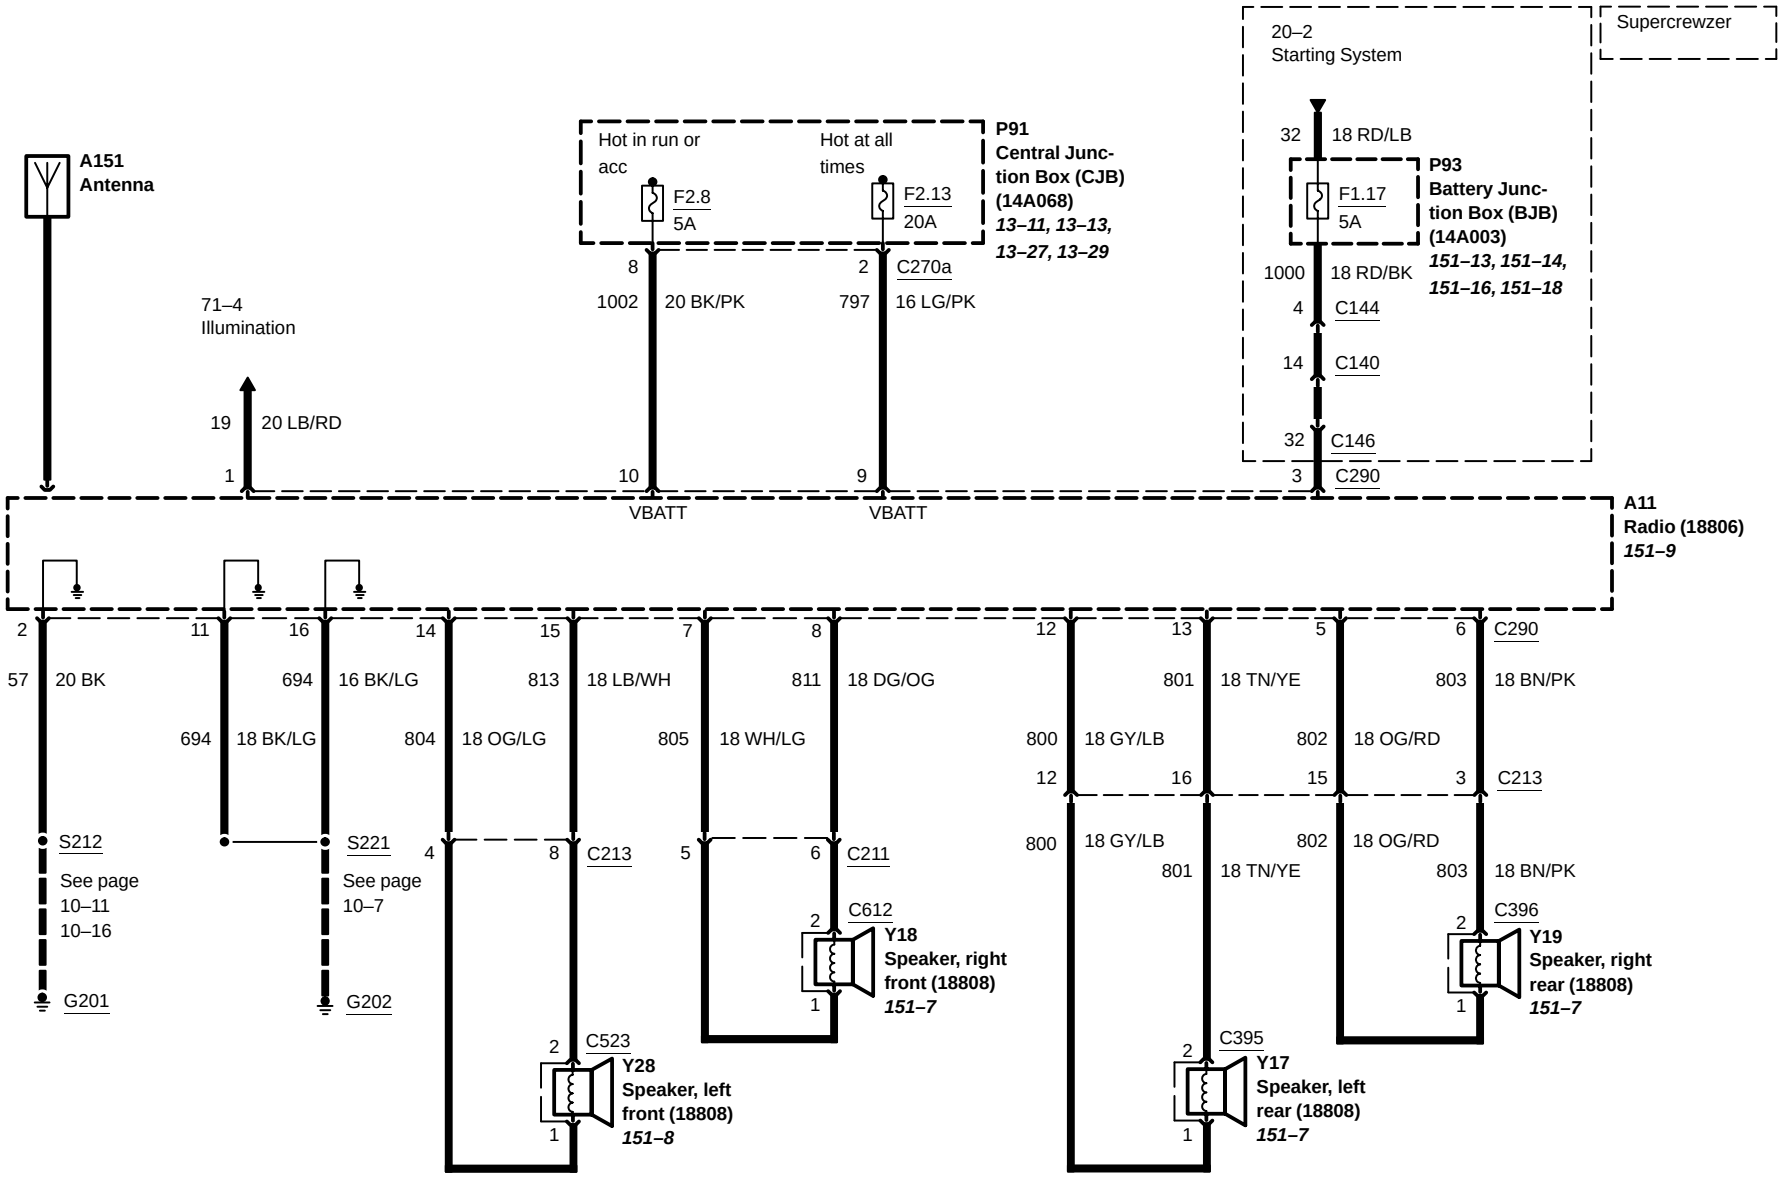
Supercrewzer
20–2
Starting System
32 18 RD/LB
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
F1.17
5A
1000 18 RD/BK
4 C144
14 C140
32 C146
3 C290
A151
Antenna
Hot in run or acc
Hot at all times
F2.8
5A
F2.13
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11, 13–13, 13–27, 13–29
8
1002 20 BK/PK
2
797 16 LG/PK
C270a
71–4
Illumination
19 20 LB/RD
1
10
VBATT
9
VBATT
A11
Radio (18806)
151–9
2 57 20 BK
11 694 18 BK/LG
16 694 16 BK/LG
14 804 18 OG/LG
15 813 18 LB/WH
7 805 18 WH/LG
8 811 18 DG/OG
12 800 18 GY/LB
13 801 18 TN/YE
5 802 18 OG/RD
6 803 18 BN/PK
C290
C213
S212
See page 10–11 10–16
S221
See page 10–7
G201
G202
4
8
C213
5
6
C211
12
16
C213
15
3
C213
C612
Y18
Speaker, right front (18808)
151–7
C396
Y19
Speaker, right rear (18808)
151–7
C523
Y28
Speaker, left front (18808)
151–8
C395
Y17
Speaker, left rear (18808)
151–7