G300, G301

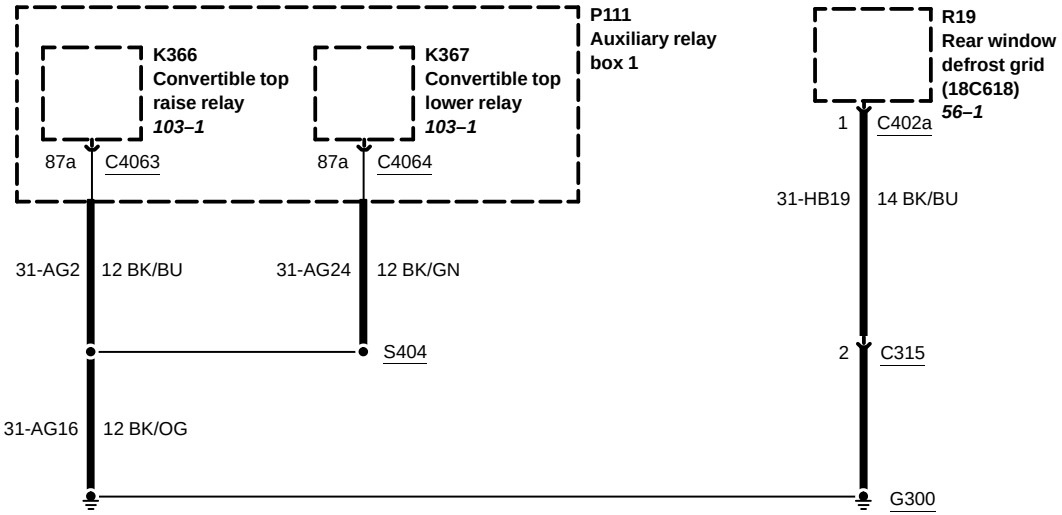
P111
Auxiliary relay box 1
K366
Convertible top raise relay
103–1
K367
Convertible top lower relay
103–1
87a
C4063
87a
C4064
31-AG2
12 BK/BU
31-AG24
12 BK/GN
S404
31-AG16
12 BK/OG
G300
R19
Rear window defrost grid (18C618)
56–1
1
C402a
31-HB19
14 BK/BU
2
C315

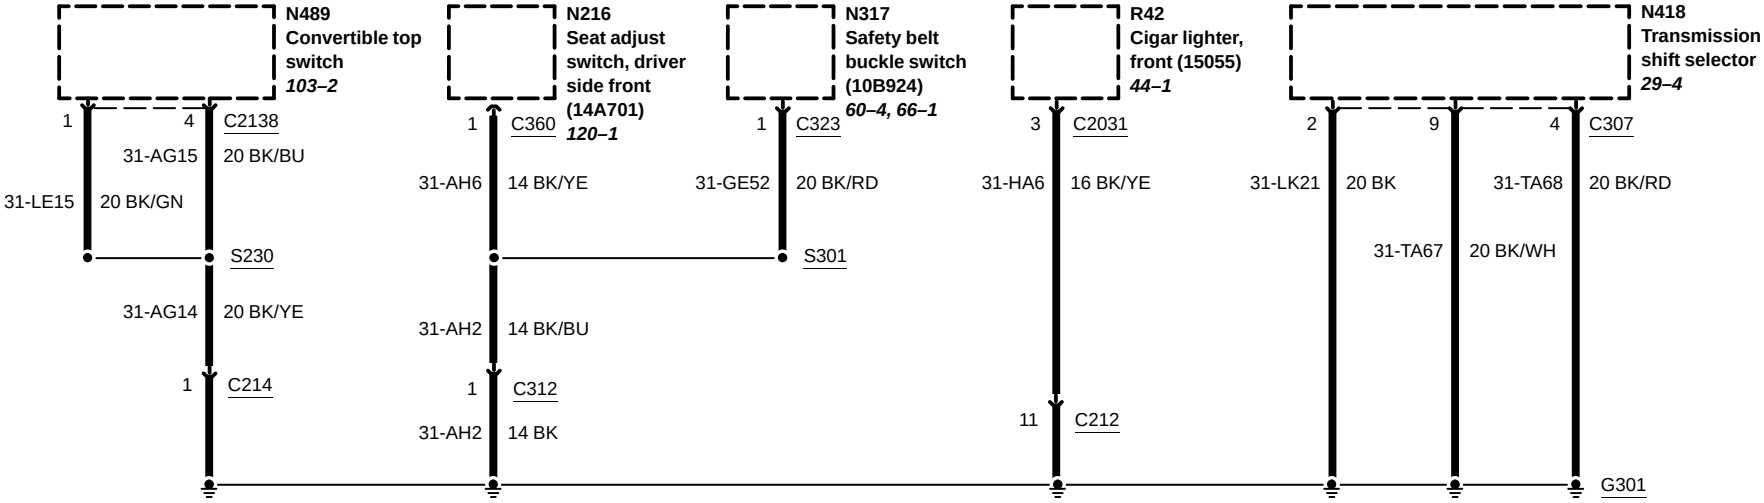
N489
Convertible top switch
103–2
1
4
C2138
31-AG15
20 BK/BU
31-LE15
20 BK/GN
S230
31-AG14
20 BK/YE
1
C214
N216
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
120–1
1
C360
31-AH6
14 BK/YE
31-AH2
14 BK/BU
1
C312
31-AH2
14 BK
N317
Safety belt buckle switch (10B924)
60–4, 66–1
1
C323
31-GE52
20 BK/RD
S301
R42
Cigar lighter, front (15055)
44–1
3
C2031
31-HA6
16 BK/YE
11
C212
N418
Transmission shift selector
29–4
2
9
4
C307
31-LK21
20 BK
31-TA67
31-TA68
20 BK/WH
20 BK/RD
G301