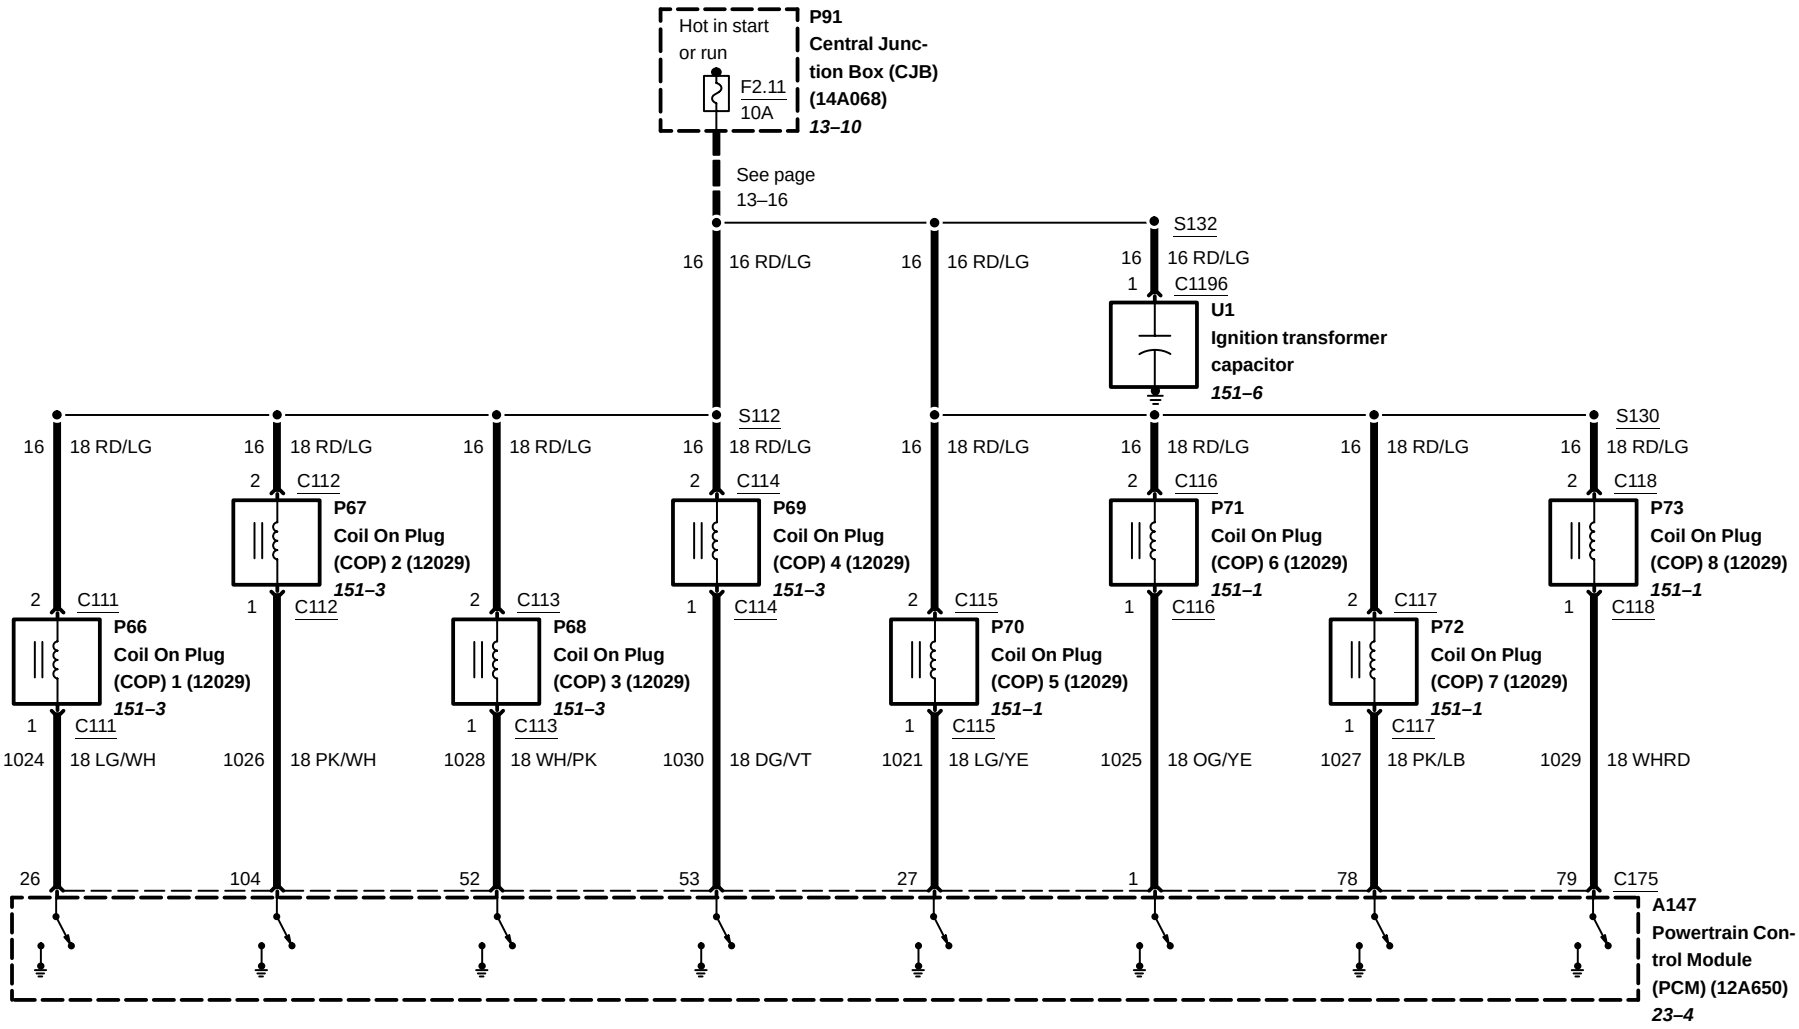
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10
F2.11
10A
See page 13–16
S132
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
1 C1196
U1
Ignition transformer capacitor
151–6
S112
S130
16 18 RD/LG
2 C112
P67
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
151–3
2 C114
P69
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
151–3
2 C116
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–1
2 C118
P73
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–1
2 C111
P66
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
151–3
2 C113
P68
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
151–3
2 C115
P70
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
151–1
2 C117
P72
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–1
1 C111
1024 18 LG/WH
1 C112
1026 18 PK/WH
1 C113
1028 18 WH/PK
1 C114
1030 18 DG/VT
1 C115
1021 18 LG/YE
1 C116
1025 18 OG/YE
1 C117
1027 18 PK/LB
1 C118
1029 18 WHRD
26
104
52
53
27
1
78
79 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4