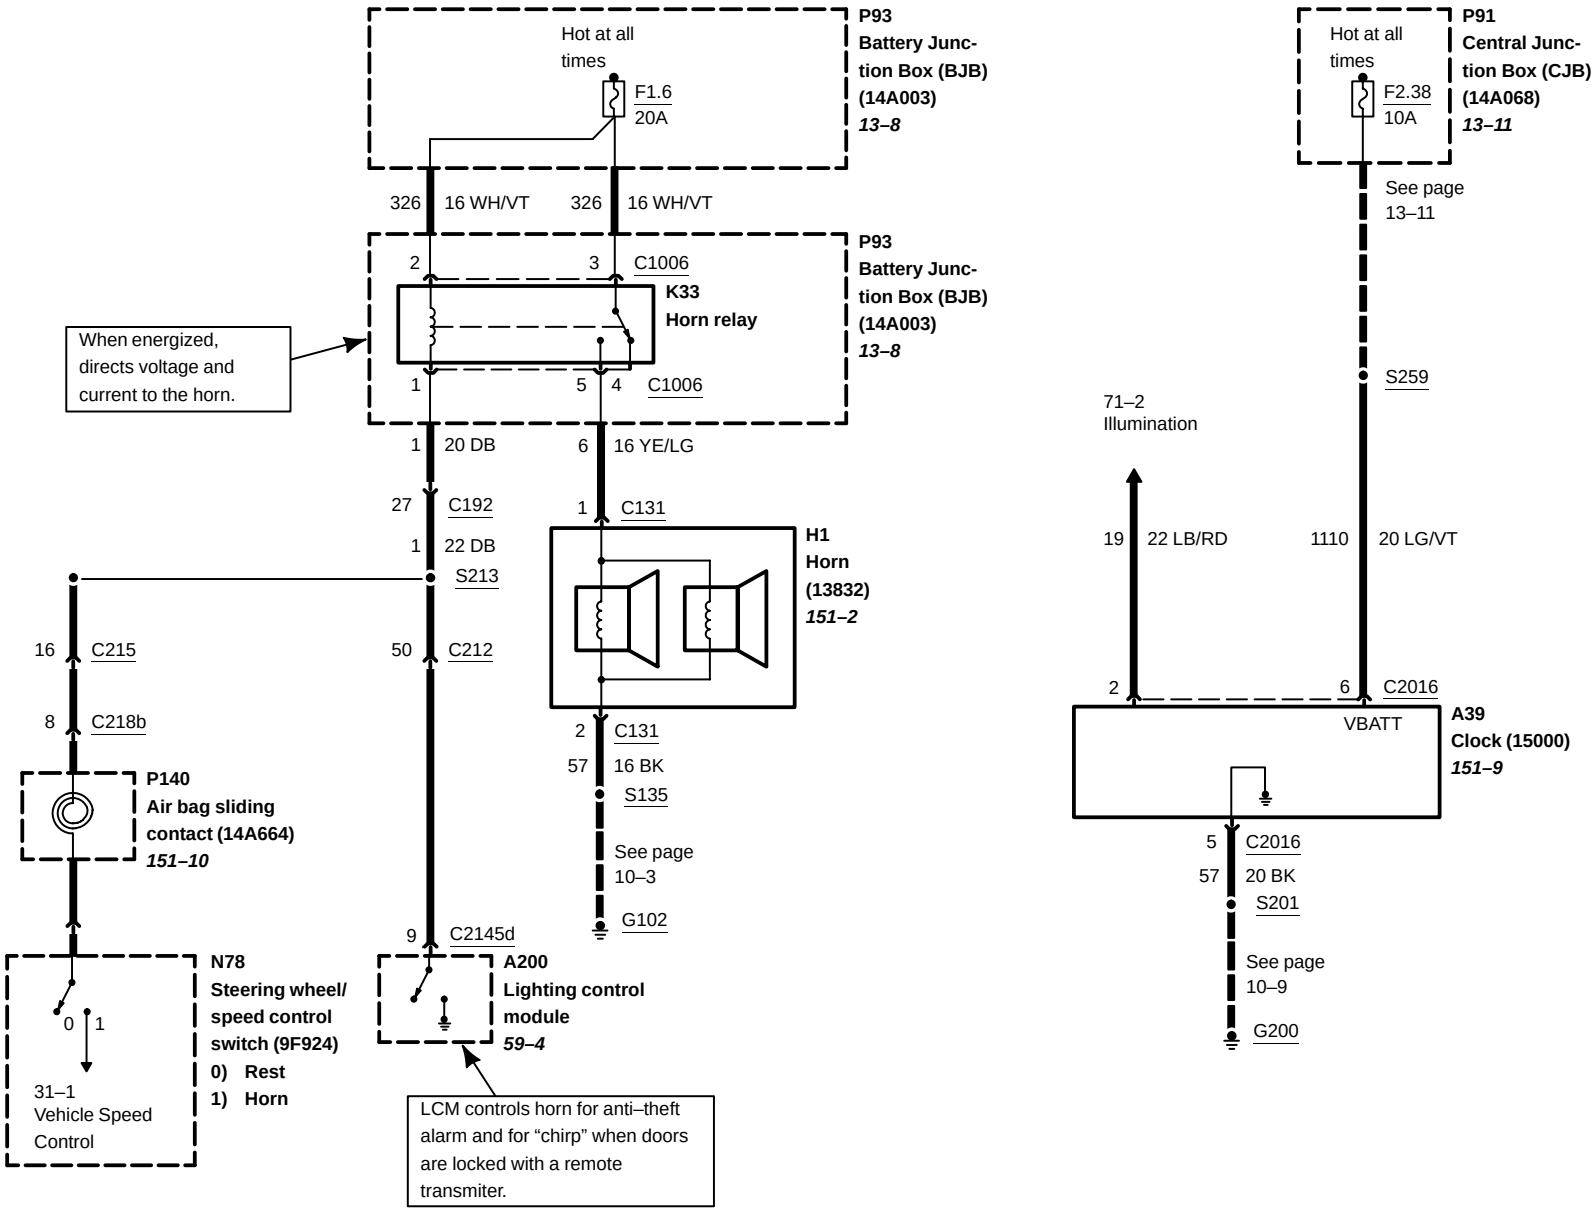
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–8
Hot at all times
F1.6
20A
326 16 WH/VT
326 16 WH/VT
2
3
C1006
K33
Horn relay
When energized, directs voltage and current to the horn.
1
5
4
C1006
1 20 DB
6 16 YE/LG
27 C192
1 C131
1 22 DB
S213
H1
Horn
(13832)
151–2
16 C215
50 C212
8 C218b
2 C131
57 16 BK
S135
See page 10–3
G102
P140
Air bag sliding contact (14A664)
151–10
9 C2145d
A200
Lighting control module
59–4
N78
Steering wheel/ speed control switch (9F924)
0) Rest
1) Horn
0 1
31–1
Vehicle Speed Control
LCM controls horn for anti–theft alarm and for “chirp” when doors are locked with a remote transmiter.
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11
Hot at all times
F2.38
10A
See page 13–11
S259
71–2
Illumination
19 22 LB/RD
1110 20 LG/VT
2
6
C2016
A39
Clock (15000)
151–9
VBATT
5
C2016
57 20 BK
S201
See page 10–9
G200