-3

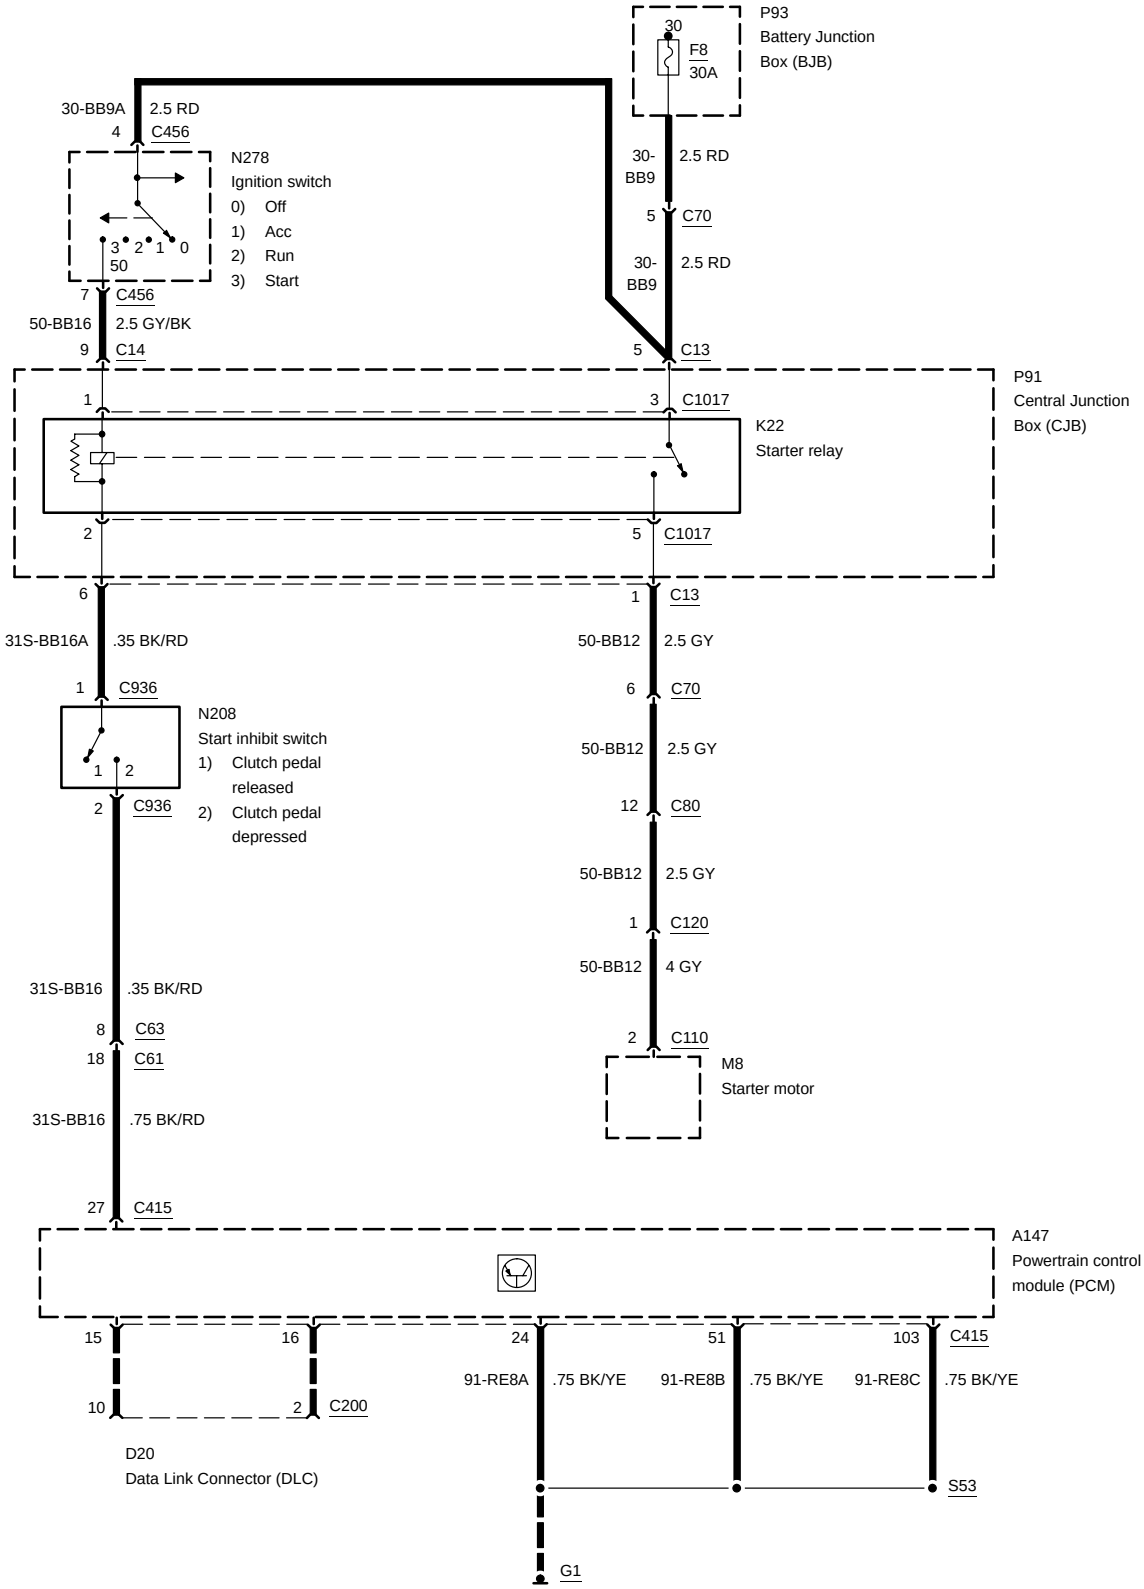
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F8
30A
30-BB9A 2.5 RD
4 C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
50
30-BB9 2.5 RD
5 C70
30-BB9 2.5 RD
7 C456
50-BB16 2.5 GY/BK
9 C14
5 C13
P91
Central Junction
Box (CJB)
1
3 C1017
K22
Starter relay
2
5 C1017
6
1 C13
31S-BB16A .35 BK/RD
50-BB12 2.5 GY
1 C936
6 C70
N208
Start inhibit switch
1) Clutch pedal released
2) Clutch pedal depressed
1 2
2 C936
50-BB12 2.5 GY
12 C80
50-BB12 2.5 GY
1 C120
50-BB12 4 GY
31S-BB16 .35 BK/RD
8 C63
2 C110
18 C61
M8
Starter motor
31S-BB16 .75 BK/RD
27 C415
A147
Powertrain control
module (PCM)
15 16 24 51 103 C415
91-RE8A .75 BK/YE 91-RE8B .75 BK/YE 91-RE8C .75 BK/YE
10 2 C200
D20
Data Link Connector (DLC)
S53
G1