4R70W

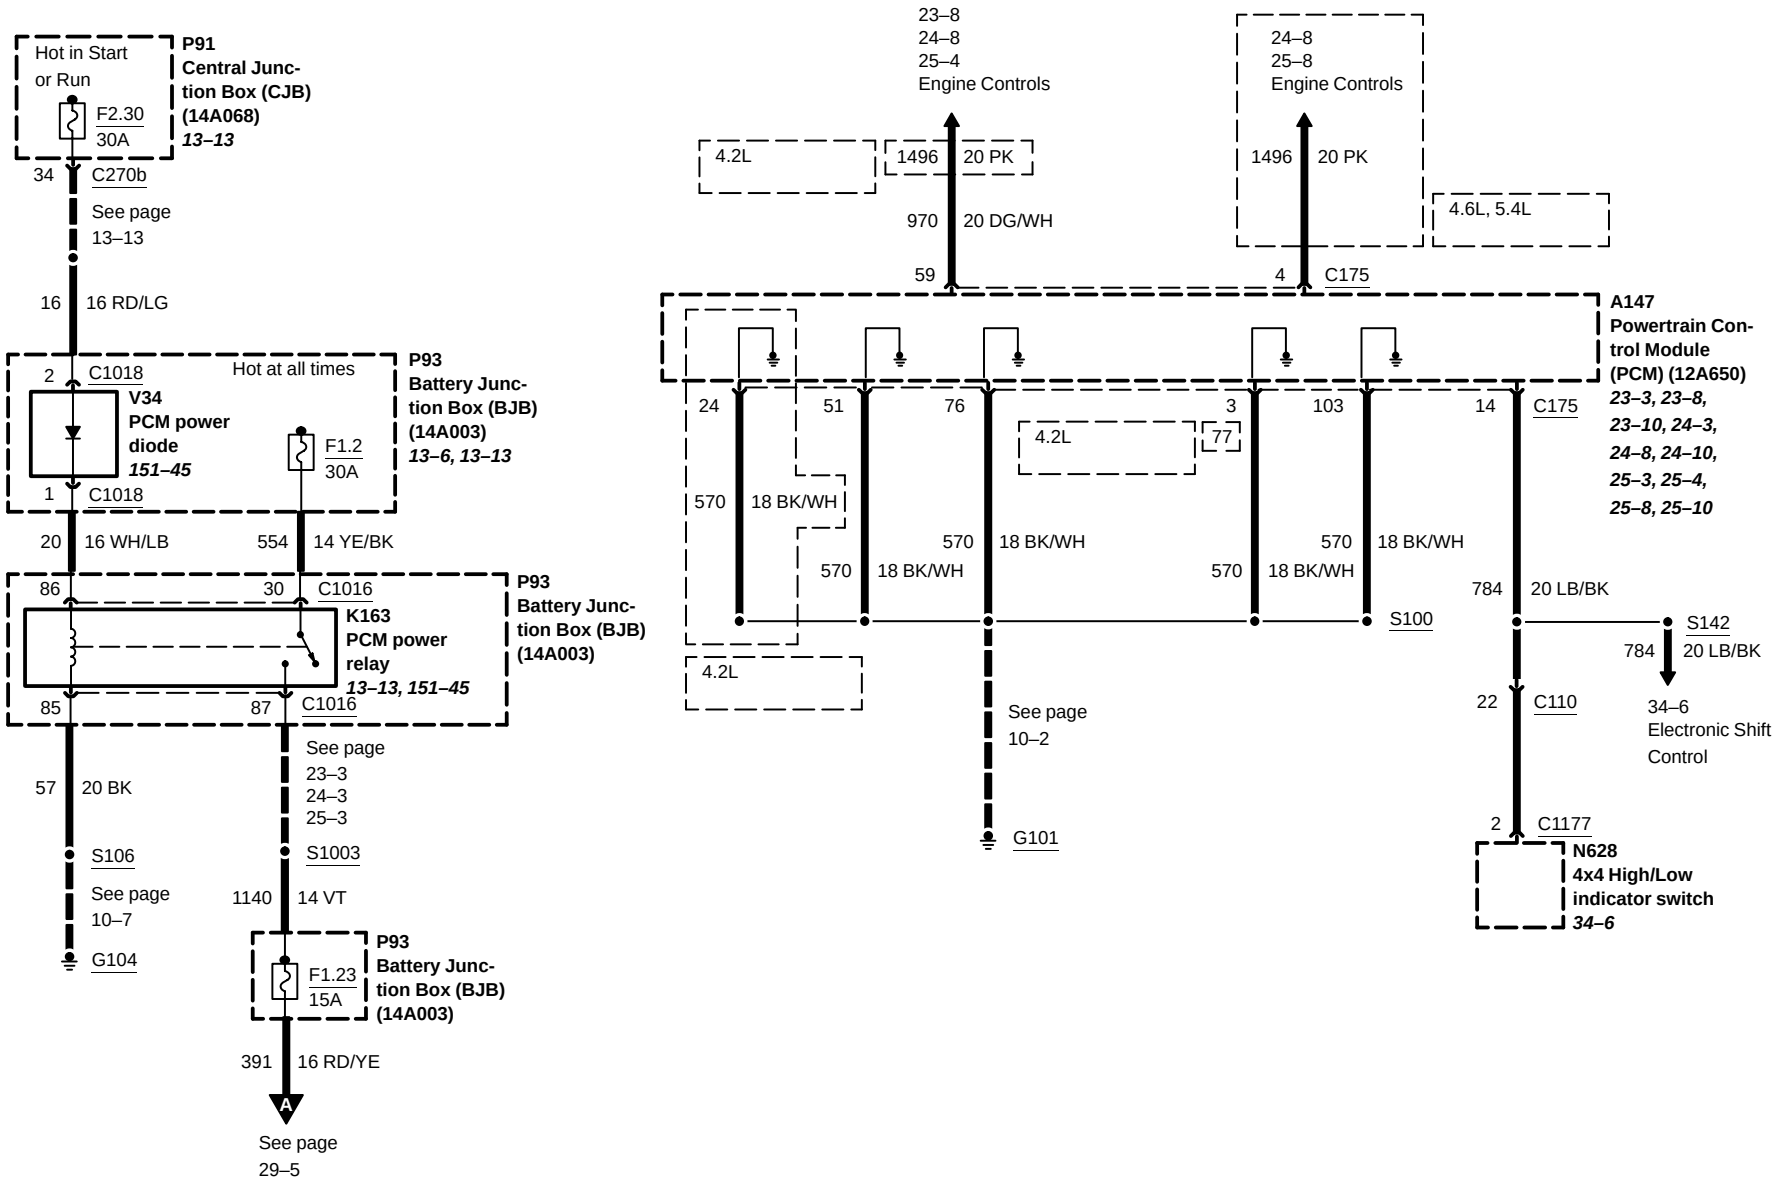
Hot in Start or Run
F2.30 30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
34 C270b
See page 13–13
16 16 RD/LG
2 C1018
Hot at all times
V34 PCM power diode 151–45
F1.2 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
1 C1018
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
86 30 C1016
K163 PCM power relay 13–13, 151–45
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
85 87 C1016
57 20 BK
S106
See page 10–7
G104
See page 23–3 24–3 25–3
S1003
1140 14 VT
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
F1.23 15A
391 16 RD/YE
A
See page 29–5
23–8 24–8 25–4 Engine Controls
4.2L
1496 20 PK
970 20 DG/WH
59
24–8 25–8 Engine Controls
1496 20 PK
4.6L, 5.4L
4 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–8, 23–10, 24–3, 24–8, 24–10, 25–3, 25–4, 25–8, 25–10
24 51 76 3 103 14 C175
4.2L
77
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
784 20 LB/BK
S100
S142
784 20 LB/BK
4.2L
See page 10–2
G101
22 C110
34–6 Electronic Shift Control
2 C1177
N628 4x4 High/Low indicator switch 34–6