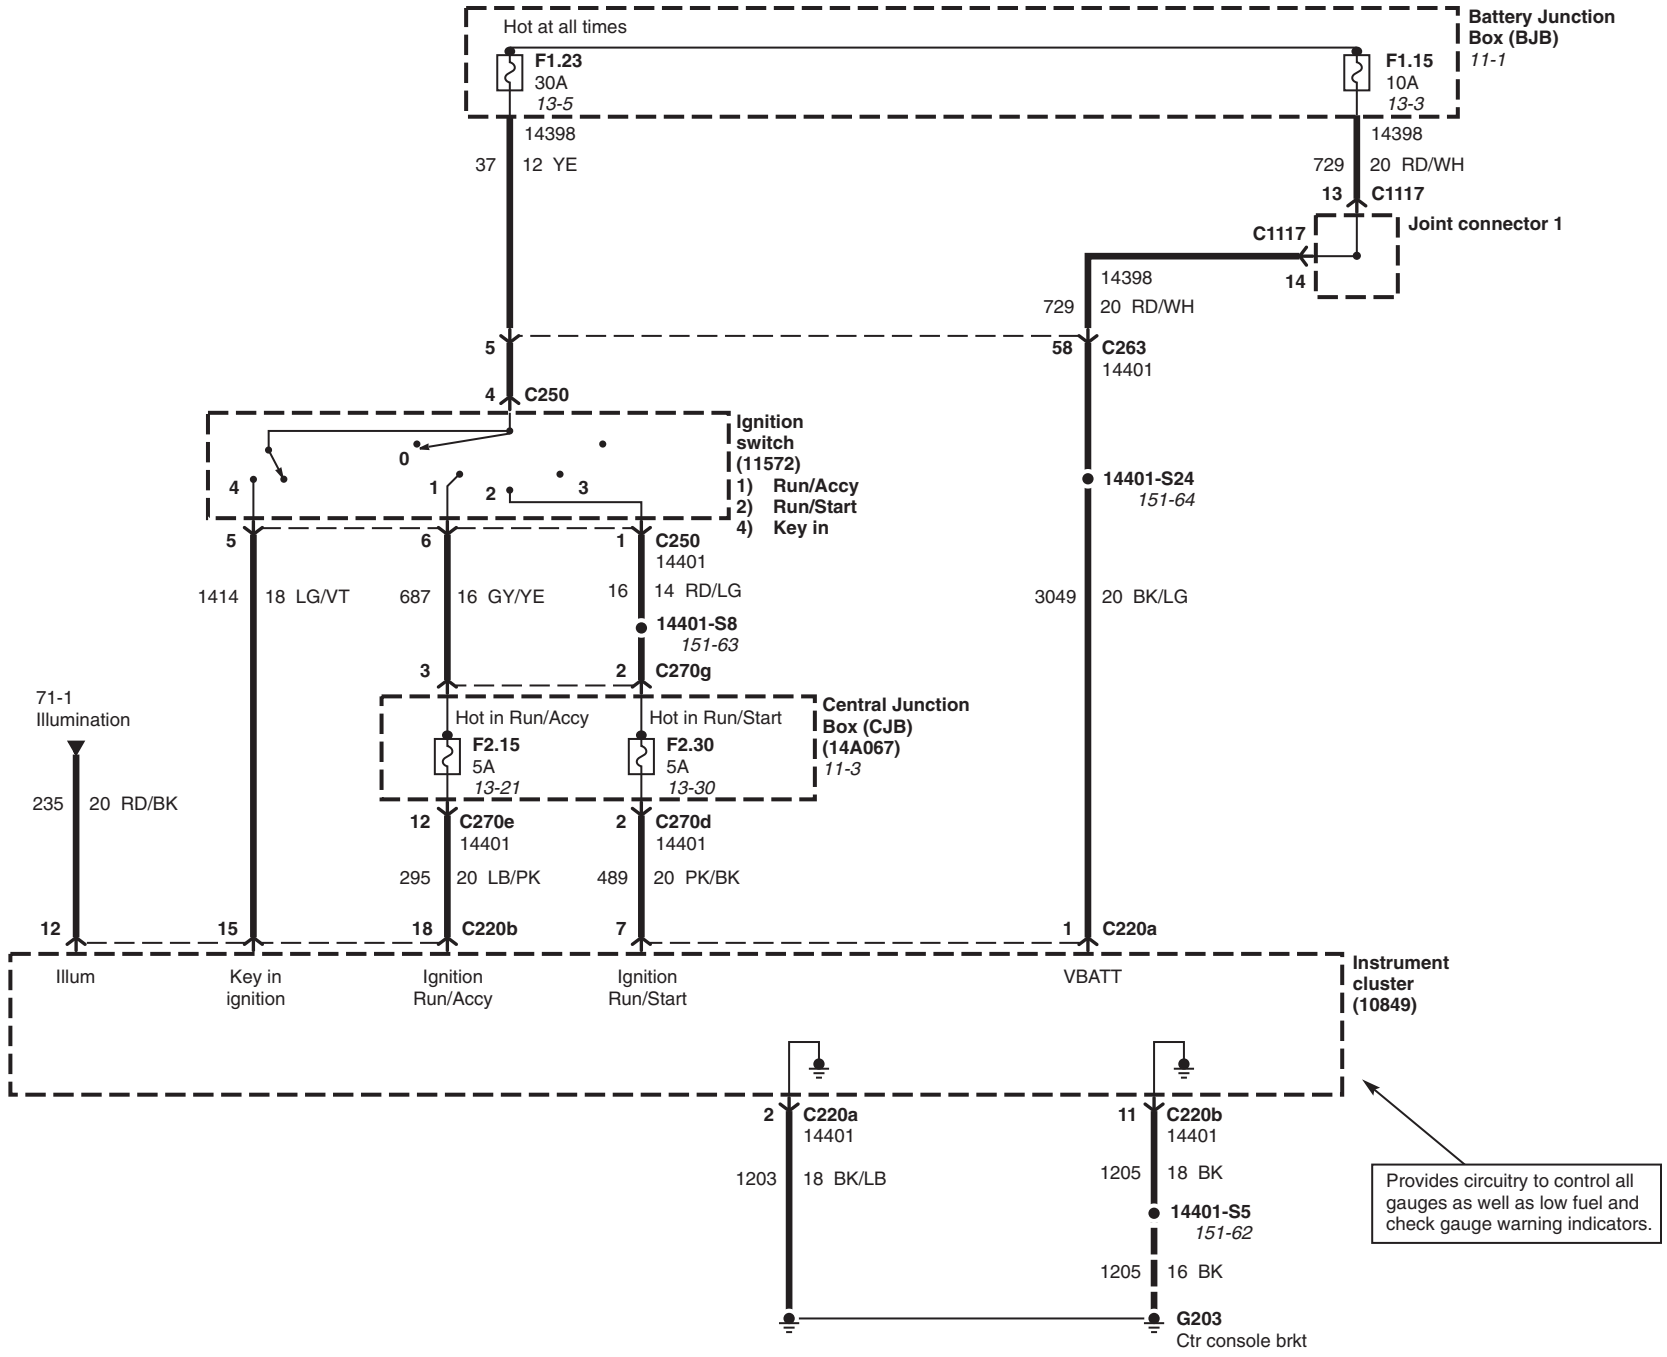
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
F1.15
10A
13-3
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
37 12 YE
729 20 RD/WH
13 C1117
C1117
14
Joint connector 1
14398
729 20 RD/WH
5
4 C250
58 C263
14401
Ignition switch (11572)
1) Run/Accy
2) Run/Start
4) Key in
14401-S24
151-64
5 1414 18 LG/VT
6 687 16 GY/YE
1 C250
14401
16 14 RD/LG
3049 20 BK/LG
14401-S8
151-63
3
2 C270g
71-1
Illumination
Hot in Run/Accy
Hot in Run/Start
F2.15
5A
13-21
F2.30
5A
13-30
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
235 20 RD/BK
12 C270e
14401
2 C270d
14401
295 20 LB/PK
489 20 PK/BK
12
15
18 C220b
7
1 C220a
Illum
Key in ignition
Ignition Run/Accy
Ignition Run/Start
VBATT
Instrument cluster (10849)
2 C220a
14401
1203 18 BK/LB
11 C220b
14401
1205 18 BK
14401-S5
151-62
1205 16 BK
G203
Ctr console brkt
Provides circuitry to control all gauges as well as low fuel and check gauge warning indicators.