3.8L

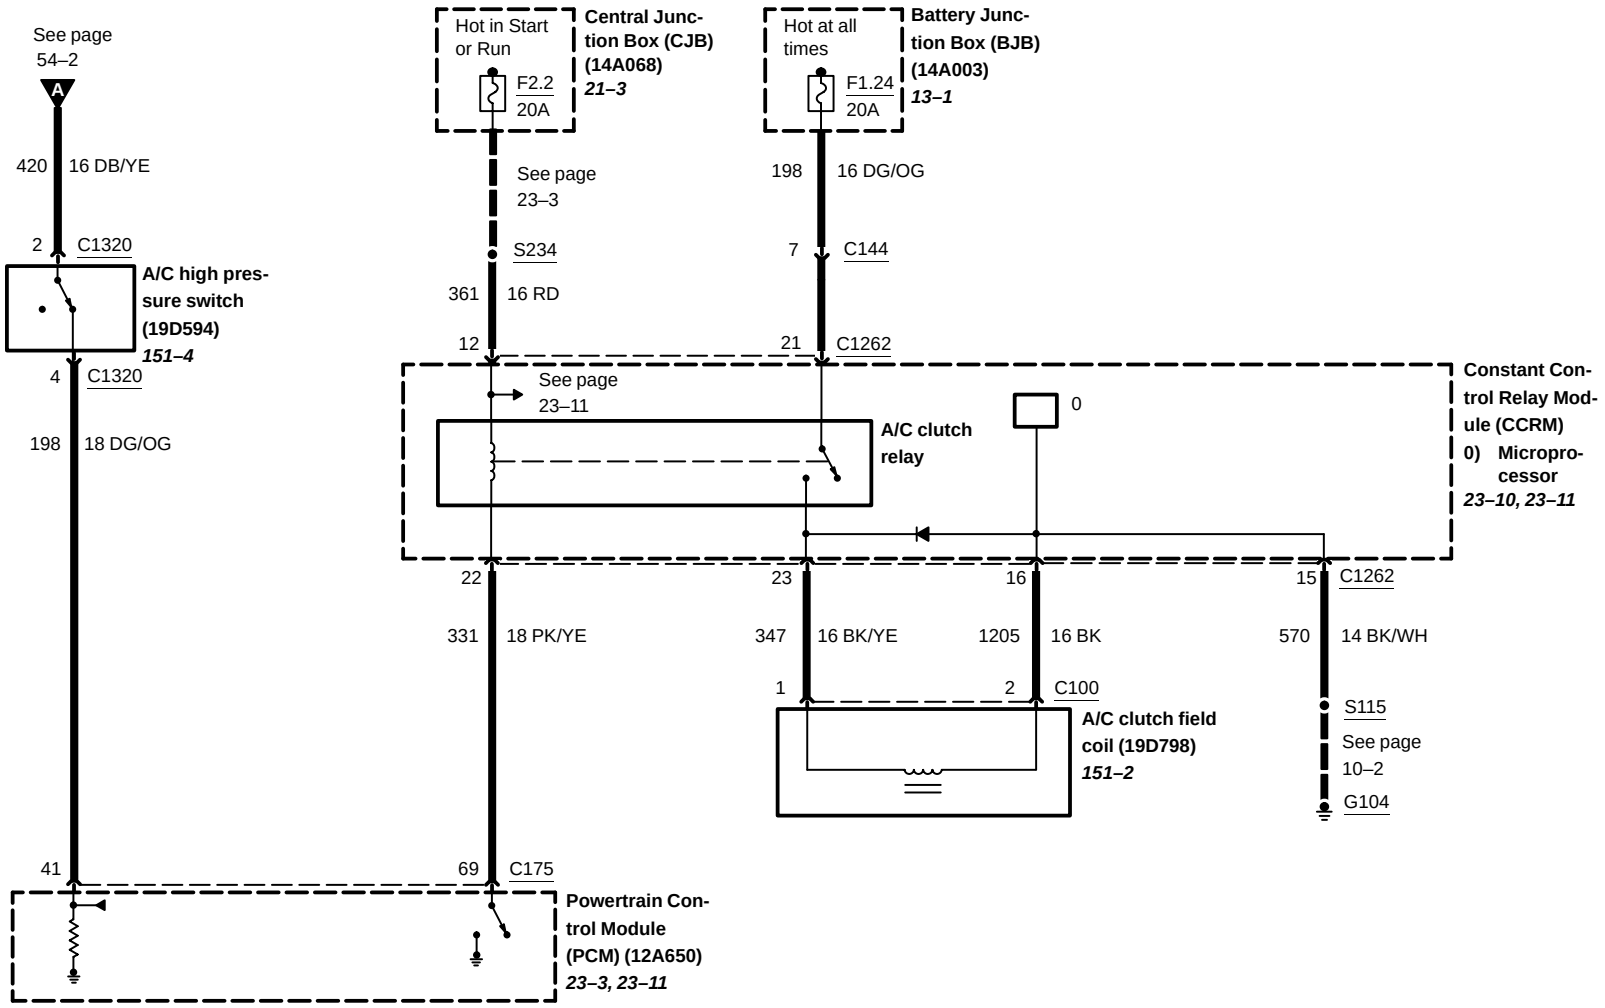
See page 54–2
A
420 16 DB/YE
2 C1320
A/C high pressure switch (19D594) 151–4
4 C1320
198 18 DG/OG
41
Hot in Start or Run
F2.2 20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
See page 23–3
S234
361 16 RD
12
Hot at all times
F1.24 20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
198 16 DG/OG
7 C144
21 C1262
See page 23–11
A/C clutch relay
0
Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor
23–10, 23–11
22
23
16
15 C1262
331 18 PK/YE
347 16 BK/YE
1205 16 BK
570 14 BK/WH
1
2 C100
A/C clutch field coil (19D798) 151–2
S115
See page 10–2
G104
69 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–11