4R100

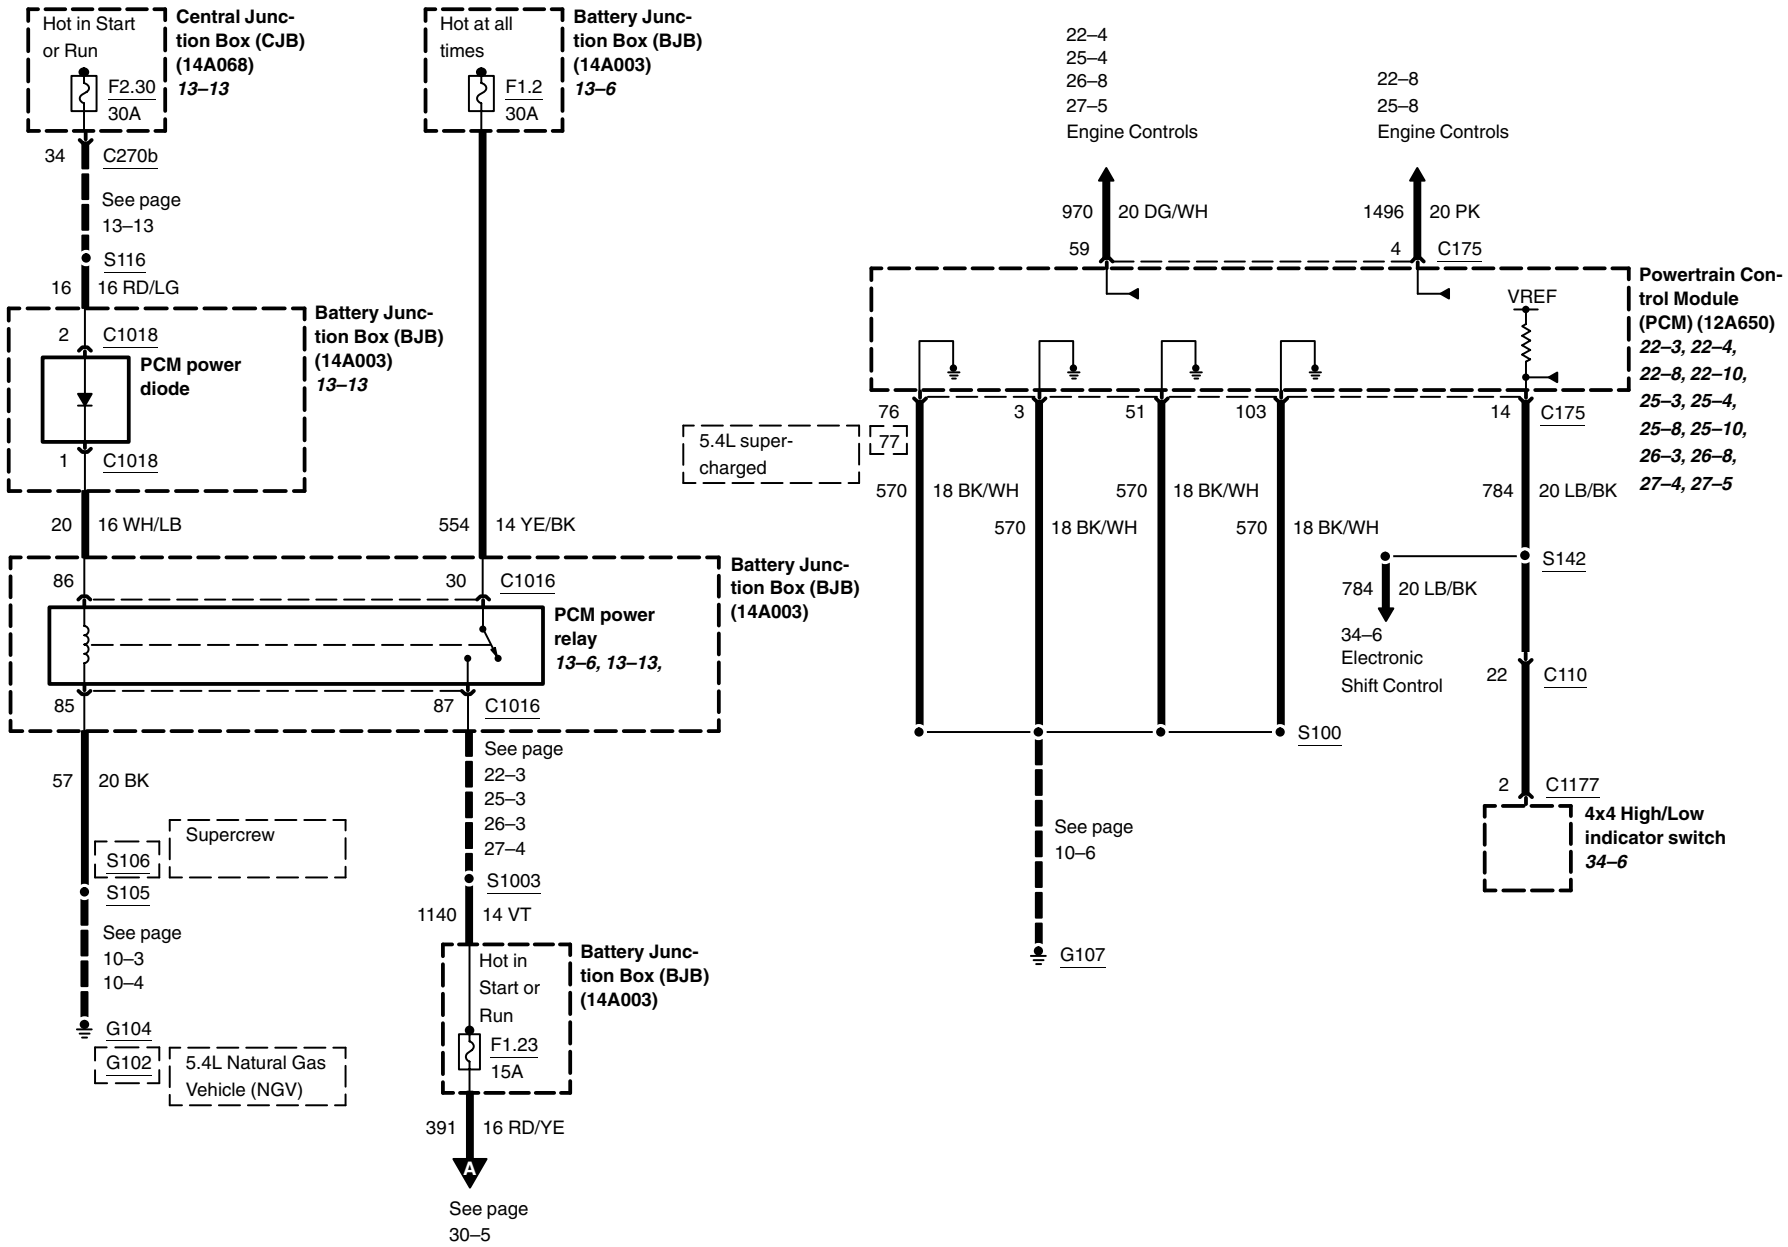
Hot in Start or Run
F2.30
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
34
C270b
See page 13–13
16
S116
16 RD/LG
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–13
20
16 WH/LB
Hot at all times
F1.2
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
554
14 YE/BK
86
30
C1016
85
87
C1016
PCM power relay 13–6, 13–13,
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57
20 BK
S106
Supercrew
S105
See page 10–3 10–4
G104
G102
5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
See page 22–3 25–3 26–3 27–4
S1003
1140
14 VT
Hot in Start or Run
F1.23
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391
16 RD/YE
A
See page 30–5
22–4 25–4 26–8 27–5
Engine Controls
22–8 25–8
Engine Controls
970
20 DG/WH
59
1496
20 PK
4
C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 22–3, 22–4, 22–8, 22–10, 25–3, 25–4, 25–8, 25–10, 26–3, 26–8, 27–4, 27–5
5.4L supercharged
76
77
3
51
103
14
C175
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
784
20 LB/BK
570
18 BK/WH
784
20 LB/BK
S142
34–6
Electronic Shift Control
22
C110
S100
2
C1177
4x4 High/Low indicator switch 34–6
See page 10–6
G107