2.5L -7

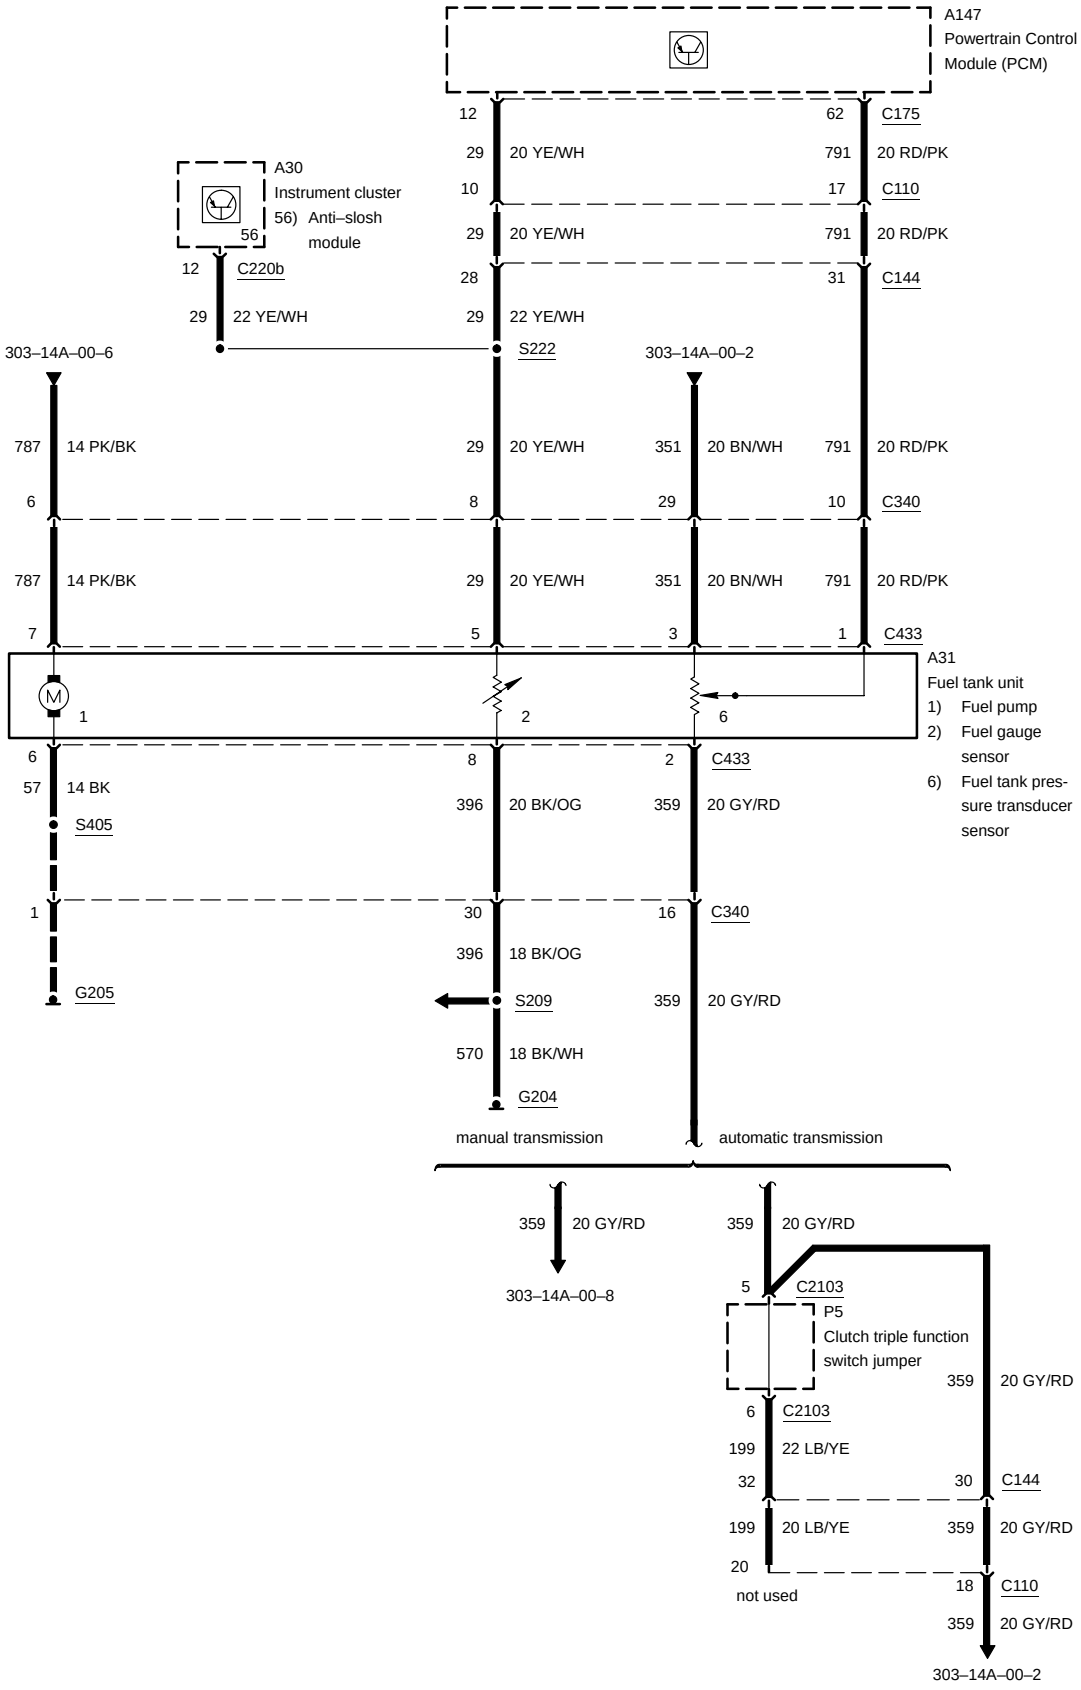
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
12
29 20 YE/WH
10
29 20 YE/WH
28
29 22 YE/WH
62 C175
791 20 RD/PK
17 C110
791 20 RD/PK
31 C144
A30
Instrument cluster
56) Anti–slosh
module
56
12 C220b
29 22 YE/WH
S222
303–14A–00–6
303–14A–00–2
787 14 PK/BK
6
787 14 PK/BK
7
29 20 YE/WH
8
29 20 YE/WH
5
351 20 BN/WH
29
351 20 BN/WH
3
791 20 RD/PK
10 C340
791 20 RD/PK
1 C433
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
2) Fuel gauge
sensor
6) Fuel tank pres-
sure transducer
sensor
1
2
6
6
57 14 BK
S405
1
G205
8
396 20 BK/OG
2 C433
359 20 GY/RD
30
396 18 BK/OG
S209
570 18 BK/WH
G204
16 C340
359 20 GY/RD
manual transmission
automatic transmission
359 20 GY/RD
303–14A–00–8
359 20 GY/RD
5 C2103
P5
Clutch triple function
switch jumper
359 20 GY/RD
6 C2103
199 22 LB/YE
32
30 C144
199 20 LB/YE
359 20 GY/RD
20
not used
18 C110
359 20 GY/RD
303–14A–00–2