4.6L 2V

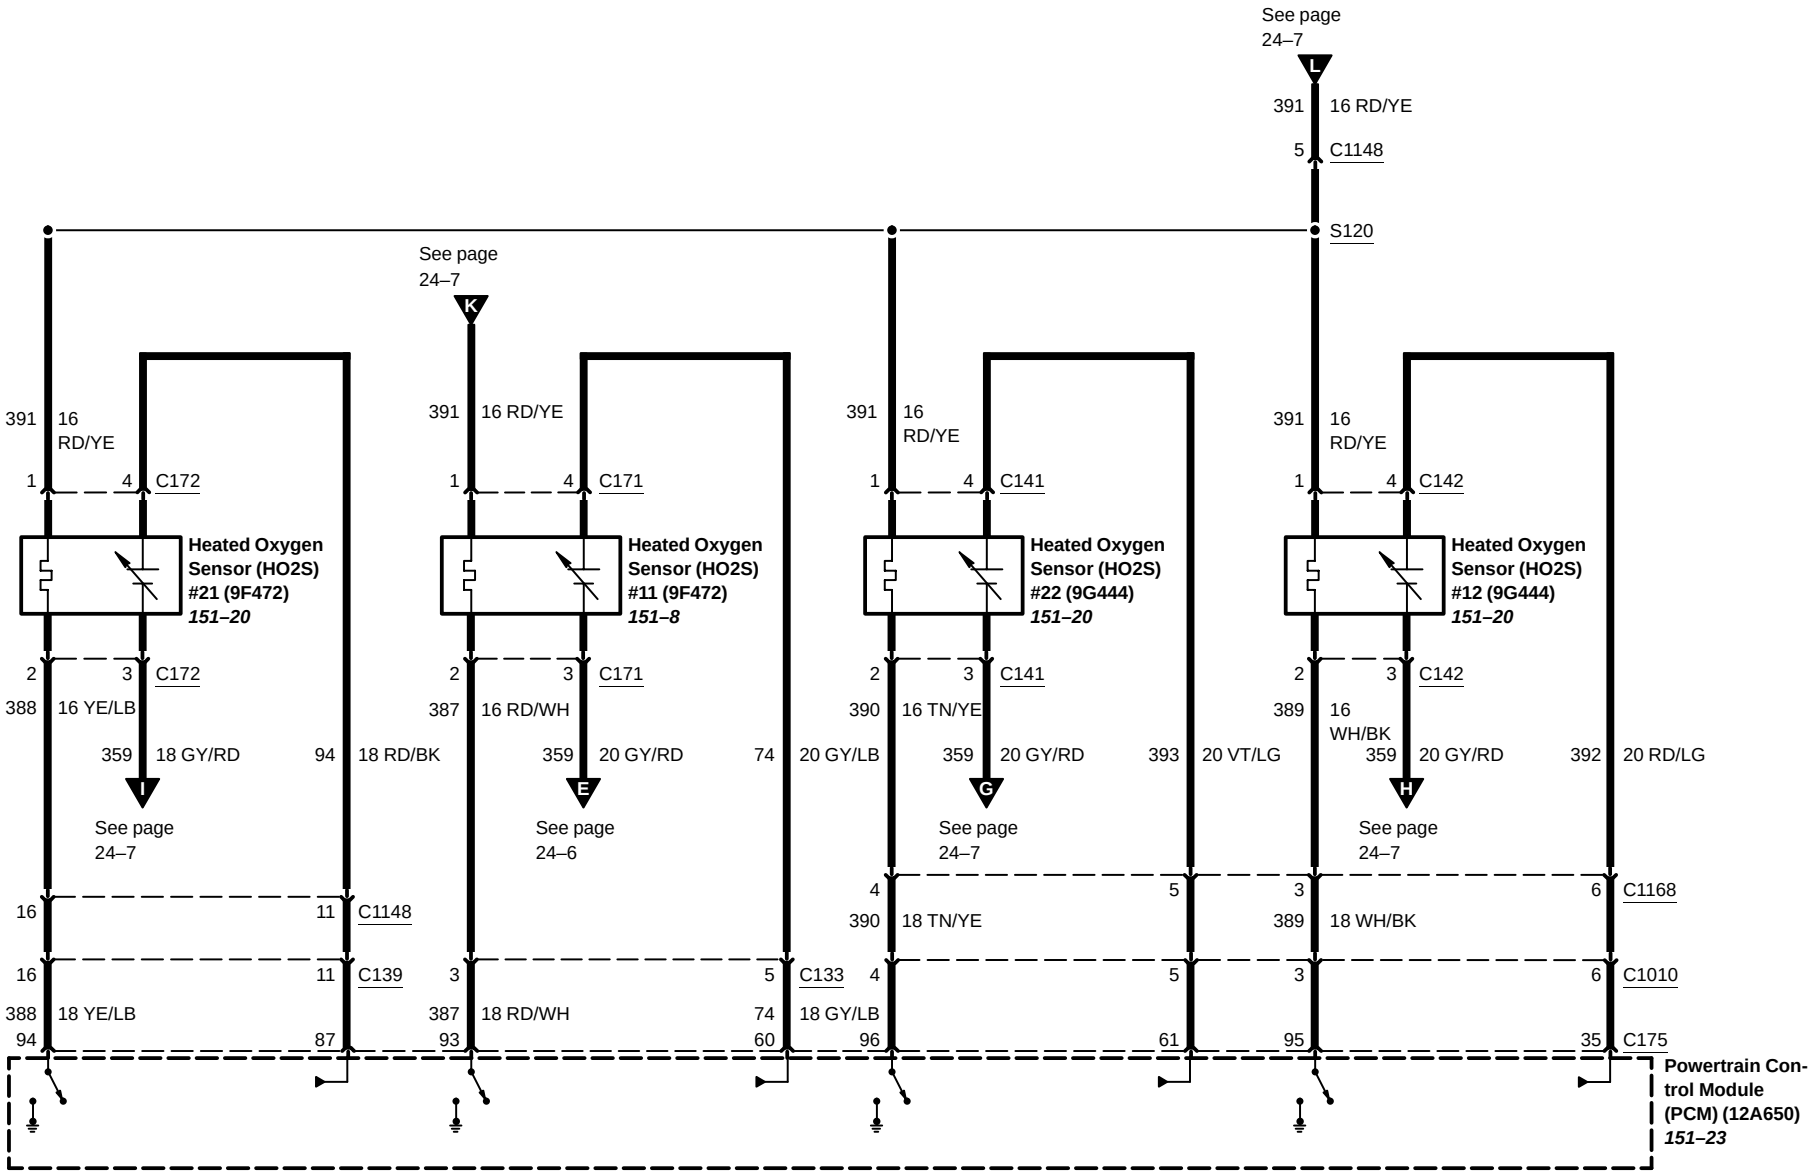
See page 24–7
L
391 16 RD/YE
5 C1148
S120
See page 24–7
K
391 16 RD/YE
1 4 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–20
2 3 C172
388 16 YE/LB
359 18 GY/RD
94 18 RD/BK
I
See page 24–7
16 11 C1148
16 11 C139
388 18 YE/LB
94 87
391 16 RD/YE
1 4 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–8
2 3 C171
387 16 RD/WH
359 20 GY/RD
74 20 GY/LB
E
See page 24–6
3 5 C133
387 18 RD/WH
74 18 GY/LB
93 60
391 16 RD/YE
1 4 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–20
2 3 C141
390 16 TN/YE
359 20 GY/RD
393 20 VT/LG
G
See page 24–7
4 5
390 18 TN/YE
4 5
390 18 TN/YE
96 61
391 16 RD/YE
1 4 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–20
2 3 C142
389 16 WH/BK
359 20 GY/RD
392 20 RD/LG
H
See page 24–7
3 6 C1168
389 18 WH/BK
3 6 C1010
95 35 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23